CASIO JZ

EX-word

DATAPLUS 4

取扱説明書

保証書付

XD-GF7350
XD-SF7300
XD-SF7600

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。本書に記載しているイラストは「XD-SF7300」を使用しています。あらかじめご了承ください。

RJA520290-001V01 MO0902-B

本機をご使用になる前に

こんなことができます
基本的な使いかたを紹介します

辞典をひく
画面の見かた・検索方法（ことばの調べかた）がわかります

文字入力のしかた
キーボードやタッチペンを使った文字の入れかたを説明します

便利なひきかたいろいろ
より便利にひくための応用編です

役立つ機能いろいろ
ことばを調べる以外にいろいろな使いかたがあります

収録辞典の使いかた
収録されている辞典の使いかたを説明します

お役立ち情報
困ったときや電池を交換したいときなどの情報があります

用語から探す（さくいん）

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠ ⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

● ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

⚠ 警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

・濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない

・付属品以外の物を使用しない
・加熱したり、加工したりしない
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する
・プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
・ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
・旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

⚠ 警告

別売のカードの取り扱いについて

本機に別売のデータカード（microSD版）や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 充電池を使う場合は、三洋電機株式会社製の単4形eneloop®（エネループ）のみを使用する（ご使用の際は、必ずeneloop®に付属の取扱説明書などをお読みの上、正しくお使いください。）

⚠ 注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続

ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

●本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶画面（メインパネル）や手書きパネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶画面や手書きパネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

（例：

→ 訳／決定 ）

「本機の画面に表示される字体」について

- 本機の画面に表示される字体はＪＩＳ Ｘ 0213：2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
  2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
  例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

「XD-GF7350/SF7300で使用している中国語」について

- XD-GF7350/SF7300で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「オキシライド乾電池」は、パナソニック株式会社の商標または登録商標です。
- microSDは、SD Card Associationの商標です。
- microSDロゴは商標です。
- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

安全上のご注意……表紙の裏
使用上のご注意…… 8
　その他の使用上のご注意…… 8
　あらかじめご承知いただきたいこと…… 9
　「本機の画面に表示される字体」について…… 9
　「XD-GF7350/SF7300で使用している中国語」について… 9
　登録商標・商標の表記について……10

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう……15
　USBケーブルを使ったパソコンとの接続について ……15
　製品シリアルナンバーについて……16
初めてお使いになるときは……17
電源を入れる・切る……21
バックライト／電池寿命について……22
各部の名前と働き……23
　タッチペンを取り出す・しまう……24
　タッチペン使用上のご注意……25

こんなことができます

こんなことができます……26
　国語辞典を使ってみる……28

辞典をひく

画面の見かた……30
使いたい辞典を選ぶ……32
　メニューから辞典を選ぶ……32
　辞典／モードキーで辞典を選ぶ……33
ことばを調べる……35
　パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力 ……36

次ページに続く

パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定を押す…37
パターン3　見出しをたどる……38
パターン4　複数の条件を入力して絞り込む……39
パターン5　画面の項目をタッチする……41
画面の基本操作……42
説明の続きを見る……42
前後の見出し語に切り替える……43
別の辞典に切り替える……43
文字の大きさを変える……44
ズームする……45
レイアウトを変える……46

文字入力のしかた

キーボードを使う……48
キーボードで文字を入力する……48
間違った文字を訂正する……57
タッチペンを使う……58
クイックパレットで操作する……58
辞典を選ぶ……59
単語や項目を選ぶ……59
タッチペンを使ってスクロールする……60
手書きパネルに文字を入力する……61
日本語ソフトキーボードを使う……67

便利なひきかたいろいろ

複数の辞典から調べる……68
調べたいことばをかなで検索する……68
漢字を手がかりにことばを検索する……69
日本語のキーワードから英語の例文を検索する……70
調べたいことばをアルファベットで検索する……72
調べたい例文や成句をアルファベットで検索する……72
一度調べたことばを再度調べる……74

英単語のスペルをチェックする……75
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる……76
成句や例文を調べる……77
同じ辞典で連続してことばを調べる……80
別の辞典にジャンプして調べる……82
画面に二つの辞典を並べて調べる……84
意味の画面からさらに深く調べる……86

役立つ機能いろいろ

音声を聞く……89
ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス®）……90
合成音声で発音を聞く（7言語音声読み上げ）……92
音声機能の設定をする……93
メモやカードの書きかた……95
フリーメモを使う……96
暗記カードを使う……98
暗記カードを作る……98
暗記カードを使う……102
暗記カードの音声を聞く……104
暗記カードで書き取りして覚える……105
暗記カードの書き取り結果を見る……107
暗記カードの名前を変える……107
見出しメモを使う……109
単語帳を使う……111
本機を傾けて操作する……115
電卓を使う……117
よく使う辞典をお気に入りに登録する……120
ライブラリーを活用する……122
ライブラリーとは？……122
ライブラリーを使うための準備……123
「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」…124

次ページに続く

別売コンテンツ …… 124
別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う … 125
プロジェクターに接続する …… 128

収録辞典の使いかた

本章の説明の見かた …… 129
収録辞典一覧 …… 132

お役立ち情報

困ったときは …… 184
こんなときには …… 184
こんな症状が起こったら… …… 189
こんなメッセージが出たら… …… 193
リセットするときは …… 196
電池を交換する …… 197
設定の変更 …… 200
キー／アイコンの名前と働き …… 205
ローマ字／かな対応表 …… 209
中国語音節表（中日辞典） …… 211
中国語標準字形照合表（中日辞典） …… 215
部首索引早見表（中日辞典） …… 217
中国語拼音ーカタカナ対照表（日中辞典） …… 219
日中字形対照表（日中辞典） …… 221
ハングル早見表 …… 223
仕様 …… 225
さくいん …… 229
保証・アフターサービスについて …… 238
お客様ご相談窓口 …… 239

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池　2本
- USBケーブル（パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します）
- 専用ヘッドホン
- タッチペン（本体裏面に収納されています ➔ **24**ページ）

※お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

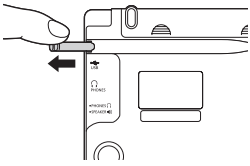

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。
また、付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続し、弊社電子辞書用の別売コンテンツ（追加コンテンツ）・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます。
本機とパソコンを接続するには、専用のUSBドライバーが必要となります。接続する前に、用途に応じて必ず専用のソフトをパソコンにインストールしてください。

- **専用ソフトをインストールする前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因になります。**
- 専用ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバーが自動的にインストールされます。
- 詳しくは、「ライブラリーを活用する」（➔ **122**ページ）をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

本機の裏面に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録に使用するものです。製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。

- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/exword/register/
  - 別途メールアドレスが必要です。
  - シリアルナンバー入力時には、数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
    「Ø」（ゼロ）と「O」（オー）、「Q」（キュー）
    「1」（イチ）と「I」（アイ）

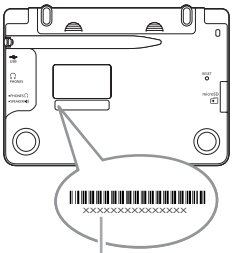

シリアルナンバー

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを取り外す

2 ヵ所の ≙ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

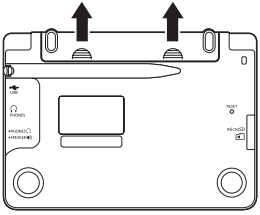

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

①電池の（−）極側をバネに押し付けながら

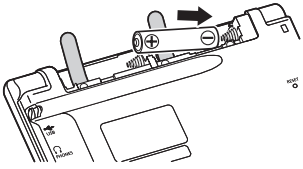

②取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、（+）極側をケースに押し込みます。

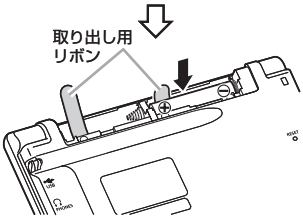

次ページに続く

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性（＋－）が間違っていない

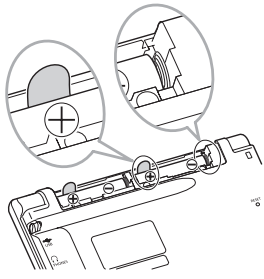

③本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

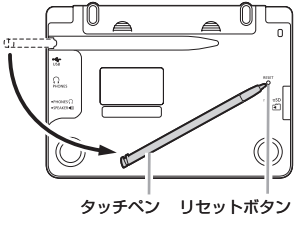

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

「メインパネルコントラスト設定」の画面が表示されます。
必要に応じて、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。

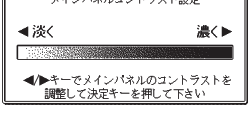

5 訳／決定 **を押す**

「手書きパネルコントラスト設定」の画面が表示されます。
必要に応じて、◀ または ▶ を押して手書きパネルの明るさを調整します。

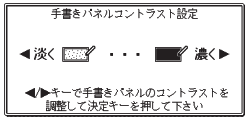

6 訳／決定 **を押す**

「電池設定」の画面が表示されます。

7 **「●アルカリ電池」になっていることを確認する**

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop®（エネループ）を入れた場合は、▼ を押して「●充電池」にしてください。

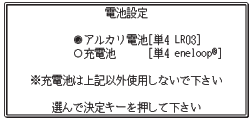

8 訳／決定 **を押す**

メニュー画面が表示されます。
タッチペンは元の収納部（本体裏面）に戻します（➔ **24**ページ）。

- 本機には、単4形アルカリ乾電池2本が付属しています。電池は自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（➔ **225**ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 本機はアルカリ乾電池およびeneloop®に対応しています。オキシライド乾電池などニッケル系一次電池やeneloop®以外の充電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。

次ページに続く

- 本機で使用できる充電池は、三洋電機株式会社製の単4形eneloop®（エネループ）のみです。
- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- 辞典をひく操作の前に、必ず**48**ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

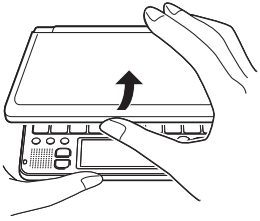

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ ➔ **200**ページ）。
- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示するには

電源が切れているときに、辞典／モードキー（➔ **33**ページ）の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。

バックライト／電池寿命について

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点灯させます。
電池の消耗を少なくするために、必要がなければバックライトは消してください。

バックライトを点灯させるには

バックライトの点灯時間には、「約30秒」と「約3分」の2種類があります。

- 約30秒間点灯させる：[バックライト]を押します。
- 約3分間点灯させる：[シフト]を押し、離してから[バックライト]を押します。

何もキー操作をしないと、約30秒後または約3分後に自動的に消えます。
（何かのキーを離さず押している場合でも、同様に自動的に消えます。）
また、音声出力中は、キーを押してもバックライトは点灯しません。

バックライトを消すには

もう一度[バックライト]を押します。

電池寿命について

- バックライトや音声機能を頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。

電池	使用条件	バックライト	電池寿命＊	
			XD-GF7350	XD-SF7300/ SF7600
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間、表示55分間、スピーカーで1分音声出力	点灯なし	約70時間	約75時間
		3分点灯	約60時間	約60時間
		連続点灯	約20時間	約20時間
	スピーカー、またはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	点灯なし	約10時間	約10時間
eneloop®	1時間中 入力・検索4分間、表示55分間、スピーカーで1分音声出力	3分点灯	約40時間（参考値）	約45時間（参考値）
	スピーカー、またはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	点灯なし	約9時間（参考値）	約9時間（参考値）

＊新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品のeneloop®を、25℃の場所で使用した場合。
＊電池寿命は、おおよその目安です。

各部の名前と働き

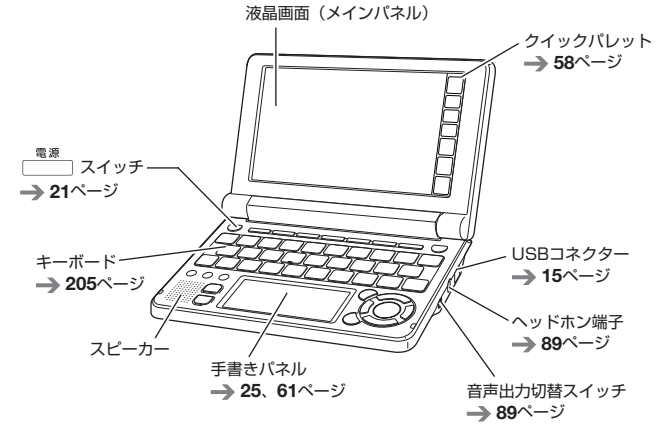
液晶画面（メインパネル）
クイックパレット
→ 58ページ
電源
スイッチ
→ 21ページ
キーボード
→ 205ページ
スピーカー
手書きパネル
→ 25、61ページ
USBコネクター
→ 15ページ
ヘッドホン端子
→ 89ページ
音声出力切替スイッチ
→ 89ページ

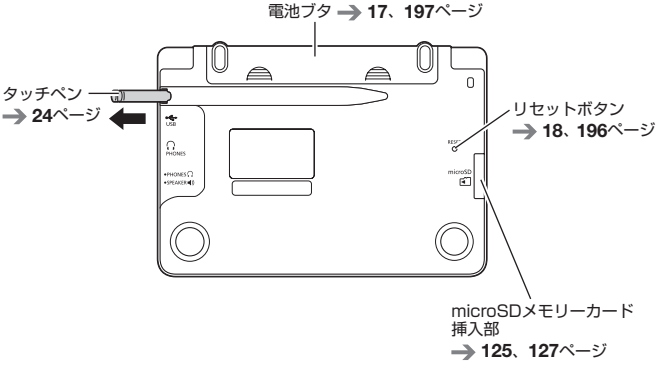
電池ブタ → 17、197ページ
タッチペン
→ 24ページ
USB
PHONES
•PHONES
•SPEAKER
RESET
microSD
リセットボタン
→ 18、196ページ
microSDメモリーカード
挿入部
→ 125、127ページ

タッチペンを取り出す・しまう

本機では、タッチペンを使って「手書きパネル」に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

●タッチペンを使った操作の進め方について ➔ **58**ページ

タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。
タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

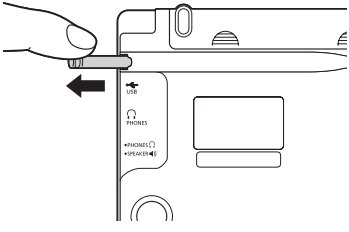

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

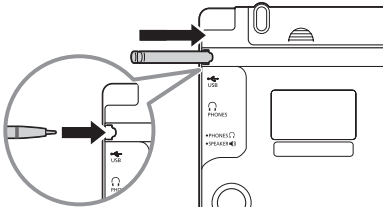

●落ちないように、しっかりと奥まで入れてください。

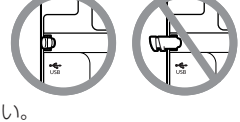

●タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチペン使用上のご注意

- 画面や手書きパネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 画面や手書きパネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。画面や手書きパネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 画面（メインパネル）にタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

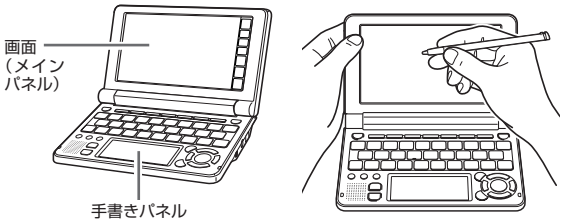

- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているときは、手書きパネル調整を行ってください。（➔ **204**ページ）
- 保護フィルム（別売）を使っている場合は、フィルムとパネルの間にゴミなど異物が入っている可能性があります。保護フィルムを一度はがして、正常に入力できるか確認してください。（➔ **192**ページ）

例）

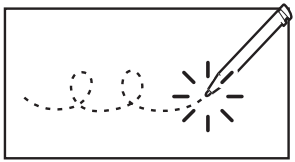

反応しない

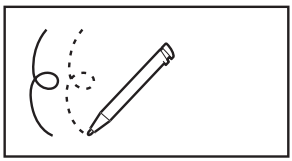

手書き文字がずれる

こんなことができます

初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ 17～20ページ

「メイキョウシスイ（明鏡止水）」って、どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？
エクスワードならば、その場で解決！

EX-word(エクスワード)を開く

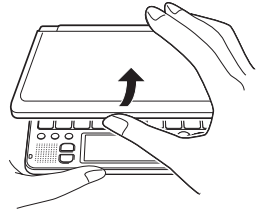

開くと、自動的に電源が入ります。

辞典を選ぶ

カテゴリー

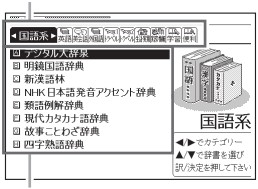

辞典名

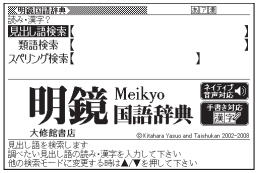

辞典はカテゴリーごとに分かれています。
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

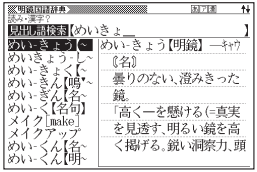

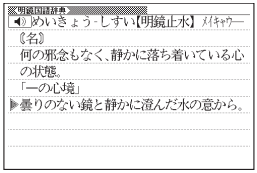

調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

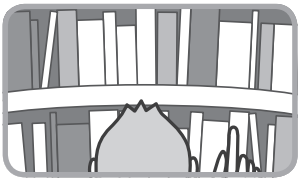

国語辞典を使ってみる

例「明鏡止水」（めいきょうしすい）ということばの意味を調べる（明鏡国語辞典）

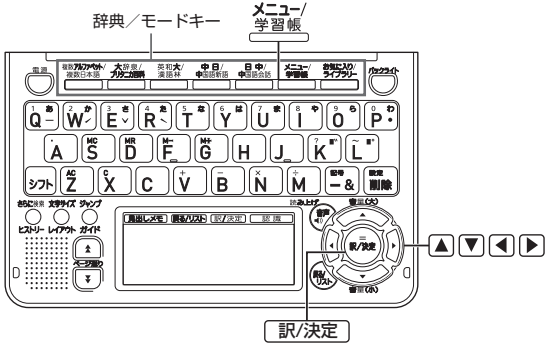

1.本機を開けます

・電源が自動的に入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

●電源について ➔ **21**ページ

2. メニュー/学習帳 を押して、メニュー画面を表示させます

3. ◀ ▶ でカテゴリーの「国語系」を選びます

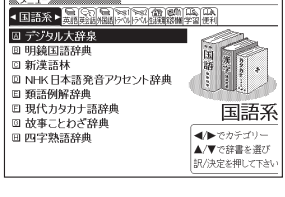

●使いたい辞典を選ぶ ➔ **32**ページ

4. ▲▼で「明鏡国語辞典」を選びます

5. 訳／決定 を押します

・最初の画面が表示されます。

●収録辞典について ➔ **132**ページ

6. M E と押します

・「め」で始まることばの一覧と説明画面に切り替わります。

7. I K Y O と押します

「めいきょ」と入力したところで、一覧に「めいきょうしすい」が現れます。

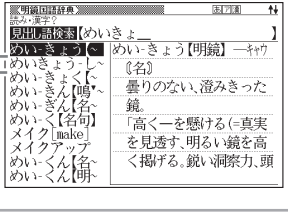

●ことばを調べる ➔ **35**ページ
●キーボードを使う ➔ **48**ページ
●タッチペンを使う ➔ **58**ページ

8. ▲▼で「めいきょうしすい」を選びます

9. 訳／決定 を押します

・意味が表示されます。

・一つ前の画面に戻るときは 戻る/リスト を押します。

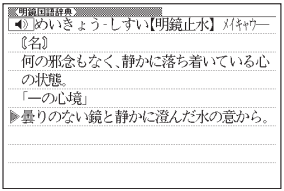

●画面の基本操作 ➔ **42**ページ
●便利なひきかたいろいろ ➔ **68**ページ
●役立つ機能いろいろ ➔ **89**ページ

画面の見かた

ガイダンス

画面右下または画面下部にガイダンス（操作補助説明）が表示されます。
ガイダンスに従って操作してください。

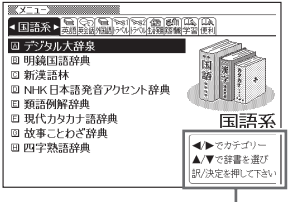

ガイダンス

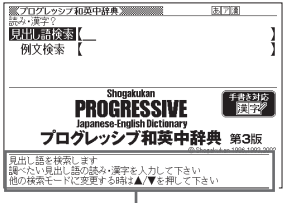

ガイダンス

リスト（一覧）とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます（すぐ出るサーチ）。
また、反転表示されている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側に表示されます（プレビュー）。

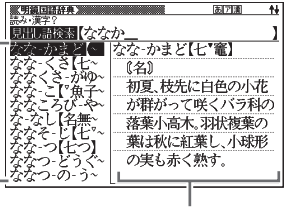

リスト　　プレビュー

リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とその中での順番を示します。
↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

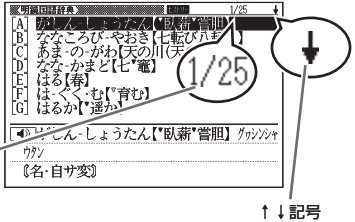

リスト件数表示

↑↓記号

意味や解説の画面で表示される記号

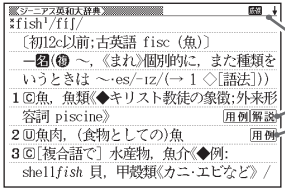

記　号	意　味
解説	そのことばの解説（図など）が収録されていることを示します。 ➔ **86**ページ
熟語	「新漢語林」などで、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。➔ **86**ページ
成語 成語 成句	調べている単語を使った成語や成句、複合語が収録されていることを示します。➔ **86**ページ 成句は機種によっては、別売コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。➔ **86**ページ
🔊	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。➔ **90**ページ
ﾄｩﾙｰﾎﾞｲｽ	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。➔ **91**ページ
読み上げ	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。➔ **93**ページ
音声ｻｰﾁ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。➔ **91**ページ
英 語など、言語を示す記号	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。 ➔ **93**ページ
⇨ ⇨	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。➔ **80**ページ
ｼﾞｬﾝﾌﾟ	ジャンプ機能を使うと表示されます。➔ **81**、**82**ページ
ﾋｽﾄﾘｰ	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。➔ **74**ページ
ｽﾞｰﾑ	画面をズームすると表示されます。➔ **45**ページ
ｶﾞｲﾄﾞ	ガイド機能を使うと表示されます。➔ **131**ページ
全表示 語 順 連 続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 ➔ **79**ページ

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されているすべての辞典や便利な機能などを選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ ➔ **33**ページ
- タッチペンを使って辞典を選ぶ ➔ **59**ページ

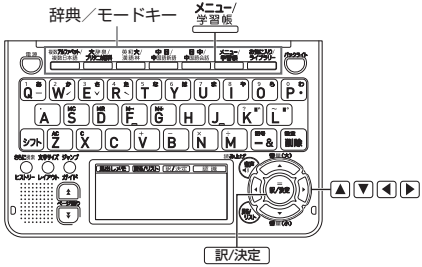

メニューから辞典を選ぶ

1 **本機を開ける**

・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **メニュー/学習帳を押す**

・メニュー画面が表示されます。

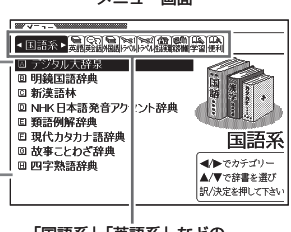

3 **◀▶でカテゴリーを選び、▲▼で辞典を選ぶ**

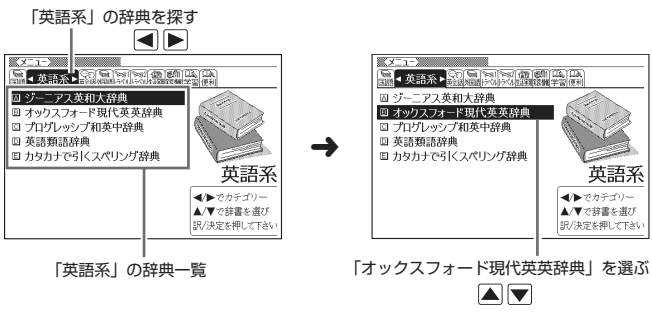

4 訳／決定 **を押す**

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニュー/学習帳 を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ（最初の画面を表示させる）こともできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。一つのキーには、二つの辞典が登録されています。

- キーを一度押すと一つめの辞典の最初の画面になります。もう一度押すと二つめの辞典の最初の画面になります。

例 大辞泉/ブリタニカ国際 **を押す**

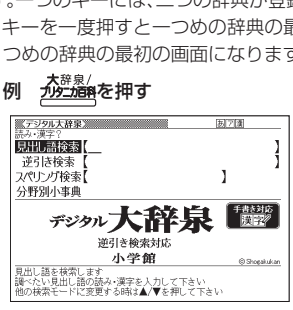

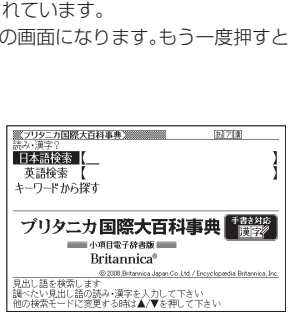

- 一度押すと「デジタル大辞泉」の最初の画面、もう一度押すと「ブリタニカ国際大百科事典」の最初の画面になります。
- シフト を押し、離してから 大辞泉/ブリタニカ国際 を押すと、最初に二つめの辞典（ここでは「ブリタニカ国際大百科事典」）が直接表示されます。

次ページに続く

■「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典／モードキーには、「お気に入り／ライブラリー」キーもあります。
これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録したりします。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 ➔ **120**ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイル、音声データを転送して登録 ➔ **122**ページ

メニューを拡大する

メニューを拡大して、見やすくすることができます。
メニュー画面で、文字サイズ／レイアウト を押します。もう一度 文字サイズ／レイアウト を押すと、元のメニュー画面に戻ります。

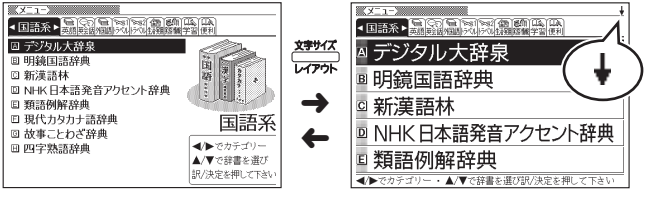

- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。
  ▲ ▼ を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。

ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。
調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます（検索します）。

国語辞典の場合

英和辞典の場合

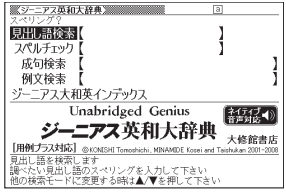

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は5つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力 ➔ **36**ページ
パターン2：調べたいことばを入力後、訳／決定 を押す ➔ **37**ページ
パターン3：見出しをたどる ➔ **38**ページ
パターン4：複数の条件を入力して絞り込む ➔ **39**ページ
パターン5：画面の項目をタッチする ➔ **41**ページ

- 辞典によっては、これらのパターンにあてはまらない特殊な検索のしかたがあります。それらについては、「収録辞典の使いかた」（**129**ページ～）で、個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります（すぐ出るサーチ）。

- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする ➔ **200**ページ

例「緩急」（かんきゅう）ということばの意味を調べる（明鏡国語辞典）

- 「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります。

1　▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

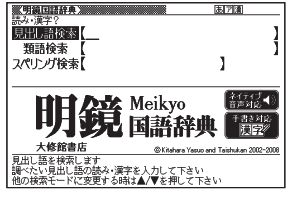

2　「か」と入力する

- 「か」で始まることばの一覧と説明画面に切り替わります。
- キーボードを使った文字入力 ➔ **48**ページ
- タッチペンを使った文字入力 ➔ **61**ページ

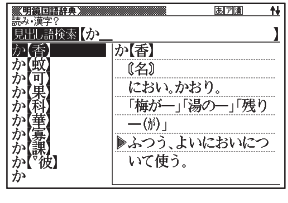

3　「んきゅ」と入力する

「かんきゅ」と入力したところで、一覧に「かんきゅう【緩急】」が現れます。



4　▲▼で「かんきゅう【緩急】」を選び、訳／決定を押す

- 意味が表示されます。

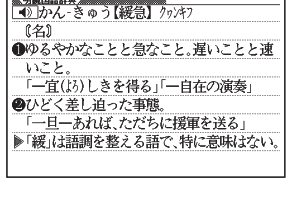

パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定を押す

調べたいことばを全部入力してから訳／決定を押して、検索する方法です。

例「happy」という語を使った例文を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

1 ▲▼で「C例文検索（英単語から探す）」を選ぶ

- または、Cを押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

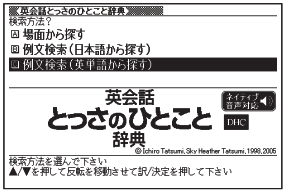

2 訳／決定を押す

- アルファベット入力の状態になります。

3 「happy」と入力する

- キーボードを使った文字入力 ➔ **48**ページ
- タッチペンを使った文字入力 ➔ **61**ページ

4 訳／決定を押す

- あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示されている例文の先（下）にさらに続きがあります。

5 ▲▼で調べたい例文を選び、訳／決定を押す

- 例文が表示されます。

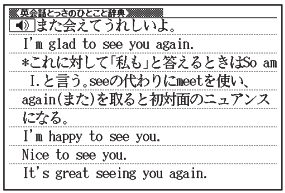

パターン3　見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例　英語の会話表現を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）

・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

1 ▲▼で「Ⓐ場面から探す」を選び、訳／決定を押す

・または、Ⓐを押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

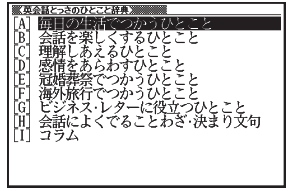

2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、訳／決定を押す

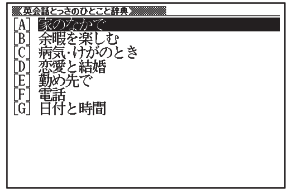

3 ひきつづき、▲▼で見出しを選び、訳／決定を押す

・ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、訳／決定を押す

・会話表現が表示されます。

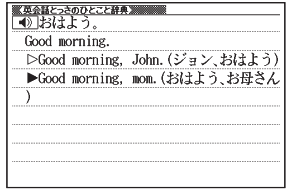

パターン4　複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる（新漢語林）

- 「新漢語林」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心（こころ）」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 **「C 単字を読み／画数から探す」を選び、訳／決定 を押す**

- または、C を押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

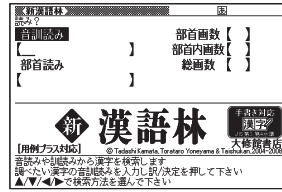

2 **▲▼◀▶ で「部首読み」の欄に移動し、「こころ」と入力した後、訳／決定 を押す**

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

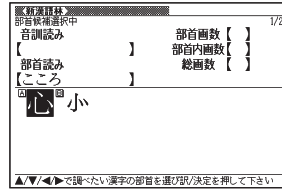

3 **▲▼◀▶ で「心」を選び、訳／決定 を押す**

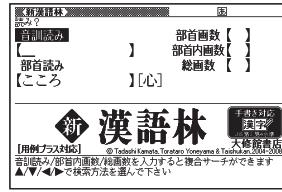

次ページに続く

4 **▲▼◀▶で「総画数」の欄に移動し、「7」と入力する**

・数字は、キーボードのいちばん上の列にあります。

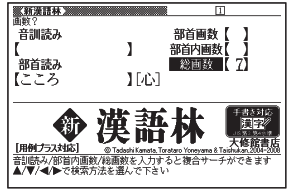

5 **訳／決定を押す**

・条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

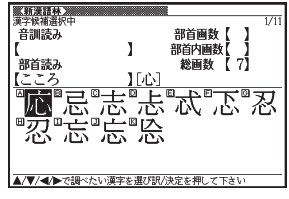

6 **▲▼◀▶で「志」を選び、訳／決定を押す**

・説明が表示されます。

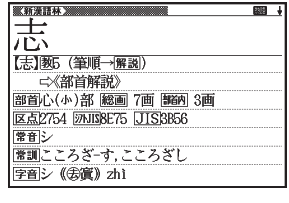

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数 ➔ **138**ページ）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、訳／決定を押してください。

パターン5　画面の項目をタッチする

液晶画面（メインパネル）に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「十勝岳」について調べる（百科事典マイペディア）

・「百科事典マイペディア」は、メニューの「生活・実用」の中にあります。

1　タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

・または、▲▼で「地図から検索」を選び、訳／決定を押します。



2　タッチペンで「日本地図から山を検索」を2回タッチする

・または、▲▼で「日本地図から山を検索」を選び、訳／決定を押します。

3　【北海道】をタッチする

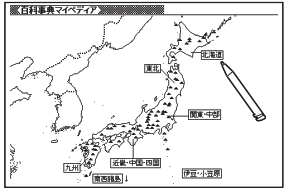

4　【十勝岳】をタッチする

・説明が表示されます。

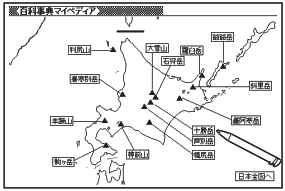


百科事典マイペディア
とかちだけ【十勝岳】
（地図→巻頭）
北海道中央部，大雪火山群に属し，二重の外輪山と中央火口丘をもつ三重式活火山。標高2077m。流紋岩の基盤に噴出した安山岩か

画面の基本操作

ことばの意味や解説など、辞典の中身が画面に表示されているときの基本操作を説明します。

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。キーを使って表示内容を上下左右に動かす（スクロールする）ことができます。

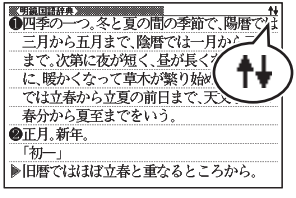

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上へまたは下へと送る（行送り） 押し続けると、早く送ることができます。
⏫ ⏬	画面単位で上または下へと送る（ページ送り）
◀ ▶	左または右へ送る

- タッチペンを使ってスクロールする場合 ➔ **60**ページ
- クイックパレットで操作する場合 ➔ **58**ページ

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、一つ前、一つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーを使って切り替える

シフト を押し、離してから ▲ ▼ を押します。

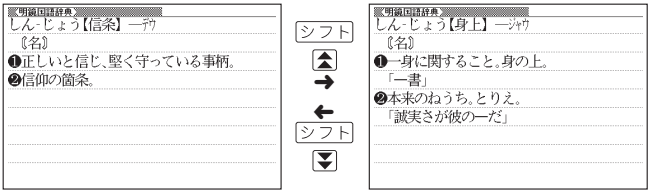

手書きパネルを使って切り替え

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。

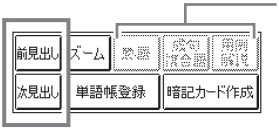

別の辞典に切り替える

メニュー/学習帳 を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ ➔ **32**ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示（➔ **30**ページ）の画面で、文字の大きさを変えることができます。

文字サイズ レイアウト を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト（➔ **46**ページ）の場合です。
- 解説（表や図）を表示しているときや、「タイ語自遊自在（XD-GF7350）」、学習用コンテンツ（➔ **132**ページ）／脳鍛アプリでは、変更できません。
- 韓国語・中国語では16ドット←→24ドットの2段階です。（これらの言語の辞典の非収録機種では、別売コンテンツの利用時）。
- 複数辞書検索／見出しメモのリスト画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。辞典を選択すると、各辞典に応じた文字サイズで表示されます。
- 本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

文字サイズ レイアウト を押すごとに、以下のように切り替わります。

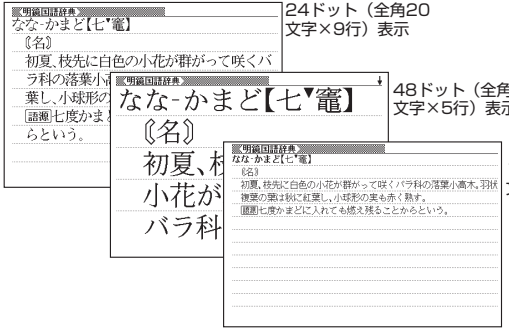

24ドット（全角20文字×9行）表示

48ドット（全角10文字×5行）表示

16ドット（全角30文字×13行）表示

英語・外国語系の辞典の場合

文字サイズ／レイアウト を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 本機に転送したテキスト（➔ **122**ページ）も、以下のように切り替わります。

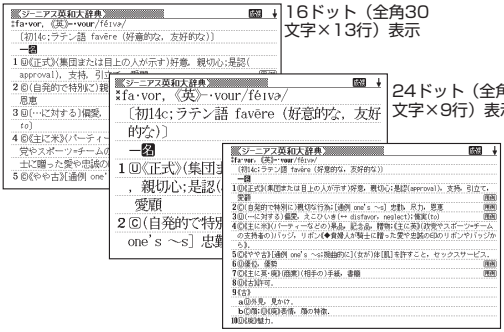

ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

手書きパネルの【ズーム】をタッチすると、画面の1行目がズーム表示されます。

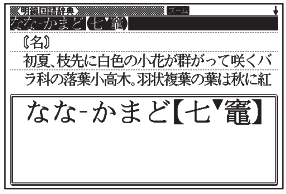

- ズームを終了するときは、手書きパネルの【戻る／リスト】をタッチします。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合（➔ **44**ページ）は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ（➔ **80**、**82**ページ）、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさ（➔ **44**ページ）を最大にしているとき、解説（図や表）を見ているときは、ズームできません。
- ▲ ▼ を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

レイアウトを変える

ことばのリスト画面で切り替える

ことばのリスト画面で、シフトを押し、離してから 文字サイズ／レイアウト を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

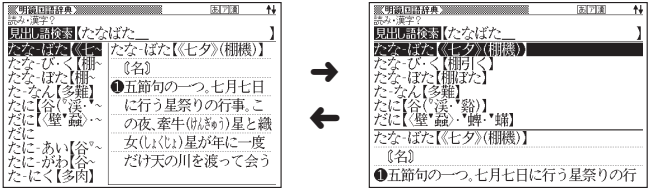

- 「成語」「成句」「複合語」「ヒストリー」のリスト画面ではレイアウトの切り替えはできません。

意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、シフトを押し、離してから 文字サイズ／レイアウト を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

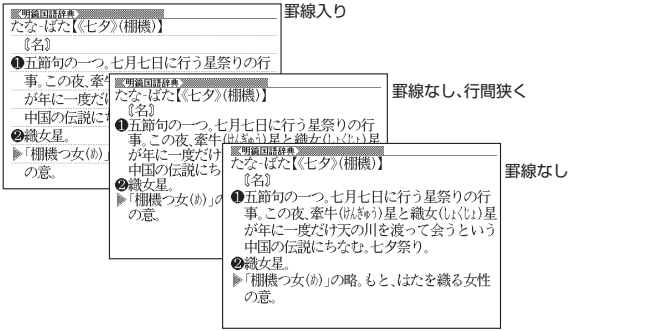

- NHK日本語発音アクセント辞典、解説（表や図）、ガイド機能、学習用コンテンツなどはレイアウトの切り替えはできません。

■縦書きで表示する

本機に転送したテキストファイル（➔ **122**ページ）では、2種類の縦書きのレイアウトに切り替えることができます。なお、英語は横書きのまま表示します。

縦書き（横配置）

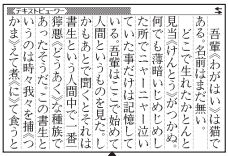

縦書き（縦配置）

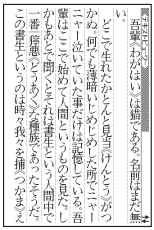

横書き（罫線なし、行間狭く）

↓

横書き（罫線なし）

↓

横書き（罫線入り）

- 縦書きのレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」、「暗記カード」はできません。
- 解説（表や図）、ヒストリー、ガイド機能などは、レイアウトの切り替えはできません。
- 本機を傾けるとレイアウトが縦書き（縦配置）に切り替わります。また、ページ送りをすることができます（➔ **115**ページ）。

キーボードを使う

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」（あいうえお･･･）、「アルファベット入力」（abcde･･･）、「数字入力」（1、2、3・・・）などに切り替わります。
ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- キーボードを使った文字の入力は、複数の文字種（ひらがなと数字など）の入力はできません。
- キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- 本機では、手書きパネルを使って手書きで文字を入力することもできます。➔ **61**ページ
- メインパネルに50音キーボードを表示して文字を入力することもできます。➔ **67**ページ

キーボードで文字を入力する

ひらがなの入力

ひらがなの入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える ➔ **49**ページ

ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、ひらがなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、I N K Oとキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

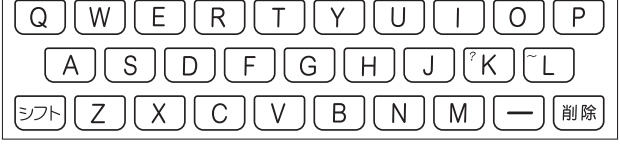

例

入力することば	押すキー
いんこ	I N K O
みかん	M I K A N N
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E ー R U
とぅーるーず	T W U ー R U ー Z U

●どのキーを押すかを調べるには ➔「ローマ字／かな対応表」**209**ページ

かなめくり入力

かなめくり入力とは、「く」ならか を3回、というように携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。

かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。
かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。

1 シフト **を押し、指を離して** 設定 削除 **を押す**

・「設定項目」の画面が表示されます。



2 ▲▼◀▶ **で「環境設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・「環境設定」の画面が表示されます。



3 ▲▼◀▶ **で「キーボード設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

4 ▼ **で「かなめくり入力」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

次ページに続く

かなめくり入力のときに使うキー

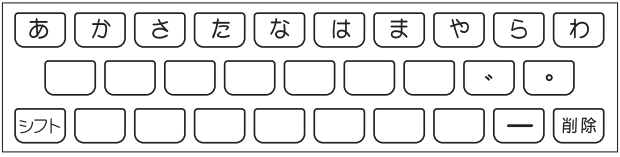

例

入力することば	押すキー
ものわかり	ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
きょう	か か や や や や や や あ あ あ
ぷろだくしょん	は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ
らっこ	ら た た た た た た か か か か か
えーる	あ あ あ あ ー ら ら ら

押すキーと押す回数

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

- 同じ行の文字を続けて入力するには、▶ を押してカーソル（_）を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。
  例「あい」→ あ ▶ あ あ

アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー

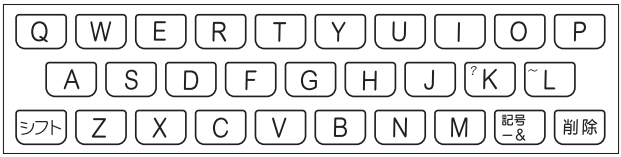

■綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／ポルトガル語など綴り字記号がつく文字を含む言語に対応している辞典を収録している機種、またはその辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。
本機は、各国語の「自遊自在」、ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語の「〜単語集」で入力できます。

- é、ä、àなど綴り字記号がついた文字は、綴り字記号を除いた形で入力してください。
  例 「café」は「cafe」と入力
- ハイフンは除いた形で入力してください。
  例 「non-stop-flug」は「nonstopflug」と入力
- 2語以上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。
  例 「in orario」は「inorario」と入力
- 常に定冠詞をともなう名詞は定冠詞を、代名動詞はseやs'を除いた形で入力してください。
  例 「die Elbe」は「Elbe」と入力（「〜単語集」では該当ありません）
- スペイン語の「Ñ」は、シフトを押し、離してからNを押して入力してください。
  例 「español」はE S P A シフト N O L と押して入力
- ドイツ語のßはssと入力してください。
  例 「groß」は「gross」と入力

次ページに続く

- フランス語のçはcと、œはoeと入力してください。
  例 「ça」は「ca」と入力

中国語のピンイン入力

ピンインに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合にピンイン入力できます。
本機は、「中国語自遊自在」の「中日単語集」などで入力できます。

- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。
  入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

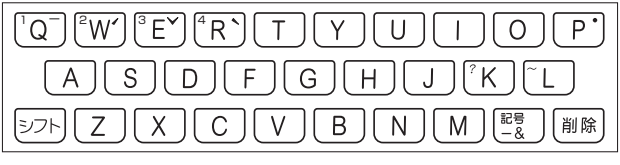

- XD-GF7350/SF7300以外のキーボードには、"¯"、"ˊ"、"ˇ"、"ˋ"、"·"は印刷されていません。
- "ü"は「v」と入力してください。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。
- 四声や軽声は、手書きパネルを使って入力することもできます（➔ **64**ページ）。

四声／軽声	画面での表示	説明
–	1	記号を押し、◀ ▶で "–" を選び、訳／決定を押します。または、シフトを押し、離してからQを押します。
ˊ	2	記号を押し、◀ ▶で "ˊ" を選び、訳／決定を押します。または、シフトを押し、離してからWを押します。
ˇ	3	記号を押し、◀ ▶で "ˇ" を選び、訳／決定を押します。または、シフトを押し、離してからEを押します。
ˋ	4	記号を押し、◀ ▶で "ˋ" を選び、訳／決定を押します。または、シフトを押し、離してからRを押します。
•	0	記号を押し、◀ ▶で "•" を選び、訳／決定を押します。または、シフトを押し、離してからPを押します。

- 例えば、「míng tiān（明天）」は、M I N G シフト W T I A N シフト Qと押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。

ハングルの入力

ハングルに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。
本機は、「韓国語自遊自在」の「韓日単語集」などで入力できます。
ハングルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 手書きで入力することもできます（➔ **65**ページ）。また、手書きパネルに表示されるキーボードから入力することもできます（➔ **65**ページ）。

■文字キーで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。
子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- XD-SF7600以外のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

次ページに続く

子音入力のときに使うキー

- 「ㅃ」、「ㅉ」、「ㄸ」、「ㄲ」、「ㅆ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

母音入力のときに使うキー

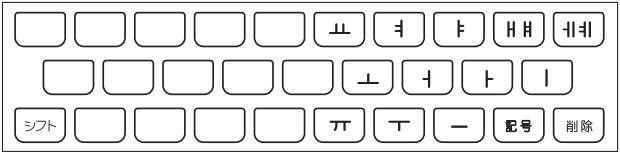

- 「ㅐ」、「ㅒ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。

パッチム入力のときに使うキー

- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。

例 「박」は、ㅂ（Q）ㅏ（K）ㄱ（R）と押します。

■ 記号 を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「韓国語自遊自在」の「韓日単語集」で「받」を入力する

1 記号 **を押す**

- 子音の候補が表示されます。

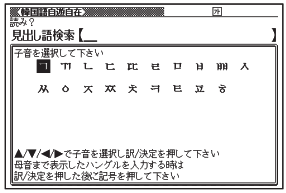

2 ▲▼◀▶ **で「ㅂ」を反転させ、** 訳／決定 **を押す**

- 「ㅂ」が表示されます。

3 記号 **を押す**

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

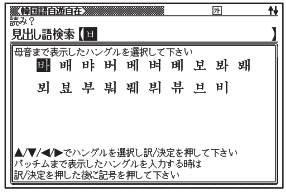

4 ▲▼◀▶ **で「바」を反転させ、** 訳／決定 **を押す**

- 「바」が表示されます。

5 記号 **を押す**

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

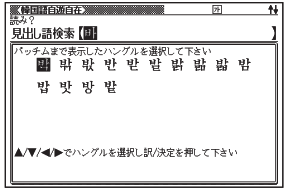

6 ▲▼◀▶ **で「받」を反転させ、** 訳／決定 **を押す**

- 「받」が表示されます。

次ページに続く

ロシア文字の入力

ロシア文字に対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。
本機は、「ロシア語自遊自在」の「露和単語集」で入力できます。

- 手書きで入力することもできます（➔ **64**ページ）。また、手書きパネルに表示されるキーボードから入力することもできます（➔ **65**ページ）。

ロシア文字入力のときに使うキー

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 下記の文字は、シフトを押し指を離してからそのキーを押します。
  「Х」→ シフト+Ш、「Ъ」→ シフト+З、「Ж」→ シフト+Р、
  「Э」→ シフト+О、「Б」→ シフト+И、「Ю」→ シフト+Т、
  「Ё」→ シフト+Ь。
- すべて小文字で入力されます。

数字の入力

辞典で検索時、または電卓の使用時に自動的に数字入力ができる状態になります。

数字入力のときに使うキー

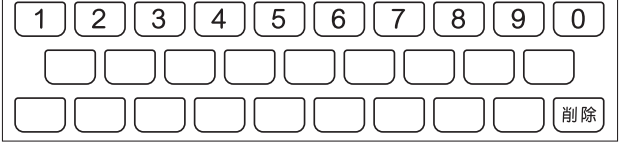

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す

設定 削除を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。

途中の文字を消す

◀ ▶でカーソル（_）を消したい文字の下に移動し、設定 削除を押す

途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

1 **◀ ▶でカーソル（_）を直したい文字の下に移動する**

なあかまど

2 **設定 削除を押す**

なかまど

3 **正しい文字を入力する**

ななかまど

- 「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。
- 「上書き」状態に変更するには ➔ **200**ページ

タッチペンを使う

付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることができます。
また、紙に文字を書く感覚で、文字を入力することもできます。
タッチペン使用上のご注意 ➔ **25**ページ

クイックパレットで操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレットをタッチペンでタッチして、素早く操作することができます。

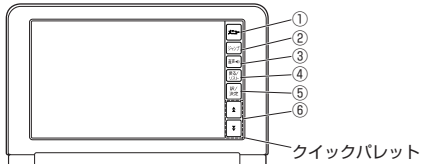

クイックパレットと対応するキーボードの操作

	クイックパレット	対応するキー	操作の説明
①	メニュー	メニュー/学習帳	一度タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。シフトを押し、離してからタッチすると、最初に学習帳の画面を表示します。
②	ジャンプ	ジャンプ/ガイド	別の項目にジャンプします。シフトを押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
③	音声	読み上げ 音声	発音を聞くときに押します。➔ **90**、**92**ページ
④	戻る/リスト	戻る/リスト	一つ前の画面に戻ります。
⑤	訳/決定	訳／決定	項目を決定して次へ進みます。
⑥	▲ ▼	▲ ▼	ページを画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。シフトを押し、離してからタッチすると、調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を表示します。

- 本書は、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

辞典を選ぶ

1 **クイックパレットの【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる**

2 **①カテゴリー → ②辞典の順にタッチする**

- タッチした箇所が反転します。

3 **反転している辞典をもう一度タッチする**

- 辞典の最初の画面が表示されます。
- クイックパレットや手書きパネルの【訳/決定】をタッチしても表示することができます。

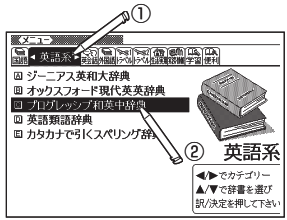

単語や項目を選ぶ

1 **検索したい文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする**

- 目的の単語や項目が反転します。

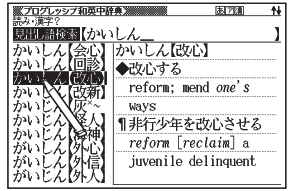

2 **反転している単語や項目をもう一度タッチする**

- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- クイックパレットや手書きパネルの【訳/決定】をタッチしても表示することができます。

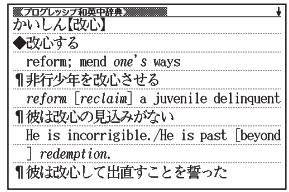

●意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。➔ **80**ページ、**88**ページ、**90**ページ

タッチペンを使ってスクロールする

意味や説明の画面に続きがあるときは、タッチしたままなぞるように画面上を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面が送られます。

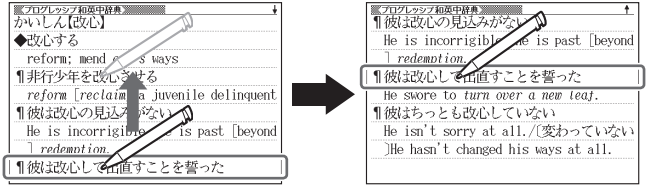

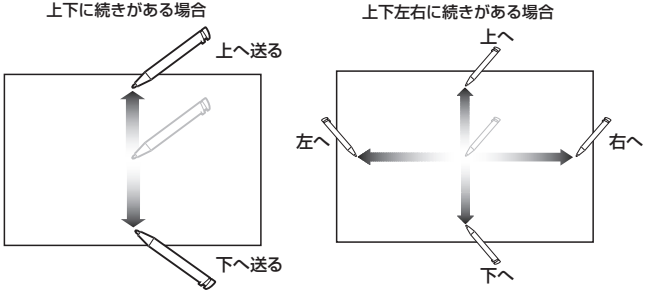

- 左右スクロールは図表示中のみできます。
- ここで説明していない操作については、各機能の操作説明をご覧ください。
- クイックパレットや手書きパネルの【戻る/リスト】をタッチすると、一つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。

手書きパネルに文字を入力する

手書きパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号つきのアルファベットなども直接入力できます。

手書きパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字（日本語系の辞典用）
- 中国語簡体字（中国語系の辞典用）
- ハングル（韓国語系の辞典用）
- アルファベット（A ～Z、a ～ zの52字）
- アクセント符号つきのアルファベット（á、é、í、ó、ú、ç、ñなど）
- ロシア文字（ロシア語系の辞典用）
- 数字（0 ～ 9の10字）

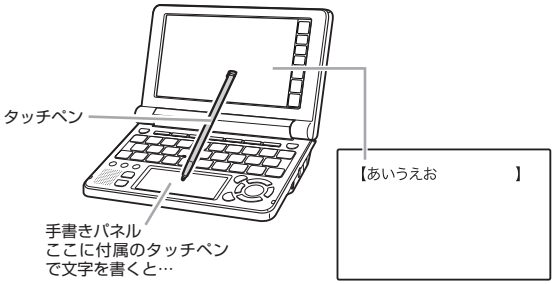

次ページに続く

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示され、手書きパネルに文字を書き入れるマスが表示されます。

表　示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
汉	中国語簡体字
가	ハングル
手書きパネル	
書き直し	

表　示	入力できる文字
a	アルファベット
á	アクセント符号つきアルファベット
Я	ロシア文字
1	数字
手書きパネル	
書き直し	

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています。（ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます。）
- 「新漢語林」だけは、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う別売コンテンツを使用するときは入力できます。
- 辞典によっては、手書きで入力することが指定されているものがあります。
  例　「新漢語林」の「単漢字／熟語を手書き入力から探す」

ペン入力の基本

手書き入力できる状態になったときは、手書きパネルにマスが表示されます。マスすべてを使って、次々に文字を書いていきます。

- ここでは、日本語系の文字（漢字）を使った例で説明します。

1 手書きパネルの空いているマスに字を書く



- マスの順番は決まっていません。どのマスに書いても、書いた順に文字を認識します。
- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

2 続けて、手書きパネルの空いている別のマスに字を書く

- 字を書き始めると最初に書いた文字が認識、入力されます。



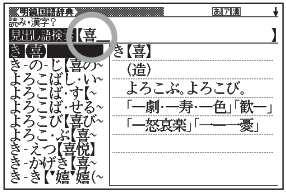

- 正しく認識されていない字があるときは ➔ **66**ページ

3 さらに、空いている別のマスに字を書く

- 2番目に書いた文字が認識、入力されます。

4 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを入力し終わったら、手書きパネルの【認識】をタッチする

- 一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、一文字書くごとに、【認識】をタッチします。

- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- 二桁の数字を入力するときは、マス内に一桁ずつ手書きしてください。
- 手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。 ➔ **200**ページ
- 手書き中に本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。

次ページに続く

日本語系の字以外の入力例

中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う別売コンテンツを使用するときは入力できます。
以下の説明は、必要に応じてお読みください。

■中国語簡体字を入力する

- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。

中国語簡体字のピンインをキーボードと手書きパネルで入力する

- ピンインが入力できる状態では、手書きパネルは以下のようになります。



- 音節のアルファベットをキーボードで入力したら、手書きパネルに表示された四声（ˉ、ˊ、ˇ、ˋ）および軽声（・）をタッチします。
  例えば、「zàijiàn（再见）」は、キーボードでZ A 1と入力し、手書きパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードでJ I A Nと入力し、手書きパネルの【四声】をタッチします。
- 本機は四声および軽声を数字で表します。
  一声に「1」、二声に「2」、三声に「3」、四声に「4」、軽声に「0」
  上記の例では、「zai4jian4」と表示されます。

■ハングルを入力する

- ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。



ハングルを手書きパネルから選んで入力する

- ハングルが入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」を「ON」にする（➔ **201**ページ）と、手書きパネルにハングルのキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が入力されます。

■アクセント符号つきアルファベットを書く

- アクセント符号つきアルファベットは、画面の検索語入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。



■ロシア文字を手書きパネルから選んで入力する

- ロシア文字が入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「ロシア語」を「ON」にする（➔ **201**ページ）と、手書きパネルにロシア文字のキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が小文字で入力されます。

次ページに続く

間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合



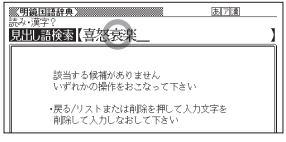

1 手書きパネル、または画面上で、間違って認識された字（ここでは「衰」）をタッチする



- 手書きパネルに、文字の候補（10文字まで）が表示されます。
- 正しい字が見つからない場合は、手書きパネルの【書き直し】をタッチします。検索語入力欄の、間違って認識された文字が削除されるので、もう一度手書きで書き直してください。
- 手書きパネルに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

2 正しい字（ここでは「哀」）をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。



日本語ソフトキーボードを使う

ひらがなやカタカナを入力して検索するとき、メインパネルに日本語ソフトキーボード（50音キーボード）を表示して、文字を入力することができます。

日本語ソフトキーボードをオンにする

1 シフト を押し、指を離して 設定 削除 を押す

- 「設定項目」の画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶で「ソフトキーボード」を選び、訳／決定 を押す

- 「ソフトキーボード設定」の画面が表示されます。

3 ▲▼ で「日本語」を選び、訳／決定 を押す

- 「日本語ソフトキーボード設定」の画面が表示されます。



4 ▲▼ で「ON」を選び、訳／決定 を押す

日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる

1 メインパネルに表示されたキーボードをタッチして、調べたいことばを入力後、訳／決定 を押す。

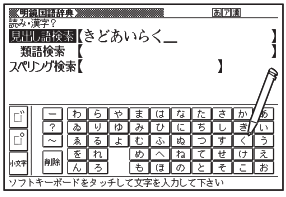

- 小文字を入力する場合は、小文字にしたい文字を入力後、小文字 をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、゛または゜をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがなで入力するか、カタカナで入力するか決まっており、ソフトキーボードも検索方法によりひらがな/カタカナに変わります。

- 日本語ソフトキーボード使用時は、「すぐ出るサーチ」（➔ **36**、**200**ページ）を行いません。調べたいすべてのことばを入力した後、訳／決定 を押してください。
- パターン１の検索は、パターン２となります。 ➔ **37**ページ

複数の辞典から調べる

ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。

- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。また、日本語のキーワードから英語の例文を調べることもできます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。 ➔ **131**ページ

調べたいことばをかなで検索する

例「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「ひらがなで検索」）

1 **メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、訳／決定を押す**

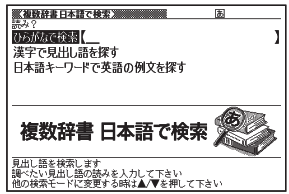

2 **「ひらがなで検索」の欄に、「ぷろばいだー」と入力する**

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。
- 日本語ソフトキーボード使用時は、すべての文字を入力した後、訳／決定を押します。

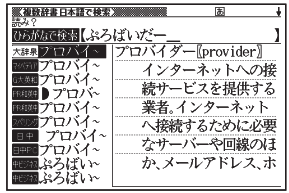

3 **▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す**

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

漢字を手がかりにことばを検索する

例「○○川」という漢字を使ったことばを複数の辞書で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「漢字で見出し語を探す」）

1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、訳／決定を押す

2 ▲▼で「漢字で見出し語を探す」を選び、訳／決定を押す

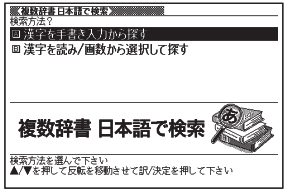

3 ▲▼で「漢字を読み／画数から選択して探す」を選び、訳／決定を押す

4 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定を押すと、右の画面になります。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み／画数から探す」と同じです。➔ 39ページ

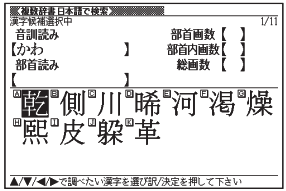

5 漢字を選び、訳／決定を押す

- 漢字を入力し直すときは、削除を押して、再度入力します。
- 手順 4 からの操作を繰り返して、二つ以上の漢字を指定することができます。

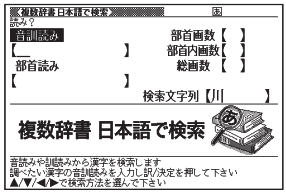

次ページに続く

6 訳／決定 **を押す**

指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

7 **必要なら◀▶で「後方一致」に切り替える**

8 **▲▼▲▼で調べたいことばを選び、訳／決定を押す**

- 「漢字を手書き入力から探す」の操作 ➔ **182**ページ

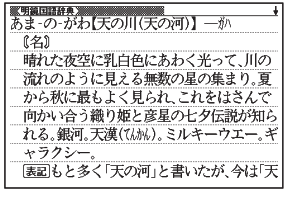

日本語のキーワードから英語の例文を検索する

例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を複数の辞典で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「日本語キーワードで英語の例文を探す」）

1 **メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、訳／決定 を押す**

2 **▲▼で「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、訳／決定 を押す**

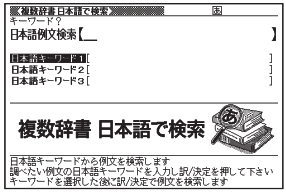

3 **「けいかく」と入力する**

- この読みにあてはまる候補が表示されます。
- 日本語ソフトキーボード使用時は、すべての文字を入力した後、訳／決定を押します。

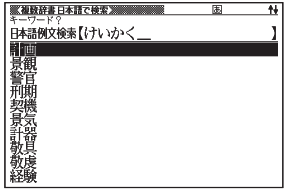

4 **▲▼▲▼で「計画」を選び、訳／決定を押す**

・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

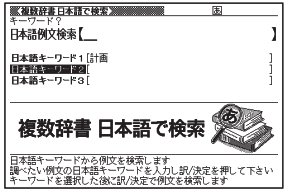

5 **同じように手順3から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる**

・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、設定 削除を押します。

6 **訳／決定を押す**

7 **◀▶で調べたい辞典を選ぶ**

・その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

8 **▲▼▲▼で調べたい例文を選び、訳／決定を押す**

・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

調べたいことばをアルファベットで検索する

例「provider」ということばを複数の辞典で調べる（複数辞書アルファベットで検索）

1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、訳／決定を押す

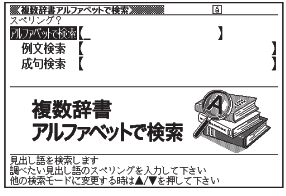

2 「アルファベットで検索」の欄に「provider」と入力する

・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す

調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（複数辞書アルファベットで検索）

1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、訳／決定を押す

2 「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、訳／決定を押す

・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

3 ◀▶で調べたい辞典を選ぶ

・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

4 ▲▼⏫⏬で調べたい例文や成句を選び、訳／決定を押す

例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

複数辞書アルファベットで検索（例文検索／成句検索）、日本語キーワードで英語の例文を探すで、初めにどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことができます。 ➔ **70**ページ、**72**ページ

1 シフト **を押し、離してから** 設定 削除 **を押す**

- 「設定項目」の画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶ **で「優先設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

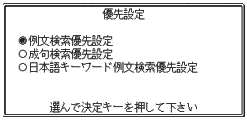

3 ▲▼ **で優先方法を選び、** 訳／決定 **を押す**

4 ▲▼◀▶ **で優先的に表示させる辞典（またはモード）を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます（ヒストリーサーチ）。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- 辞典によっては、履歴に保存されない場合があります。

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示する

2 シフト を押し、離してから さらに検索 ヒストリー を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 ▲▼▲▼ でもう一度見たいことばを選び、訳／決定 を押す

履歴を消す

1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示する

2 シフト を押し、離してから さらに検索 ヒストリー を押す

3 履歴を一つだけ削除するときは、▲▼ で削除したい履歴を反転させる

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 設定 削除 を押す

5 履歴を一つだけ削除するときは、「反転中のヒストリーを削除（1件）」を選ぶ

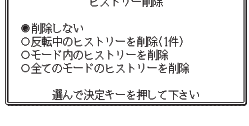

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 訳／決定 を押す

英単語のスペルをチェックする

英語系の辞典でスペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます（スペルチェック）。

例 ailand（正しいスペルはisland）と入力する（ジーニアス英和大辞典）

1 **「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる**

2 **▲▼で「スペルチェック」を選ぶ**

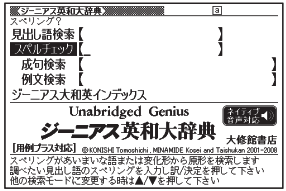

3 **「ailand」と入力する**

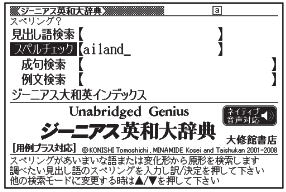

4 **訳／決定を押す**

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または▼▼でリストの続きを見ます。

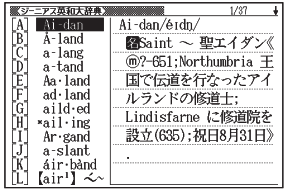

5 **▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押す**

次ページに続く

●スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。（必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。）

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます（スペル／原形候補検索）。

1 「見出し語検索」で単語を入力する

2 さらに検索 ヒストリー を押す

・候補のリストが表示されます。

3 ▲▼ で調べたい単語を選び、訳／決定 を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、一つまたは二つ以上の単語を入力して、成句（熟語）や例文を検索することができます（成句検索／例文検索）。

例「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和大辞典）

1 **「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる**

2 **▲▼で「成句検索」を選ぶ**

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

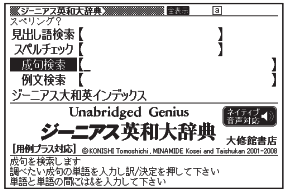

3 **「get&to」と入力する**

- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

4 **訳／決定 を押す**

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
- リストをセンタリング表示にすることができます。 ➔ **78**ページ
- 候補をさらに絞り込むこともできます。 ➔ **79**ページ

5 **▲▼▲▼で調べたい成句を選び、訳／決定 を押す**

- 成句が表示されます。

次ページに続く

成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、シフトを押し、離してから 文字サイズ レイアウト を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、二つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

「ジーニアス英和大辞典」の成句検索で「get&to」と入力して検索したとき

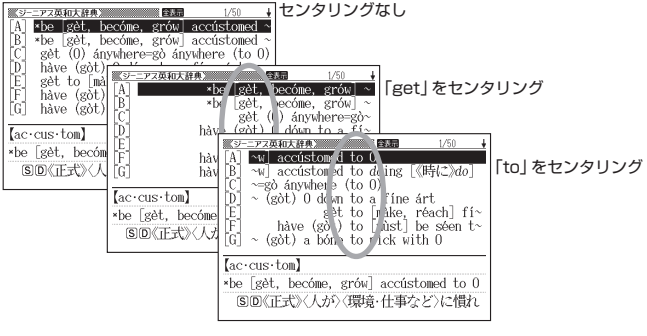

■手書きパネルを使って

成句検索や例文検索のリスト画面では、手書きパネルは右のようになっています。

- 【センタリング】をタッチするごとに、センタリング表示が切り替わります。



- 入力した単語の三つ目までがセンタリングの対象になります。
- 一部の別売コンテンツは、この機能に対応していません。

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

1 さらに検索 ヒストリー **を押す**

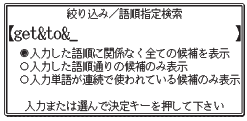

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 ▲▼で希望の語順指定を選び、訳／決定 を押す

- 候補が絞り込まれます。

4 ▲▼⏫⏬で調べたい成句を選び、訳／決定 を押す

- 一部の別売コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

➔ **131**ページ

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

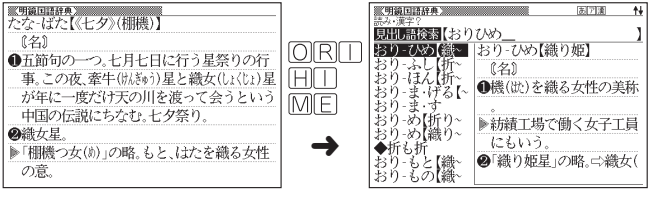

●明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇦ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇦ の記号が表示されていることがあります。この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例「かいりょう」（改良）の意味の画面で「かいぜん」（改善）の意味を調べる（明鏡国語辞典）

■メインパネルで操作する

1 タッチペンで「改善」をタッチする

- 表現⇨改善 は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。



■キーボードで操作する

1 ジャンプ ガイド **を押す**

・ｼﾞｬﾝﾌﾟが表示され、意味の説明の最初の文字が反転します。

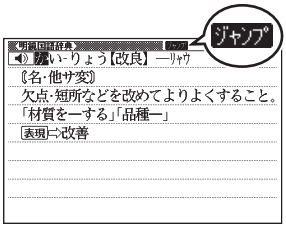

2 ▲▼◀▶ **で「改善」を反転させ、** 訳／決定 **を押す**

・「改善」の意味の画面にジャンプします。

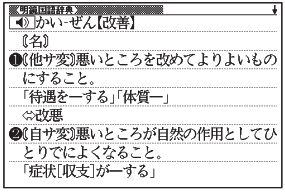

●ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（➔ **84**ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。

●表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。
例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる（「ジーニアス英和大辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ）

1 「favor」の意味の画面（ジーニアス英和大辞典）で ジャンプ ガイド を押す

- ｼﾞｬﾝﾌﾟ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が反転します。

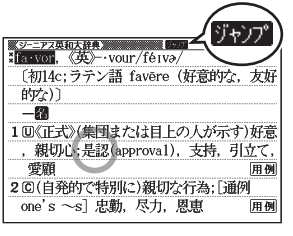

2 ▲▼◀▶ で「是」を反転させる

- 日本語を調べるときは、1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。
- タッチペンで文字や単語を直接タッチして反転させることもできます。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べることもできます。
- 手書きパネルの【前回ジャンプした辞書へ】にタッチすると、前回ジャンプした辞典にジャンプします。

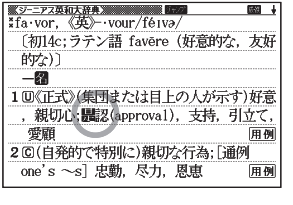

3 訳／決定 **を押す**

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。

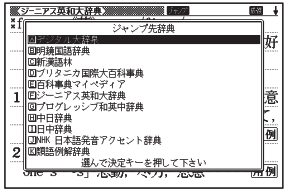

4 ▲▼ **で「明鏡国語辞典」を反転させ、**訳／決定 **を押す**

- 「是」を含むことばが検索されます。

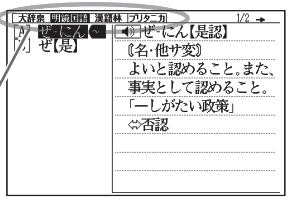

他の辞典で候補がある場合、◀▶で別の辞典に切り替えることもできます。

5 ▲▼ **で「是認」を反転させ、**訳／決定 **を押す**

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（➔ **84**ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、反転させた１文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語を反転させたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。

画面に二つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に二つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

例「灌漑する」という意味の英語を別の辞典で調べる（「プログレッシブ和英中辞典」と「オックスフォード現代英英辞典」）

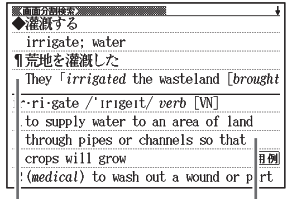

プログレッシブ和英中辞典

オックスフォード現代英英辞典

1 「灌漑」の意味の画面（プログレッシブ和英中辞典）にする

- ここでは、「灌漑」の動詞である「灌漑する」を意味する「irrigate」を別の辞典で調べてみます。

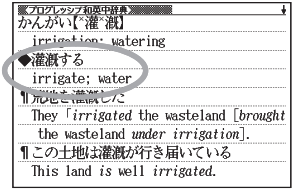

2 ▲▼で「灌漑する」の説明が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。

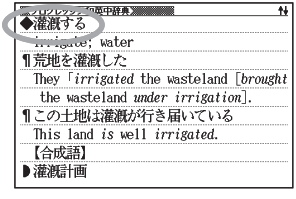

3 さらに検索 ヒストリー を押す

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 ▲▼で「アルファベットで検索」を反転させ、「irrigate」と入力する

・「ひらがなで検索」を反転させ、ひらがなを入力して検索することもできます。

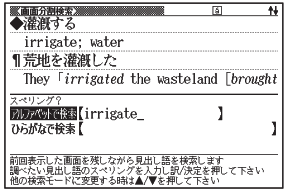

5 訳／決定 を押す

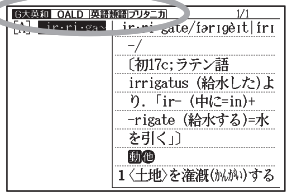

6 ◀▶を押して、「OALD（オックスフォード現代英英辞典）」を反転させ、訳／決定 を押す

・▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。

・訳／決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

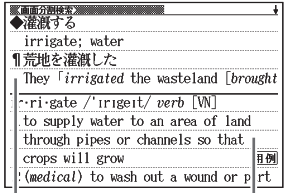

プログレッシブ和英中辞典

オックスフォード現代英英辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 ➔ **131** ページ

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

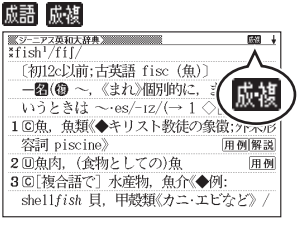

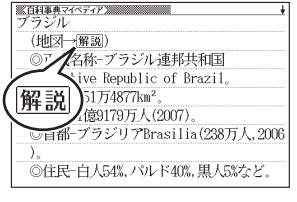

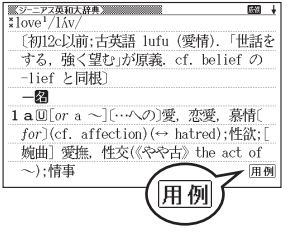

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林など
成語 成複	調べている単語を使った成語や成句、複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	百科事典マイペディアなど
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

操作のしかた（例：熟語、成語、成複）

ここでは、「新漢語林」で「聖」を使った熟語を見ます。

1 アイコンが表示されている画面で手書きパネルの【熟語】をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。

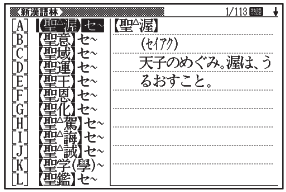

- 成語 成複の内容を見る場合は、【成句複合語】をタッチします。

2 見たい熟語をタッチして反転させ、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

- 選んだ熟語の意味が表示されます。

次ページに続く

操作のしかた（例：解説、用例）

ここでは、「百科事典マイペディア」の「ブラジル」ということばに収録されている解説（地図）を見ます。

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで解説をタッチする

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

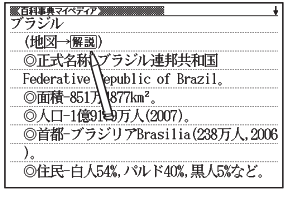

■手書きパネルで操作する

1 アイコンが表示されている画面で手書きパネルの【用例解説】をタッチする

- 解説が反転します。

2 手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼◀▶で反転を移動させ、訳／決定を押します。

●解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチペンでスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

音声を聞く

調べた単語/熟語/例文などの発音（ネイティブ音声・合成音声）を聞くことができます（音声機能）。

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。

- 音声出力中は、クイックパレットは働きません。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

スピーカーを使うとき

1 **本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする**

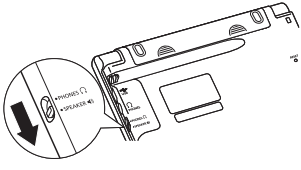

ヘッドホンを使うとき

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 **ヘッドホンを接続する**

- ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

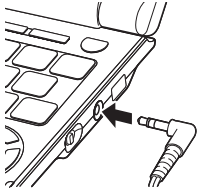

2 **本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする**

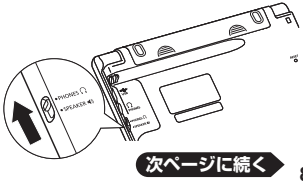

次ページに続く

音量の調節

■音声を出力していないとき

- シフト ▲ または シフト ▼ を押すと、「音量設定」の画面が表示されます。
- ▲（音量大） ▼（音量小）で音量を調節し、訳／決定 を押します。

■音声を出力中のとき

- ▲（音量大）を押すと大きく、▼（音量小）を押すと小さくなります。
- 16段階で調節できます。

ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス®）

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に 🔊 が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます（約10万語）。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。 ➔ **93**ページ

意味の画面に 🔊 が表示されているとき

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 **タッチペンで 🔊 をタッチする**

・同じ画面に複数の 🔊 がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。

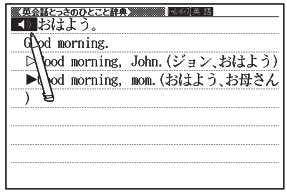

■キーボードで操作する

1 ことばの意味や解説の画面で 音声 を押す

- 音声 が反転し、トゥルーボイス が表示されます。
- 同じ画面に複数の 音声 がある場合は、▲ ▼ で選ぶことができます。

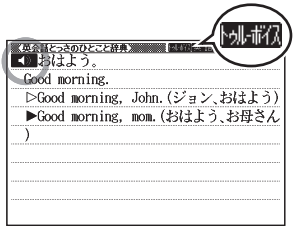

2 訳／決定 を押す

- 音声 の右や下などにある単語や例文が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す

- トゥルーボイス が消えます。

●英語系の辞典では、見出し語リスト／プレビュー画面で 音声 を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 ことばの意味や解説の画面で 音声 を押す

- トゥルーボイス 音声サーチ が表示されます。

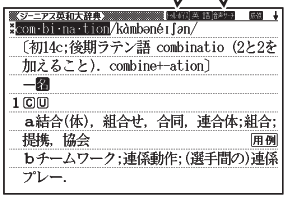

次ページに続く

2 **▲▼◀▶ で発音を聞きたい英単語を反転させる**

- タッチペンで文字や単語を直接タッチして反転させることもできます。

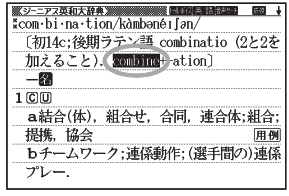

3 **訳／決定 を押す**

- 反転している単語が発音されます。
- 発音の候補が二つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうか選ぶ画面が表示されます。

4 **発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す**

- トルーボイス が消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（➔ **93**ページ）。

合成音声で発音を聞く（7言語音声読み上げ）

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを合成音声で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。 ➔ **93**ページ
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系辞典追加時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。

●韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
●ライブラリー（➔ **122**ページ）に追加したテキストファイルは、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 **ことばの意味や解説の画面で シフト を押し、離してから 読み上げ 音声 を押す**

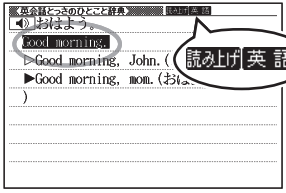

- 読み上げ が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が反転します。
- また、発音される言語のアイコン（英 語など）が表示されます。

2 **▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を反転させる**

- 熟語や例文が反転しているときに ▶ を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。設定 削除 を押すか、シフト を押し、離してから ◀ を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。
- タッチペンで直接タッチして反転させることもできます。

3 **訳／決定 を押す**

- 単語や例文が発音されます。

4 **発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す**

- 読み上げ が消えます。

●文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
●長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
●文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 **シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す**

- 「設定項目」の画面が表示されます。



次ページに続く

2 **▲▼◀▶で「音声設定」を選び、訳／決定を押す**

- 「音声設定」の画面が表示されます。
- ▲▼で設定したい項目を選び、訳／決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

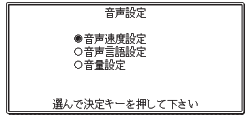

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。 ▲▼で希望の速度を選び、訳／決定を押します。 • 速度の目安：標準モードの約130%／120%／100%／85%／75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ（発音しない）にしたりすることができます。 • ▲▼◀▶で発音させたい言語を選び、訳／決定を押します。 • 例えば、「明鏡国語辞典」で「エルニーニョ」を調べると、スペイン語のつづりが表示されます。このことばをスペイン語の発音で聞きたいときは、言語設定を「スペイン語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 ▲▼で希望の音量に調整し、訳／決定を押します。 • 音声を出力中に音量を調整したいときは ➔ **90**ページ

●手書きパネルで発音のスピードを調整することもできます。

- 発音させたい単語が反転しているとき、手書きパネルは右のようになります。



- ＋ －または □□■□□のいずれかの□をタッチして希望のスピードに調整します。

メモやカードの書きかた

フリーメモ（**96**ページ）、暗記カード（**98**ページ）、見出しメモ（**109**ページ）では、タッチペンで手書きした内容をそのまま登録することができます。

書く

手書きで登録できるときは、手書きパネルが以下のようになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字を書きます。

（反転）になっているときに文字を書きます。

- 反転していないときは、をタッチして、反転させます。
- をタッチするたびに、ペンの太さが2段階で切り替わります（書いた文字の太さは変わりません）。





消す

をタッチして反転させ、消したい部分をタッチペンでなぞります。

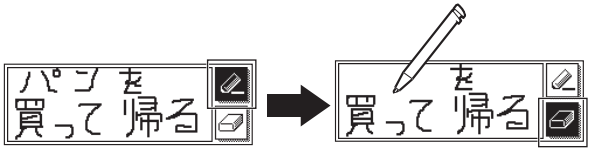

- （消しゴム大）をタッチするたびに、（ゴミ箱）、（消しゴム小）と切り替わります。
- メモをすべて消したいときは、にしてから、手書きパネルをタッチします。

フリーメモを使う

メモを書く

手書きのメモを30件まで登録することができます。

1 **メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す**

- フリーメモ画面が表示されます。

2 **▲▼◀▶で空のメモを選ぶ**

- 空のメモが見つからないときは、▲▼⏫⏬で画面を切り替えて探します。

3 **訳／決定を押す**



4 **手書きパネルにメモを手書きする**

- メモやカードの書きかた ➔ **95**ページ

5 **書き終わったら、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする**

- フリーメモに登録されます。

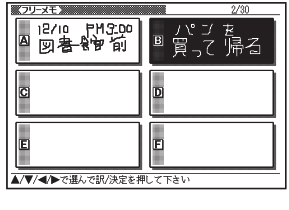

登録したメモを見る・修正する・削除する

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す

- フリーメモ画面が表示されます。
- ▲▼◀▶で、メモを選びます。

この画面から、次の操作ができます。

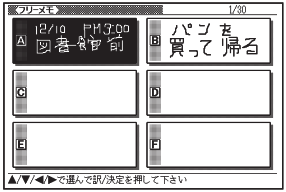

機能	操作
メモの内容を修正する	訳／決定を押します。 • 手書きパネルで、メモを修正できる状態になるので、手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチします。 （メモやカードの書きかた ➔ **95**ページ）
一件のメモを削除する	設定 削除を押し、「反転中のフリーメモを削除（1件）」を選び、訳／決定を押します。
すべてのメモを削除する	設定 削除を押し、「全てのフリーメモを削除」を選び、訳／決定を押します。
メモを終了する	戻る/リストを押します。

暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

暗記カードを作る

最大6冊の暗記カードを作れます。1冊につき、最大100枚のカードを登録できます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カード作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語（１０万語）の音声を登録することもできます。

1 **暗記カードに登録したいことばを含む意味や解説の画面を表示させる**

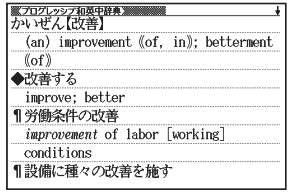

2 **▲▼で登録したいことばを画面の上半分に表示させる**

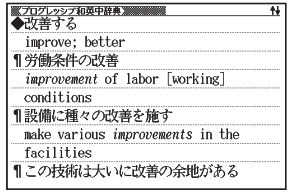

3 **手書きパネルの【暗記カード作成】をタッチする**

- 暗記カードの一覧画面が表示されます。

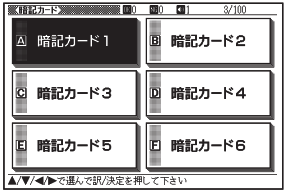

4 **▲▼◀▶で登録したい暗記カードを選び、訳／決定を押す**

- ページの下半分に、暗記カード作成画面が表示されます。

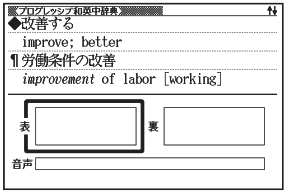

5 **カード表面を手書きし、訳／決定を押す**

- メモやカードの書きかた ➔ **95**ページ

6 **カード裏面を手書きし、訳／決定を押す**

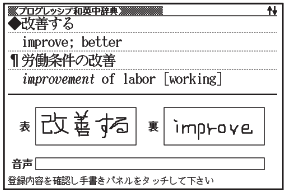

次ページに続く

7 **暗記カードに音声を登録するか、他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する**

- 暗記カードに音声を登録するときは、手書きパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 8 からの操作をします。

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、【続けて作成】をタッチし、手順 5 からの操作を繰り返します。
- 終了するときは、【登録して終了】をタッチします。

8 **音声を登録することばを入力し、訳／決定 を押す**

- 候補の一覧が表示されます。

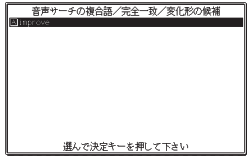

9 **▲▼で登録する単語を選ぶ**

- 【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。

10 **手書きパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする**

- 暗記カードの「音声」欄に音声を登録することばが表示されます。

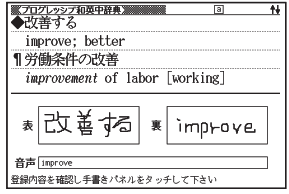

11 **音声を登録し直すか、他の暗記カードを作成するか、終了するかを選択する**

- 音声を登録し直すときは、手書きパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 8 からの操作を繰り返します。
- 他の暗記カードを作成するときは、【続けて作成】をタッチし、手順 5 からの操作を繰り返します。
- 終了するときは、【登録して終了】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

「学習帳」から登録したい暗記カードを選んで作成することができます。

1 メニュー/学習帳 **を2回押す**

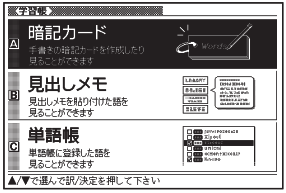

2 ▲▼ **で「暗記カード」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 暗記カードのメニュー画面が表示されます。

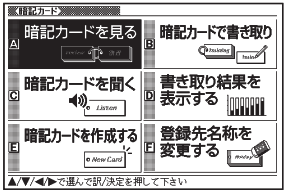

3 ▲▼◀▶ **で「暗記カードを作成する」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 暗記カードの一覧画面が表示されます。

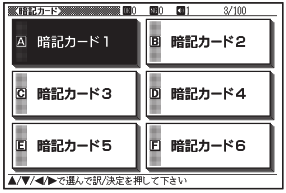

4 ▲▼◀▶ **で登録したい暗記カードを選び、** 訳／決定 **を押す**

5 **カード表面／裏面を手書きし、登録する**

- **99**ページ手順 5 ～ 10 と同様に行います。

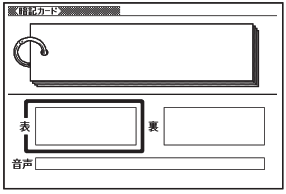

暗記カードを使う

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 メニュー/学習帳 を2回押す

2 ▲▼ で「暗記カード」を選び、訳／決定 を押す

3 ▲▼◀▶ で「暗記カードを見る」を選び、訳／決定 を押す

4 ▲▼◀▶ で使いたい暗記カードを選ぶ

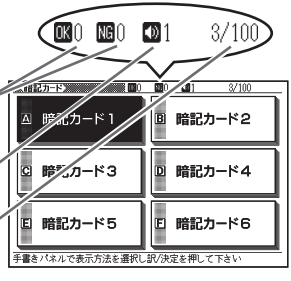

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(➔ **105**ページ)の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

5 手書きパネルで表示のしかたを選ぶ

- 「表から表示」（カードの表面から表示する）、または「裏から表示」（カードの裏面から表示する）を選びます。
- 「全ての語を表示」（全カードを表示する）、または「OK以外を表示」（「暗記カードで書き取りして覚える」（➔ **105**ページ）でOKになっていないカードを表示する）を選びます。

6 訳／決定 を押す

- カードが表示されます。
  この画面から、次の操作ができます。
- 音声が登録されていると、音 声 が表示されます。

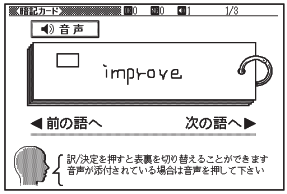

機能	操作
カードの反対側の面を見る	訳／決定 を押します。
次のカードを見る※	▶ を押します。
前のカードに戻る※	◀ を押します。
音声を聞く	音声 を押します。またはメインパネルの 音声 をタッチします。
表示中のカードを修正する	手書きパネルの【表示中のカードを編集】をタッチします。（修正のしかた ➔ **95**ページ） 修正した後、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した辞書データを表示する	手書きパネルの【参照したデータを表示】をタッチします。 （「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。）
表示中のカード（1枚）を削除する	設定 削除 を押し、「表示中のデータを削除（1件）」を選び、訳／決定 を押します。
表示中の暗記カードのOK/NG情報（1件）を削除する	設定 削除 を押し、「表示中のOK/NG情報を削除（1件）」を選び、訳／決定 を押します。
使用中の暗記カードをすべて削除する	設定 削除 を押し、「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選び、訳／決定 を押します。
使用中の暗記カードのOK/NG情報をすべて削除する	設定 削除 を押し、「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選び、訳／決定 を押します。
登録されている暗記カードをすべて削除する	設定 削除 を押し、「全ての暗記カードのデータを削除」を選び、訳／決定 を押します。
暗記カードを終了する	戻る/リスト を押します。

※本機を傾けても同様の操作を行うことができます（➔ **115**ページ）。

暗記カードの音声を聞く

以下の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

1 メニュー/学習帳 **を2回押す**

2 ▲▼ **で「暗記カード」を選び、**訳／決定**を押す**

3 ▲▼◀▶ **で「暗記カードを聞く」を選び、**訳／決定**を押す**

4 ▲▼◀▶ **で使いたい暗記カードを選ぶ**

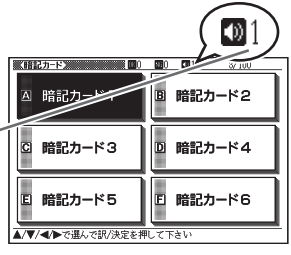

選択している暗記カードの音声登録数

5 訳／決定 **を押す**

・最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

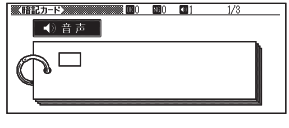

6 訳／決定 **を押す**

・カードの表面が表示されます。訳／決定を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。

・音声 を押す、またはメインパネルの 音声 をタッチすると発音します。

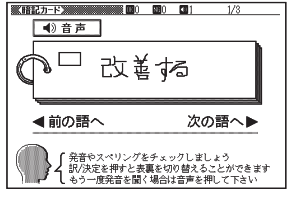

7 ▶ **を押すと次のカードに登録した音声が発音され、**◀ **を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。**

・発音後、訳／決定 を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。

・暗記カードを終了するには、戻る/リスト を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 メニュー/学習帳 を2回押す

2 ▲▼で「暗記カード」を選び、訳／決定 を押す

3 ▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、訳／決定 を押す

- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで 訳／決定 を押してください。

4 ▲▼◀▶ で使いたい暗記カードを選ぶ

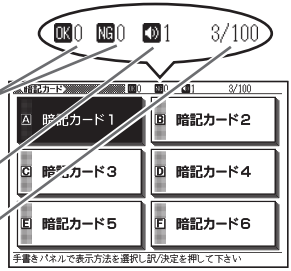

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

5 手書きパネルで出題のしかたを選ぶ

- 「表から表示」（カードの表面から裏面を解答する）、または「裏から表示」（カードの裏面から表面を解答する）を選びます。
- 「全ての語を表示」（全カードを出題する）、または「OK以外を表示」（「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する）を選びます。
- 「登録順」（カード登録順に出題）、または「ランダム」（無作為に出題）を選びます。

6 訳／決定 を押す

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、音声 が表示されます。この場合、音声 を押す、またはメインパネルの 音声 をタッチすると発音します。

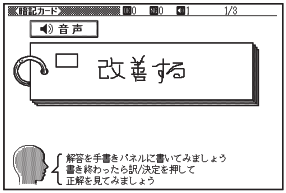

次ページに続く

7 手書きパネルに答えを書き、訳／決定を押す

・メモやカードの書きかた ➔ **95** ページ

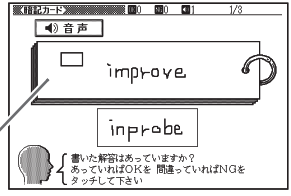

正解（反対の面）が表示されます。

8 正しく解答できたときは手書きパネルの【OK】に、間違ったときは【NG】にタッチする

・【OK】にタッチしたときは、次のカードが表示されます。7からの操作を繰り返してください。

・【NG】にタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。
「手書きパネルに書く→ 訳／決定 を押す」を6回繰り返し、再度 訳／決定 を押すと、次のカードが表示されます。

・次のカードを解答する前に 戻る/リスト を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了（続きから再開できます）」を選び、訳／決定 を押してください。

・最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。訳／決定 を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

結果が表示されます。

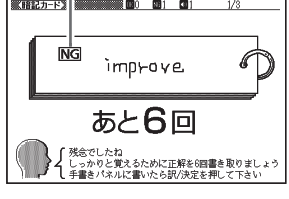

暗記カードの書き取り結果を見る

1 メニュー/学習帳 を2回押す

2 ▲▼で「暗記カード」を選び、訳／決定 を押す

3 ▲▼◀▶で「書き取り結果を表示する」を選び、訳／決定 を押す

4 ▲▼◀▶で結果を見たい暗記カードを選び、訳／決定 を押す

- 書き取り結果がグラフ（最大25回分）で表示されます。
- 結果を削除するときは、設定 削除 を押し、「表示中の書き取り結果を削除」または「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、訳／決定 を押します。

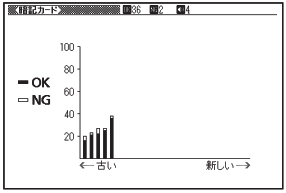

暗記カードの名前を変える

1 メニュー/学習帳 を2回押す

2 ▲▼で「暗記カード」を選び、訳／決定 を押す

3 ▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選び、訳／決定 を押す

4 ▲▼◀▶で名前を変えたい暗記カードを選び、訳／決定 を押す

- 手書きパネルに現在の名前が表示されます。

5 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- メモやカードの書きかた ➔ **95**ページ

次ページに続く

6 **書き終わったら、訳／決定 を押す**

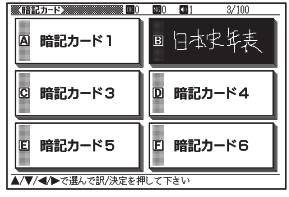

暗記カードの名前を元に戻す

変更した暗記カードの名前を、「暗記カード1 ～ 6」に戻すことができます。「暗記カードの名前を変える」の手順 4 で暗記カードを選んだ後、下表の操作を行ってください。

機能	操作
選んだ暗記カードの名前を元に戻す	設定 削除 を押し、「反転中の暗記カードの名称を元に戻す（1件）」を選び、訳／決定 を押します。
すべての暗記カードの名前を元に戻す	設定 削除 を押し、「全ての暗記カードの名称を元に戻す」を選び、訳／決定 を押します。
暗記カードを終了する	戻る/リスト を押します。

見出しメモを使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きのメモ（見出しメモ）を付けることができます。

- 見出しメモを付けられる見出し語は、**単語、成句・複合語、熟語、成語**です。
- 以下の場合は、画面に見出しメモを付けることはできません。
  脳鍛アプリ系のコンテンツ、学習系コンテンツの一部、図版表示中

見出しにメモを付ける

一画面につき1件の見出しメモを登録でき、合わせて100件まで登録することができます。

1 **見出しメモを付けたい見出し語の画面を表示させ、手書きパネルの【見出しメモ】をタッチする**

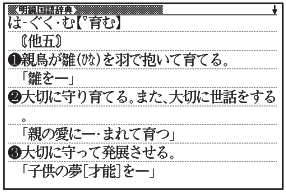

2 **手書きパネルにメモを書く**

- メモやカードの書きかた ➔ 95 ページ

3 **メモを書き終わったら、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする**

- 表示中の画面に 見出しメモ が付きます（他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります）。

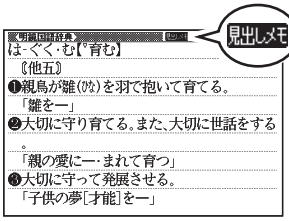

次ページに続く

見出しメモを見る・修正する・削除する

1 メニュー/学習帳 **を2回押す**

- 学習帳画面が表示されます。

2 ▲▼ **で「見出しメモ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 登録されている見出しメモの一覧が表示されます。
- ▲▼ で、メモを選びます。

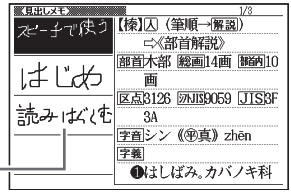

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
メモを付けた意味の画面を見る	訳／決定 を押します。 • 見出し送りなど一部の機能は、使用できません。 • 戻る/リスト を押すと見出しメモの一覧画面に戻ります。
メモの内容を修正する	メモを付けた意味の画面にした後（上記）、【見出しメモ】をタッチします。 • 手書きパネルで、メモを修正できる状態になるので、手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチします。 （メモやカードの書きかた ➔ **95**ページ）
表示中のメモ一件を削除する	設定 削除 を押し、「表示中の見出しメモを削除（1件）」を選び、訳／決定 を押します。
すべてのメモを削除する	設定 削除 を押し、「全ての見出しメモを削除」を選び、訳／決定 を押します。
見出しメモを終了する	戻る/リスト を押します。

単語帳を使う

覚えておきたい単語／例文／成句を本機の単語帳に登録することができます。覚えたことばにチェックマークを付けることもできます。

単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。
どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。

- それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前が付けられています。例えば、以下のとおりです。

単語帳（英語）	英語系の辞典のことばなどが登録されます。
単語帳（国語）	国語系の辞典のことばなどが登録されます。
ダウンロード帳（外国語） ダウンロード帳（日本語）	ライブラリーに追加した辞典のことばなどが登録されます。

- すべての単語帳に、合わせて1500の単語／例文／成句を登録できます。
- 辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。
- 各単語帳に登録される辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

➔ **131**ページ

単語／例文／成句を登録する

1 登録したい単語／例文／成句の意味の画面を表示させる

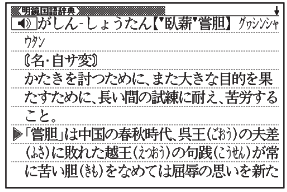

次ページに続く

2 **手書きパネルの【単語帳登録】をタッチする**

- 単語帳に登録されます。
- シフト を押し、離してから 訳／決定 を押しても登録できます。

- 解説（図や表など）の画面からは登録できません。
- 「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索すると表示される意味の画面から登録し直してください。
- 例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。（手書きパネルの【用例解説】を使って表示した例文は登録できません。）
- 手書きパネルの【用例解説】をタッチして表示させた意味の画面で登録すると、見出し語が登録されます。（用例、解説だけを登録することはできません。）

登録した単語／例文／成句を見る・チェックマークを付ける・削除する

1 **メニュー/学習帳 を2回押す**

- 学習帳画面が表示されます。

2 **▲▼ で「単語帳」を選び、訳／決定 を押す**

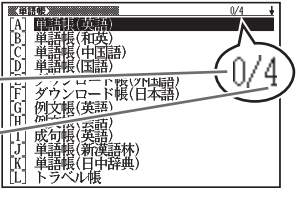

左側の数字は、反転している単語帳の登録件数

右側の数字は、単語帳全体の登録件数

3 ▲▼で見たい単語帳を選び、訳／決定を押す

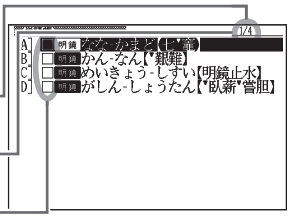

左側の数字は、反転していることばが何番目かを示す

右側の数字は、この単語帳に登録されていることばの総数を示す

□はチェックボックス

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
単語／例文／成句を見る	見たい単語／例文／成句を選び、訳／決定を押します。
チェックマークを付ける	チェックマークを付けたい単語／例文／成句を選び、手書きパネルの【チェックマーク登録／解除】をタッチします。 ・チェックボックス□にチェックマーク（☑）が付きます。 ・もう一度【チェックマーク登録／解除】をタッチすると、チェックマークがはずれます。
単語／例文／成句を一つだけ削除する	削除する単語／例文／成句を選び、設定 削除を押します。 ・削除の方法を選択する画面が表示されるので、「反転中のデータを削除（1件）」を選び、訳／決定を押します。
表示中の単語帳から、チェックマークを付けた単語／例文／成句だけ削除する	設定 削除を押し、「チェック済みのデータを削除」を選び、訳／決定を押します。
表示中の単語帳のすべての単語／例文／成句を削除する	設定 削除を押し、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、訳／決定を押します。
すべての単語帳のすべての単語／例文／成句を削除する	設定 削除を押し、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、訳／決定を押します。
単語帳を終了する	戻る/リストを押します。

次ページに続く

単語／例文／成句を並べ替える

単語帳の並び順をABC/50音順などに替えることができます。

1 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

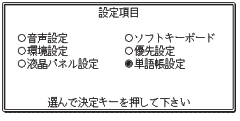

2 ▲▼◀▶ で「単語帳設定」を選び、訳／決定 を押す

3 ▲▼ で並べ替えを行う単語帳の種類を選び、訳／決定 を押す

4 ▲▼ で並べ替えの方法を選び、訳／決定 を押す

本機を傾けて操作する

本機は傾きを検知するセンサー（アクションセンサー）を内蔵しており、キーボードや画面に触らずに、本機を傾けることで以下の動作をします。

- 以下の機能を使用しているとき、センサーは働きません。
  ジャンプ、音声、画面分割検索、ズーム、用例/解説
- センサーのオン/オフを切り替える ➔ **200**ページ

使用できる機能と動作

傾けかた	機能／コンテンツ	動作
①右または左に傾けた後に戻す	暗記カード（➔ **98**ページ）	「暗記カードを見る」「暗記カードを聞く」のカードの画面のとき、前の語（左傾け時）や次の語（右傾け時）に移動します。
	「学習する」「復習する」「検索機能」がある学習用コンテンツ（➔ **132**ページ）	「学習する」「復習する」「検索機能」の意味や解説の画面のとき、前の語（左傾け時）や次の語（右傾け時）に移動します。
②前または後ろに傾ける	英語自遊自在/スペイン語自遊自在/ドイツ語自遊自在/フランス語自遊自在/イタリア語自遊自在/中国語自遊自在/韓国語自遊自在/タイ語自遊自在（XD-GF7350）/ロシア語自遊自在/ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語/ひとり歩きのフィリピン語/旅の指さし会話帳	例文の画面のとき、画面の上下が入れ替わり、会話する相手が見やすくすることができます。
③右に90°傾ける	縦書き表示のできる機能/コンテンツ（➔ **47**ページ）	縦書き（縦配置）の表示になります。
④右または左に傾けた後に戻す		縦書き（縦配置）のとき、前のページ（右傾け時）や次のページ（左傾け時）に移動します。

次ページに続く

① 右または左に傾けた後に戻す

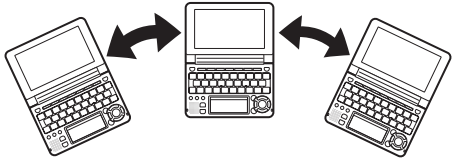

・ゆっくりと動かしてください。速すぎると反応しません。

② 前または後ろにゆっくりと傾ける

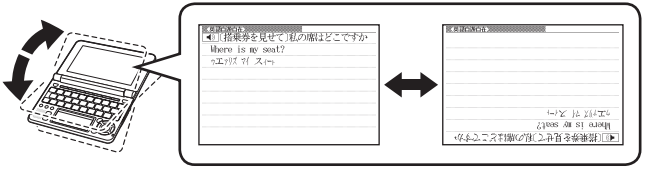

・画面の上下が入れ替わっているときは、音声機能以外は使用できません。

③ 右に90°傾ける

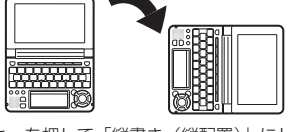

・画面を立てて持ってください。
・横(傾ける前の位置)に戻すと、画面のレイアウトも戻ります。

・キーを押して「縦書き（縦配置）」にしたときと同じように、働かない機能があります。 ➔ **47**ページ

④ 右または左にゆっくりと傾けた後に戻す

・ゆっくりと動かしてください。速すぎると反応しません。
・左に傾けすぎないように注意してください。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

1 メニュー/学習帳 **を押してメニューを表示させ、◀▶で「便利な機能」を選ぶ**

2 ▲▼ **で「電卓」を選び、** 訳/決定 **を押す**

・電卓が表示されます。

3 **計算を始めるときは** AC **を押す**

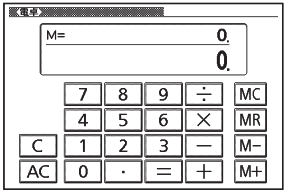

●電卓を終了するには、戻る/リスト を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードの以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

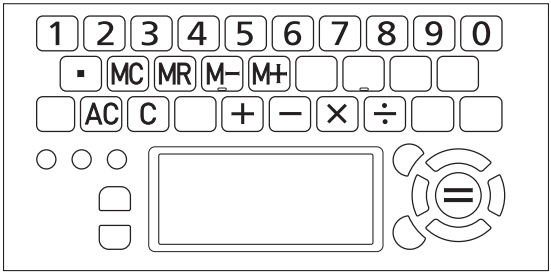

次ページに続く

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53+ 123− 63=	0. 53.+ 176.− 113.
963×(23−56)=−31779	23−56× 963=	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、+ − × ÷のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23++12= 45=	K　35.+ K　68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12××2.3= 4.5=	K　27.6× K　54.×
17+17+17+17=68	17+===	K　68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。
演算記号（+ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー（ゴハサン）するには

ACを押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- [M+]：独立メモリーに数値を加える
- [M−]：独立メモリーから数値を引く
- [MR]：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- [MC]：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合計 480	[MC]80[×]9[M+] 50[×]6[M−] 20[×]3[M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	[MC]193.2[M+][÷]23[=] [MR][÷]28[=] 123[−][MR][=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき
  エラーになったら、計算を続けるときは[C]を、最初からやり直すときは[AC]を押します。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。「お気に入り」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録することができます。

収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

お気に入りに登録する

10個まで登録できます。

1 メニュー/学習帳 **を押してメニューを表示させる**

2 **メニューで登録したい辞典を選び、手書きパネルの【お気に入り登録】をタッチする**



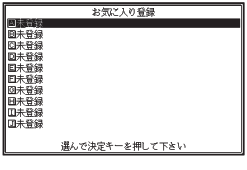

3 ▲▼ **で登録先（A ～ J）を選び、** 訳／決定 **を押す**

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 お気に入り/ライブラリー を押す

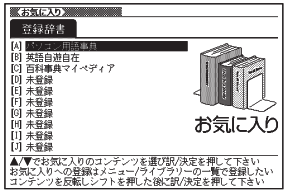

2 ▲▼で辞典を選ぶ

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ（最初の画面を表示する）	訳／決定 を押します。
選んだ（反転させた）辞典の登録を解除する	設定 削除 を押し、「反転中のお気に入り登録を解除（1件）」を選び、訳／決定 を押します。 • 解除後、メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。
すべてのお気に入り登録を解除する	設定 削除 を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、訳／決定 を押します。 • 解除後、メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

ライブラリーを活用する

ライブラリーとは？

ライブラリーとは、パソコンや別売コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで別売コンテンツやパソコンのテキスト、音声データを登録することができます。
ライブラリーでは以下のようなことができます。

- 本機の辞典の数を増やす（別売コンテンツ「EX-wordライブラリー」）➔ **123**、**124**ページ
- 別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う ➔ **125**ページ
- 専用ソフト「EX-wordテキストローダー」を使って ➔ **124**ページ
  →電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む
  →パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む
- 専用ソフト「EX-word音声CDローダー」を使って ➔ **124**ページ
  →CDに入っている音声を本機で聞く（本機では会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません）
- プロジェクターに接続する ➔ **128**ページ

ご注意

- 電子辞書本体には、電子の本（テキストファイル）と辞典（別売コンテンツ）を合わせて100個まで転送することができます。また、別売のmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードに電子の本と辞典をそれぞれ100個まで転送することができます。ただし、増やせる辞典は本体とmicroSDメモリーカード合わせて100個までです。
- 音声データは、辞典・テキストファイルとは別に、本機とmicroSDメモリーカードにそれぞれCD100枚（100ＣＤタイトル）まで転送できます。

ソフト動作環境

日本語版OS / ソフト	Microsoft Windows 2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/ XP Professional *1	Microsoft Windows Vista（32bit版）
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○*2	○*3

* 1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
* 2 Windows Media Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。
* 3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

- Windows 3.1/95、Windows NT、またはMacintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU ／ハードディスク容量／メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vistaでの動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html

ライブラリーを使うための準備

どんな別売コンテンツがあるか調べる

別売コンテンツ（追加コンテンツ）の情報は、カシオホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

電子辞書の残りメモリー容量を調べる

電子辞書の内蔵メモリーは、手書きメモや暗記カードを使用することで減っていきます。別売コンテンツを使う前に、メモリー容量を下記の方法で確認します。

1 お気に入り/ライブラリー を2回押す

2 ◀▶ を押し、「本体保存辞書」を選ぶ

残りのメモリー容量が表示されます。

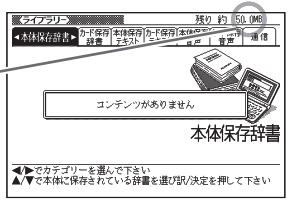

3 メニュー/学習帳 を押し、メニュー画面に切り替える

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声ＣＤローダー」は、パソコン内のテキストデータやＣＤの音声データを本機に転送するための無償のソフトウェアです。

- 「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声ＣＤローダー」は、以下のホームページより説明書とともにダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html
- 「EX-wordテキストローダー」は、EX-word DATAPLUS4（データプラス4）対応のものをダウンロードしてください。
- インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売コンテンツ

別売コンテンツを購入したら必ず別売コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 別売コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 別売コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

別売のCD-ROMコンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-wordライブラリー」（専用ソフト）をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、別売コンテンツのCD-ROMにあります。別売コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。
- 別売のCD-ROMコンテンツは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。
- 別売コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 別売コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面左下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード（microSD版）を使って本機の収録コンテンツを増やしたり、市販のmicroSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- 別売のデータカードは、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応のデータカード（SD版）はご使用できませんのでご注意ください。

本機での動作確認済みのmicroSDメモリーカード

株式会社東芝	SD-MD001GA　SD-MD002GA
サンディスク株式会社	SDSDQ-1024-J95MK　SDSDQ-2048-J95MK
パナソニック株式会社	RP-SM512BJ1K　RP-SM01GBJ1K RP-SM02GBJ1K　RP-SM128BJ1K RP-SM256BJ1K

（2008年11月現在）

- 最新の情報はカシオホームページ（http://casio.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

⚠ 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

次ページに続く

【重要】

- 必ずmicroSDメモリーカードをお使いください。
  他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- microSDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - microSDメモリーカードの抜き差し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  -「EX-word音声CDローダー」、「EX-wordテキストローダー」、「EX-wordライブラリー」およびWindowsの強制終了
- microSDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。
  方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- microSDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- microSDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この場合、microSDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッセージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージに従って操作してください。（フォーマットすると、microSDメモリーカードの内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進めてください。）
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。）
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに別売コンテンツを転送すると、システムの都合上、別売コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

microSDメモリーカードをセットする・取り出す

1 本機の電源を切る

・必ず電源を切ってください。

2 microSDメモリーカードカバーを開ける

3 microSDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、microSDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む

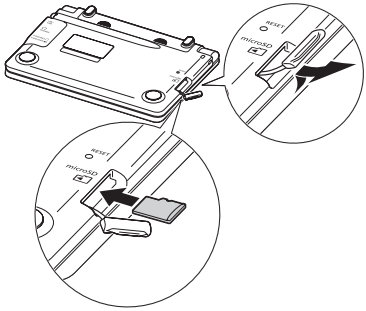

取り出すときは

microSDメモリーカードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やmicroSDメモリーカードの破損の原因になります。

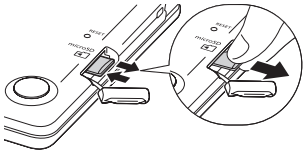

4 microSDメモリーカードカバーを閉める

- microSDメモリーカード挿入部に、microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、microSDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
- microSDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- 使用できるプロジェクターは弊社製の、「XJ-S35」、「XJ-S36」、「XJ-S37」、「XJ-S46」、「XJ-S47」、「XJ-S57」、「XJ-SC215」です。なお、弊社製「YP-100」に接続すると、他のプロジェクターでも使用することができます。（2008年11月 現在）
- 弊社製プロジェクター関連製品については、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/projector/

1 お気に入り/ライブラリー を2回押す

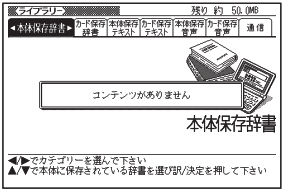

2 ◀▶で「通信」を選ぶ

3 ▲▼で「プロジェクターと通信」を選ぶ

4 **プロジェクターの電源を入れ、本機に付属しているUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する**

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

5 [訳/決定] を押す

- 通信を正しく行えると、メニュー画面が表示されます。

6 **（使い終わったら）本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す**

- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 手書きパネル、「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字は投影できません。
- 本機にmicroSDカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はmicroSDカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

本章の説明の見かた

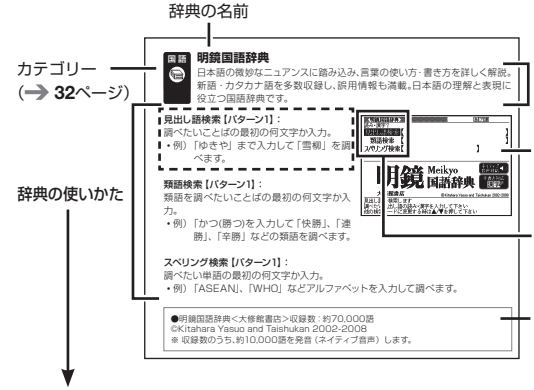

「辞典の使いかた」について

見出し語検索【パターン1】: ①
調べたいことばの最初の何文字か入力。 ②
・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。 ③

① 検索方法

検索方法は、大まかに5つのパターンに分けることができます。

パターン1:調べたいことばの最初の何文字か入力
パターン2:調べたいことばを入力後 訳/決定 を押す
パターン3:見出しをたどる
パターン4:複数の条件を入力して絞り込む
パターン5:画面の項目をタッチする

各パターンの基本操作は、「ことばを調べる」(➔ **35**ページ)で詳しく説明しています。

② 検索方法の概要

次ページに続く

③ 検索例や補足説明

- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく記載しています。
- パターン１／パターン２で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字（例文検索と成句検索時は28文字）です。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。

■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー/学習帳 を押してメニュー画面を表示する

2 シフト を押し、離してから ジャンプ/ガイド を押す

3 ▲▼ で見たい項目を選び、訳／決定 を押す

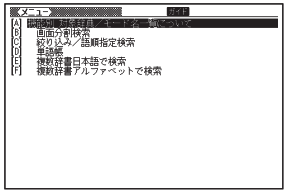

■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示する

2 シフト を押し、離してから ジャンプ/ガイド を押す

3 ▲▼ で見たい項目を選び、訳／決定 を押す

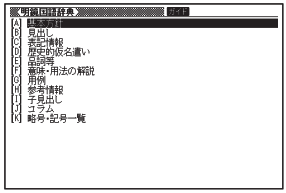

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。
- 辞典によっては、凡例が記載されていないものがあります。

収録辞典一覧

本機には、「学習用コンテンツ」（下記表中の「＊」）も収録されています。「学習用コンテンツ」とは、「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つコンテンツです。

- 「学習用コンテンツ」では、文字の大きさやレイアウトの変更、およびズームはできません。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	135
	明鏡国語辞典	136
	新漢語林	137
	NHK 日本語発音アクセント辞典	139
	類語例解辞典	139
	現代カタカナ語辞典	140
	故事ことわざ辞典	140
	四字熟語辞典	141
英語系	ジーニアス英和大辞典	141
	オックスフォード現代英英辞典	143
	プログレッシブ和英中辞典	144
	英語類語辞典	144
	カタカナで引くスペリング辞典	145
英会話	英語の発音がよくなる本	145
	とっておきの英会話表現辞典	146
	キクタンEntry＊	146
	はじめての英会話	148
	英会話とっさのひとこと辞典	148
	英会話海外旅行ひとこと辞典	149
	英会話ビジネスひとこと辞典	150
	電子辞書でどこでも英会話＊	151

カテゴリー	辞典/モード	ページ
外国語（外国語1／2 XD-GF7350）	<XD-GF7350/SF7300>	
	中日大辞典（XD-GF7350）	153
	中日辞典	154
	日中辞典	155
	中日·日中辞典 付録集	156
	現代漢語大詞典（XD-GF7350）	156
	漢英大辞典（XD-GF7350）	157
	英漢大詞典（XD-GF7350）	158
	日中パソコン用語辞典	159
	日中英固有名詞辞典	160
	中国語 新語ビジネス用語辞典	160
	日中英電子技術用語対訳集	161
	<XD-SF7600>	
	朝鮮語辞典	161
	ポケットプログレッシブ韓日辞典	162
	ポケットプログレッシブ日韓辞典	162
トラベル1	英語自遊自在	163
	スペイン語自遊自在	163
	ドイツ語自遊自在	163
	フランス語自遊自在	163
	イタリア語自遊自在	163
	中国語自遊自在	163
	韓国語自遊自在	163
	タイ語自遊自在（XD-GF7350）	165
	ロシア語自遊自在	163
トラベル2	ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語	165
	ひとり歩きのフィリピン語	165
	はじめての上海語（XD-GF7350/SF7300）	166
	はじめての台湾語（XD-GF7350/SF7300）	166
	はじめての広東語（XD-GF7350/SF7300）	166
	旅の指さし会話帳 アメリカ英語	167
	旅の指さし会話帳 中国語	167
	旅の指さし会話帳 韓国語	167
	ドクターパスポート	169

次ページに続く

カテゴリー	辞典/モード	ページ
生活・実用	ブリタニカ国際大百科事典	170
	百科事典マイペディア	171
	日本―その姿と心―	172
	数え方の辞典	172
	冠婚葬祭マナー事典	173
	サプリメント事典	173
	スポーツ用語辞典	174
実務・情報	パソコン用語事典	174
	海外赴任 リロケーションガイド	175
学習	新TOEIC®テストハイパー模試＊	175
	新TOEIC®テストマスタリー 2000＊	177
便利な機能	ピンイントレーナー（XD-GF7350/SF7300）	179
	脳鍛アプリ 数字パズル	180
	複数辞書日本語で検索	182
	複数辞書アルファベットで検索	183
	フリーメモ	96
	電卓	117

国語

デジタル大辞泉

類書をしのぐ豊富な用例・作例を用い、現代の意味、解説に力点を置きながら、一語一語の持つ歴史的な語義・用法の変遷をさかのぼって解明。

- **分野別小事典**

※『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ 慣用句」の3つの機能を持っています。

※見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

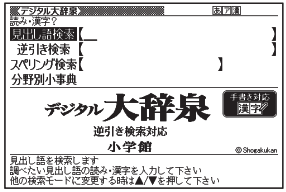

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例）「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：
調べたいことばの最後のことばを入力後、訳／決定 を押す。

- 例）「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：
調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 例）「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

分野別小事典：
＜小百科＞【パターン1】
＜歳時記＞【パターン1】
ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例）「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

＜ことわざ慣用句＞【パターン2】
調べたい慣用句のキーワードを入力し、訳／決定 を押す。

- 例）「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

次ページに続く

●デジタル大辞泉＜小学館＞収録数：約230,000項目
©Shogakukan
※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語・カタカナ語の増補、内容の改訂を加え編集したものです。
※逆引き検索は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

国語

明鏡国語辞典

日本語の微妙なニュアンスに踏み込み、言葉の使い方・書き方を詳しく解説。
新語・カタカナ語を多数収録し、誤用情報も満載。日本語の理解と表現に役立つ国語辞典です。

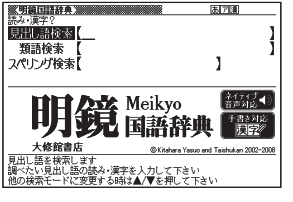

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。
- 例）「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

類語検索【パターン1】：
調べたい類語の最初の何文字か入力。
- 例）「かつ（勝つ）を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：
調べたい単語の最初の何文字か入力。
- 例）「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

●明鏡国語辞典＜大修館書店＞収録数：約70,000語
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2008
※収録数のうち、約10,000語を発音（ネイティブ音声）します。

国語

新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和辞典の決定版。助字や漢字の成り立ちなどの中国古典に関する事項はもちろん，JIS漢字や人名用漢字，表外漢字字体表など，現在の日本の漢字政策にも完全対応。

- 意味や解説の画面に（筆順→解説）が表示されたときは漢字の筆順も見ることができます。➔ 86ページ

単漢字／熟語を手書き入力から探す【パターン1】：
調べたい漢字を手書きパネルに入力し、【認識】をタッチする。

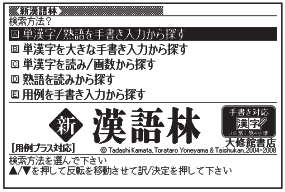

単漢字を大きな手書き入力から探す：
調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

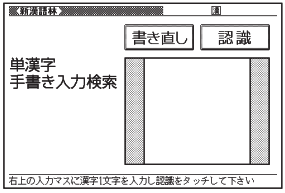

単漢字を読み／画数から探す【パターン4】：

- 部首読み、部首画数で部首を確定した後、音訓読み、部首内画数、総画数と組み合わせて検索することができます。（部首確定後に部首読み、部首画数を再度入力した場合は、部首が解除されます。）

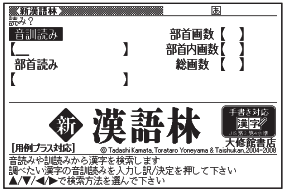

＜音訓読み＞
調べたい漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択する。

次ページに続く

＜部首読み＞
調べたい漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から部首を選択する。

＜部首画数＞
調べたい漢字の部首画数を入力し、訳／決定 を押す。部首を選択した後、訳／決定 を押し、候補の一覧から漢字を選択する。
- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

＜部首内画数＞
調べたい漢字の部首以外の画数を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択する。

＜総画数＞
調べたい漢字の総画数を入力し、訳／決定 を押す。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

例：

熟語を読みから探す：
＜見出し語検索＞【パターン1】
調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：
調べたい用例で使われている漢字を手書きパネルに入力し【認識】をタッチした後、訳／決定 を押す。
- 漢字は三つまで入力できます。

●新漢語林＜大修館書店＞親字14,353字, 熟語数約42,000語
©Tadashi Kamata,Tororataro Yoneyama & Taishukan,2004-2008
●新漢語林用例プラス
©Shigeyoshi Mukojima,Yukio Takano & Taishukan,2008
※書籍版に対して約2,100例文を追加収録しています。

国語

NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約６万９千語を厳選して掲載。昭和１８年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例）「シン」まで入力して「親愛」を調べます。

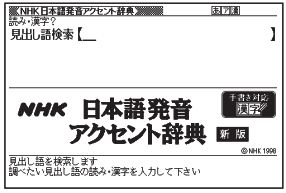

●NHK 日本語発音アクセント辞典 新版
<NHK出版>収録数：約69,000項目
©NHK1998

国語

類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

日本語キーワードから探す【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例）「からだ」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）/体（たい）/肉体（にくたい）/身（み）/ボディー」を調べます。

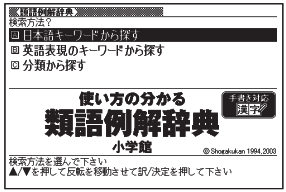

英語表現のキーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

- 例）「body」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）/体（たい）/肉体（にくたい）/身（み）/ボディー」を調べます。

分類から探す【パターン3】：

- 例）「0 人間の体」→「01 全身」→「体（からだ）/身体（しんたい）/体（たい）/肉体（にくたい）/身（み）/ボディー」と見出しをたどり調べます。

●使い方の分かる類語例解辞典<小学館>
収録数：約6,000の類語グループ/延べ25,000項目
©Shogakukan1994,2003

国語

現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語+漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術・マルチメディアなどの専門語、新語を網羅しています。

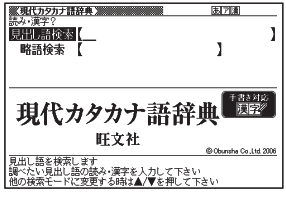

見出し語検索【パターン1】：
調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

- 例）「イン」まで入力して「インクジェット-プリンター」を調べます。

略語検索【パターン1】：
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例）「is」まで入力して「ISO」を調べます。

●NEW 現代カタカナ語辞典＜旺文社＞収録数：約13,200語/略語約1,600語
©Obunsha Co.,Ltd. 2006

国語

故事ことわざ辞典

学研発行の「故事ことわざ辞典」より、約4,500項目を収録。英語のことわざも併記しています。

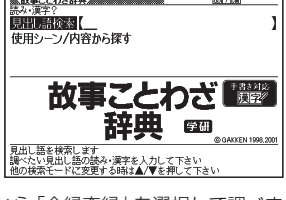

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことわざの最初の何文字か入力。

- 例）「にと」まで入力して「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べます。

使用シーン／内容から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「使用シーン　結婚式」の候補の中から「合縁奇縁」を選択して調べます。

●故事ことわざ辞典＜学習研究社＞収録数：約4,500項目
©GAKKEN　1998,2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

国語

四字熟語辞典

学研発行の「四字熟語辞典」より、しゃれたスピーチや日常会話に役立つ約1,450項目を収録。

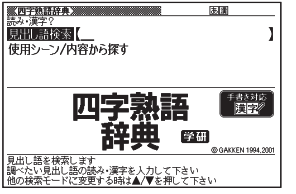

見出し語検索【パターン1】：
調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。

- 例）「ばじ」まで入力して「馬耳東風」を調べます。

使用シーン／内容から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「使用シーン　結婚式」の候補の中から「一心同体」を選択して調べます。

●四字熟語辞典 ＜学習研究社＞ 収録数：約1,450項目
©GAKKEN　1994,2001

英語

ジーニアス英和大辞典

語法解説を一段と強化。IT関連用語・新語・新語義・新複合語・新略語、生活語彙など文化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニーズに応える大辞典です。
書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の約３万例文を追加して、約１１万例文を収録。

• ジーニアス大和英インデックス
日本語からジーニアス英和大辞典を引くことができるので、大型の和英辞典のように、専門語や特殊な名詞の英単語を検索できます。

次ページに続く

見出し語検索【パターン1】：
調べたい英単語の最初の何文字か入力。
- 例）「ste」まで入力して「steady」を調べることができます。

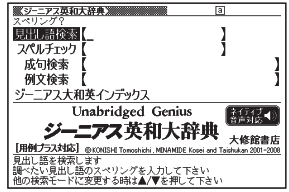

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「comunicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】：
成句（熟語）を調べたい英単語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「look」を入力して「look ahead」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「look&for」と入力して、「She looks young for her age.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

ジーニアス大和英インデックス：
＜見出し語検索＞【パターン1】
調べたい日本語の最初の何文字か入力。ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きする。
- 例）「こみゅに」と入力して「コミュニケーション」を調べます。

●ジーニアス英和大辞典＜大修館書店＞収録数：約255,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2008
●ジーニアス用例プラス
©Taishukan 2004-2007
Including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited
※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。
●ジーニアス大和英インデックス
©Taishukan
※日本語を入力して、それが訳語として含まれている見出し（単語および成句）を検索するものです。

英語

オックスフォード現代英英辞典

英語学習者向けの正確で使いやすい英英辞典として、世界的に愛好されてきたものの最新版。
読みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米その他の英語の違いや、文化的情報も収録。外国人がよい英文を書くための辞書。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい英語の最初の何文字か入力。
- 例）「ste」まで入力して「steady」を調べます。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「comunicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】：
成句（熟語）を調べたい英単語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「look」を入力して「look askance at」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定 を押す。
- 例）「look&for」と入力して、「She was actively looking for a job」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

●オックスフォード現代英英辞典（第7版）＜オックスフォード大学出版局＞
収録数：約183,500項目/約780イラスト
Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition©Oxford University Press 2005

英語

プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第２版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数９万、用例数１１万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の本格和英。

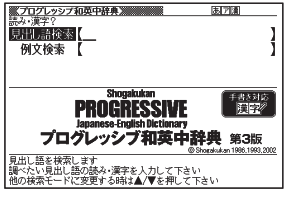

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。
- 例）「かなし」まで入力して「悲しみ」を調べます。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。
- 例）「look&at」と入力して、「Look up at the sky（空を仰ぐ）.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「＆」を入れます。

●プログレッシブ和英中辞典 第3版＜小学館＞収録数：約90,000語
©Shogakukan 1986,1993,2002

英語

英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。
同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙（ごい）力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい英語の最初の何文字か入力。
- 例）「ste」まで入力して「steady」の類語を調べます。

●英語類語辞典＜大修館書店監修＞
収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

英語

カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。
一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】：
スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字か入力。

- 例）「ディクシ」まで入力して「ディクショナリー」のスペルを調べます。

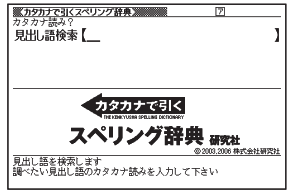

●カタカナで引くスペリング辞典
＜研究社＞収録数：約67,000語
©2003,2006　株式会社　研究社
※書籍版データに対して、増補したデータを収録しています。

英会話

英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！　正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

【パターン3】：
6つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「母音（VOWEL）」→「æ」と見出しをたどり、発音を調べます。

●英語の発音がよくなる本＜中経出版＞
収録数：発音記号43項目　図版193点
音声約2800項目
©Ichiro Tatsumi

英会話 とっておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「第1章 コミュニケーションを円滑にする」→「知らない人に話しかける「すみません」」→「カジュアル表現」→「ちょっと！」と見出しをたどり調べます。

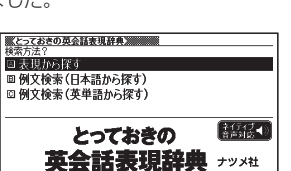

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

- 例）「こんに」まで入力して「こんにちは」を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定 を押す。

- 例）「hi」と入力して「Hi, everybody!」を調べます。

●とっておきの英会話表現辞典＜ナツメ社＞
収録数：約3,700例文　音声：約3,700例文
©Ichiro Tatsumi 2007

英会話 キクタンEntry

聞いて覚えるコーパス英単語「キクタン」シリーズの入門編。英語学習者に必須の「超・基本」英単語を完全マスター。音声には単語チャンツを収録しているから「聞く」学習も効果バツグンです。

■始めかた
◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

リスニング：
1. ◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
   - リピートOFF（最後のトラックまで再生した後、停止する）
   - 1トラックリピート（一つのトラックを停止させるまで再生する）
   - 全トラックリピート（すべてのトラックを停止させるまで再生する）

2. ▲▼でトラックを選び、訳／決定を押す。
   - 再生中に戻る/リスト（キー）を押すと、一時停止させることができます。このときジャンプ/ガイドを押し▲▼で単語を反転させた後、訳／決定を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
   - 再生中、バックライトやクイックパレットは働きません。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、訳／決定を押す。
   - 全表示（見出し語、日本語訳、説明文を見る）
   - 訳/説明文隠し（英文だけを見て、日本語訳を考える）
   - 見出し語隠し（日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える）
2. ▲▼で問題の種類を選び、訳／決定を押す。

3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

検索機能：

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

●キクタン【Entry】2000<アルク>収録数：約520項目
チャンツ音声約520項目
©ALC PRESS INC.

英会話 はじめての英会話

本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス（勉強）などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておきたいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。

【パターン3】：
6つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「いろいろな話題」→「天気の話」と見出しをたどり、天気に関する英会話を調べます。

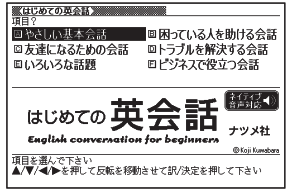

●はじめての英会話＜ナツメ社＞
収録数：約500項目　音声約500項目
©Koji Kuwabara

英会話 英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語－今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「海外旅行でつかうひとこと」→「食事をするとき」→「注文する」と見出しをたどり、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べます。

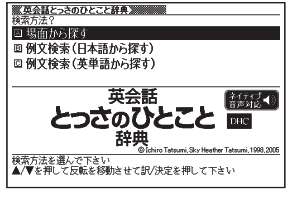

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

- 例）「めにゅ」まで入力して「メニュー」を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

- 例）「menu」と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。

●英会話 とっさのひとこと辞典<DHC>収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話

英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

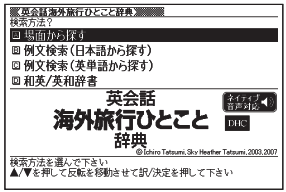

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 例）「レストラン」→「料理の注文」と見出しをたどり、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べます。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。
- 例）「めにゅ」まで入力して「メニュー」に関する英会話を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。
- 例）「menu」と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。

和英/英和辞書【パターン1】：
日本語検索：調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。
- 例）「かん」まで入力して「観光」を調べます。

英語検索：調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。
- 例）「me」まで入力して「meal（食事）」を調べます。

●英会話 海外旅行ひとこと辞典<DHC>収録数：約3,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話

英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例）「人事をめぐるひとこと」→「面接」→「募集と応募」と見出しをたどり、面接に関する英会話を調べます。

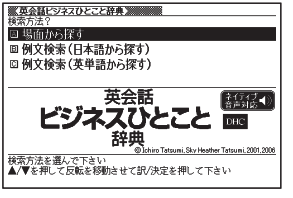

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれることばの最初の何文字か入力。

- 例）「きゅ」まで入力して「休暇」に関する例文を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

- 例）「office」と入力して「オフィス」に関する会話例を調べます。

●英会話 ビジネスひとこと辞典<DHC>収録数：約20,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
※収録数のうち、約4,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話

電子辞書でどこでも英会話

パソコンで大人気の携帯型英語学習ソフトから厳選した1200問を収録。英語の問いに、英語で考え、英語で答える質疑応答形式の出題が英会話で役に立つ「英語脳」を育てます。

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する：

1. ▲ ▼ で学習方法を選び、訳／決定 を押す。
   - 全表示（見出し語、日本語訳、説明文を見る）
   - 訳/説明文隠し（英文だけを見て、日本語訳を考える）
   - 見出し語隠し（日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える）
2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、訳／決定 を押す。

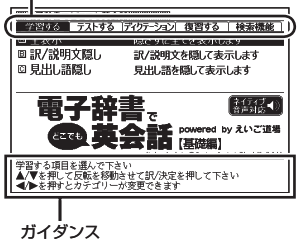

3. ▲ ▼ で問題を選び、訳／決定 を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
   - 画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます（➔ **90**ページ）。
   - 覚えておきたい項目があるときは、シフト を押してから 訳／決定 を押し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェックマーク登録／解除】をタッチします。
   - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に 設定 削除 を押し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

次ページに続く

テストする：

1. 訳／決定 を押した後、▲▼ で出題方法を選び、訳／決定 を押す。
   - 正解していない問題から出題
   - チェックをつけた語から出題（→テストが始まります。）
   - 全ての問題から単元ごと出題
   - 全ての問題から番号ごと出題
2. ▲▼ で問題を選び、訳／決定 を押す。
   - ガイダンスに従ってテストしてください。

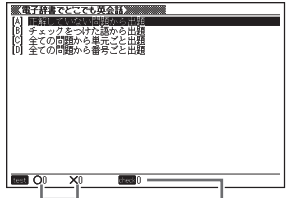

テストの正解（○）と不正解（×）の数を示す　　チェックマークをオンにした数を示す

ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲▼ でディクテーション方法を選び、訳／決定 を押す。
2. ▲▼ で出題方法を選び、訳／決定 を押す。
   - 正解していない問題から出題
   - チェックをつけた語から出題（→ディクテーションが始まります。）
   - 全ての問題から単元ごと出題
   - 全ての問題から番号ごと出題
3. ▲▼ で問題を選び、訳／決定 を押す。
   - ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

ディクテーションの正解（○）と不正解（×）の数を示す

復習する：

1. ▲▼ で復習方法を選び、訳／決定 を押す。
   - 内容は「学習する」と同じです。
2. ▲▼ で表示方法を選び、訳／決定 を押す。
3. ▲▼ で問題を選び、訳／決定 を押す。
   - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

●電子辞書でどこでも英会話【基礎編】<インターチャネル>収録数：1200項目
©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
※書籍版は刊行されておりません。
※1200項目を発音(ネイティブ音声)します。

外国語1

中日大辞典(XD-GF7350)

愛知大学による伝統と実績に支えられた最大規模の中日辞典。
中国の書籍・新聞・文書などで多用される書面語、百科項目が充実。
中国語実務に最適。

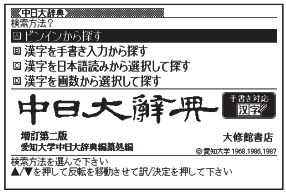

ピンインから探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン2】：
調べたい中国語を漢字で入力後、訳／決定を押す。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：
調べたい中国語（漢字）の日本語の読みをひらがなで入力し、訳／決定を押す。必要な漢字を選択し、訳／決定を押す。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語（漢字）の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数（1 ～ 17画）を部首画数欄に入力し、訳／決定を押す。部首を選択して訳／決定を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数（1 ～ 36画）を総画数欄に入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択して訳／決定を押し、検索文字列に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列に必要な漢字を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定を押す。
   - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
   - 逆引きで行う場合は、調べたいことばの最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

次ページに続く

●中日大辞典　増訂第二版＜愛知大学/大修館書店＞
収録数：約140,000語/親字約13,000字
©愛知大学 1968,1986,1987
※書籍版の「日本語索引」は収録されておりません。
※データ版には、書籍版には含まれない「親字日本語読み検索（常用漢字）」が収録されています。
※普通話（標準語）・簡体字対応。

外国語1/外国語

中日辞典(XD-GF7350/SF7300)

親字約13,500字、見出し語約100,000語、現代的で使い勝手の良い用例も豊富に収録した本格派の中日辞典。中国の国語辞典「現代漢語詞典」をベースに、その続刊の収録語や生活語彙（ごい）、新語も収録しています。

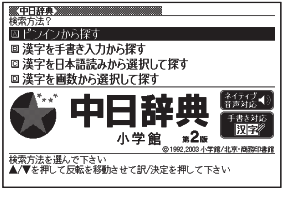

ピンインから探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン2】：
調べたい中国語を漢字で入力後、訳／決定を押す。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：
調べたい中国語（漢字）の日本語の読みをひらがなで入力し、訳／決定を押す。必要な漢字を選択し、訳／決定を押す。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語（漢字）の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数（1 ～ 14画）を部首画数欄に入力し、訳／決定を押す。部首を選択して訳／決定を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数（1 ～ 36画）を総画数欄に入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択して訳／決定を押し、検索文字列に表示させる。

3. 手順1、2を繰り返して検索文字列に必要な漢字を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定を押す。
   - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
   - 逆引きで行う場合は、調べたいことばの最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

●中日辞典　第2版＜北京・商務印書館／小学館共同編集＞
収録数：約100,000語/親字約13,500字
©1992,2003 小学館/北京・商務印書館
※普通話(標準語)・簡体字対応。
※収録数のうち、親字約13,500字/熟語約7,200語を発音(ネイティブ音声)します。

外国語1/外国語

日中辞典(XD-GF7350/SF7300)

的確な訳語、現代の生きた用例・中国語表現を徹底的に追求した、本格派の日中辞典。見出し語約90,000語、用例約150,000例を収録。基本語、一般語、新語、俗語、ことわざ、慣用表現をはじめ、各専門分野の用語も網羅しています。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

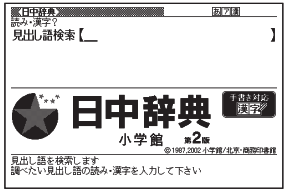

●日中辞典　第2版＜北京・対外経済貿易大学／北京・商務印書館／小学館共同編集＞
収録数：約90,000語
©1987,2002 小学館/北京・商務印書館
※普通話(標準語)・簡体字対応。

外国語1
/外国語

中日・日中辞典　付録集(XD-GF7350/SF7300)

中日辞典、日中辞典の付録集。

中国の主要な人名・地名（中日辞典より）【パターン1】：
中日辞典に登録されている「人名・地名」の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)【パターン3】：
日中辞典に登録されている「名称（人名・地名など）」を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

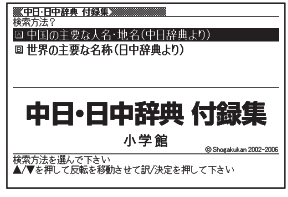

●中日・日中辞典　付録集＜小学館＞
©Shogakukan 2002-2006

外国語1

現代漢語大詞典(XD-GF7350)

親字を15,312語、熟語を10万余語を収録。総文字数が850万字。今までの現代漢語辞典の中で最も収録範囲が広く、最も見出し語が多く、最も情報量の多い大型中国語勉強の辞書である。発音、意義解釈に関して、科学根拠を基に詳細で適切な解釈を記載。項目別の解釈以外、参照書籍、用例または語彙の語源考証などを記載し、学術性を追求。

ピンインから探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。
- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。
- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

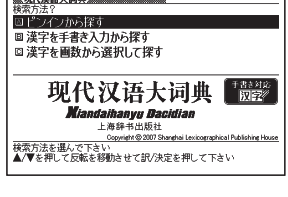

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数（1 ～ 17画）を部首画数欄に入力し、訳／決定を押す。部首を選択して訳／決定を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数（1 ～ 36画）を総画数欄に入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択して訳／決定を押し、検索文字列に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列に必要な漢字を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定を押す。
   - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
   - 逆引きで行う場合は、調べたいことばの最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。

●现代汉语大词典（上册/下册）＜上海辞书出版社＞
収録数：親字 15,312語/熟語 約100,000語
Copyright © 2007 Shanghai Lexicographical Publishing House
※普通話（標準語）・簡体字対応。

外国語1

漢英大辞典（XD-GF7350）

中国史上において、初めて文、理、工、農、医、経、法、商などの学科を一体化させた、一般漢英辞典と科学漢英辞典の機能を兼備した大型漢英辞典である。親字1.1万語、熟語22万語（成語、習慣用語を2万、ここ10年来の新語を8000）を収録。項目の中に複合語20万語を附録。

ピンインから探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

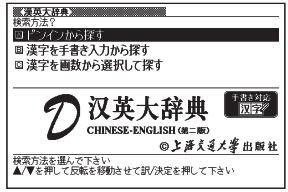

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、訳／決定を押してください。【パターン2】

次ページに続く

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数（1 ～ 17画）を部首画数欄に入力し、訳／決定 を押す。部首を選択して 訳／決定 を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数（1 ～ 36画）を総画数欄に入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択して 訳／決定 を押し、検索文字列に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列に必要な漢字を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定 を押す。
   - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
   - 逆引きで行う場合は、調べたいことばの最後の漢字を入力後、訳／決定 を押してください。

●汉英大辞典（第二版）＜上海交通大学出版社＞
収録数：親字 約11,000語/熟語 約220,000語
©上海交通大学出版社
※普通話（標準語）・簡体字対応。

外国語1

英漢大詞典（XD-GF7350）

復旦大学教授陸谷孫が主幹で編集。
見出し語が22万語, 収録範囲が広く、検索可能率が高い。
新語、新義を2万追加。
24万句近い例文、典型的な用例、充実な意味の広がり用例、正確な翻訳。
大量の文法、用法情報を記載し、学習辞書としても百科辞典としても使える。
附録を刷新し、知識と実用性を兼備。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに自信が持てない単語を入力後、訳／決定 を押す。

成句検索【パターン2】：
成句を調べたい単語または熟語を入力後、訳／決定 を押す。

- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「＆」を入れます。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「＆」を入れます。

●英汉大词典(第二版)＜上海译文出版社＞収録数：約220,000語
©上海译文出版社
※普通話(標準語)・簡体字対応。

外国語2
/外国語

日中パソコン用語辞典(XD-GF7350/SF7300)

パソコンやITなどデジタル分野専門の日中辞典。英語表記、中国語表記、ピンインに加えて、ピンインがうまく読めない方のためにピンインのカナ読みも充実。全用語の簡単な解説も掲載。

日本語検索【パターン1】：
調べたいパソコン用語の最初の何文字か入力。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。

英語検索【パターン1】：
調べたいパソコン用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

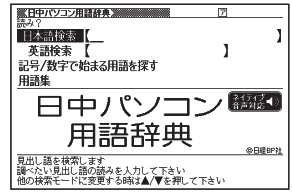

記号／数字で始まる用語を探す【パターン3】：
用語集【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●日中パソコン用語辞典＜日経ＢＰ社＞収録数：約4,100語
©日経BP社
※書籍版「日中パソコン用語辞典」に基づき、一部の用語については追加収録しています。
※普通話(標準語)・簡体字対応
※収録数の見出し語約4,100語を発音(ネイティブ音声)します。

外国語2
/外国語

日中英固有名詞辞典(XD-GF7350/SF7300)

従来使用頻度が高い割に軽視され、ユーザーにとって大きな障害となっていた固有名詞を中日英の各国語で併記した、画期的且つ大規模な対訳辞書。

日本語検索【パターン1】:
調べたい固有名詞の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】:
調べたい固有名詞の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:
調べたい固有名詞の最初の何文字かアルファベットで入力。

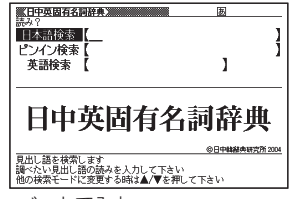

●日中英固有名詞辞典<日中韓辭典研究所>収録数：約107,000語
©日中韓辭典研究所　2004
※書籍版は刊行されておりません。
※普通話(標準語)・簡体字対応

外国語2
/外国語

中国語　新語ビジネス用語辞典(XD-GF7350/SF7300)

1990年以降、中国のマスコミやビジネス現場で使用されている新語・ビジネス用語を幅広いジャンルから収録。第一線で活躍するビジネスマン、今の中国語を知りたい学習者に最適です。日中両語から検索可能。

日本語検索【パターン1】:
日本語のビジネス用語の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】:
中国語のビジネス用語の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:
英語のビジネス用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

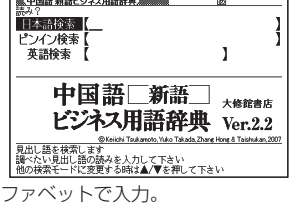

●中国語　新語ビジネス用語辞典 Ver.2.2<大修館書店>収録数：約13,700語
©Keiichi Tsukamoto,Yuko Takada,Zhang Hong&Taishukan,2007
※普通話(標準語)・簡体字対応。

外国語2/外国語

日中英電子技術用語対訳集(XD-GF7350/SF7300)

日経マイクロデバイスと日経エレクトロニクスが共同作成した電子技術用語の対訳集。
実用性を鑑み、雑誌や新聞などで頻繁に登場する半導体や液晶関連用語を厳選し、3ケ国語間（日本語、中語、英語）の便利な対訳集へと仕上げた。

日本語検索【パターン1】：
調べたい電子技術用語の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】：
調べたい電子技術用語の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】：
調べたい電子技術用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

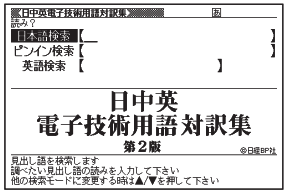

●日中英・電子技術用語対訳集 第2版＜日経BP社＞収録数：1600語
©日経BP社
※書籍版は市販されておりません。
※普通話(標準語)・簡体字対応。

外国語

朝鮮語辞典(XD-SF7600)

初学者から研究者まで、幅広く使える本格的な朝鮮語辞典です。朝鮮語の学習に不可欠な助詞・語尾を豊富に立項し、詳しい説明と用例で充実させました。
また、最重要語と基本語にはカナ発音、基本形の見つけにくい用言の変化形はそのまま立項するなど、随所に工夫をこらしました。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

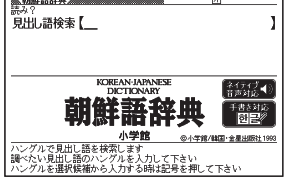

●朝鮮語辞典＜小学館＞
収録数：約110,000語/約65,000用例
©小学館/韓国・金星出版社1993
※一部の図・表・付録は収録されておりません。
※収録数のうち、見出し語約11,000語を発音(ネイティブ音声)します。

外国語 ポケットプログレッシブ韓日辞典(XD-SF7600)

韓国語を読むだけでなく、書く・話すまでを可能にした『韓日・日韓辞典』です。動詞などの活用がわかる「用言活用表」を用意しました。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

●ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典
<小学館>収録数：韓日約70,000項目/日韓約20,000項目
©Shogakukan 2004
※表現集は収録されておりません。

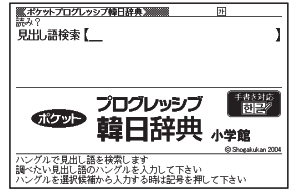

外国語 ポケットプログレッシブ日韓辞典(XD-SF7600)

韓国語を読むだけでなく、書く・話すまでを可能にした『韓日・日韓辞典』です。動詞などの活用がわかる「用言活用表」を用意しました。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

●ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典
<小学館>収録数：韓日約70,000項目/日韓約20,000項目
©Shogakukan 2004
※表現集は収録されておりません。

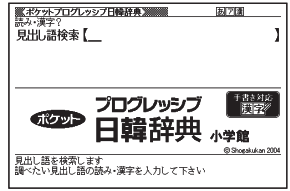

トラベル1

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語／ロシア語自遊自在

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

場面から探す【パターン3】：
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

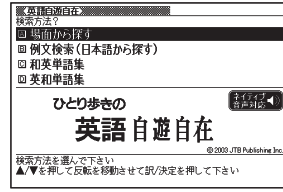

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：
例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露単語集【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和単語集【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。

■西和、独和、仏和、伊和、露和単語集の入力
「綴り字記号がつく文字を含む言語の入力」➔ **51**ページ
「ロシア文字の入力」➔ **56**ページ
「日本語系の字以外の入力例」➔ **64**ページ

■中日単語集のピンイン/漢字(中国語簡体字)の入力
「中国語のピンイン入力」➔ **52**ページ
「日本語系の字以外の入力例」➔ **64**ページ

■韓日単語集のハングルの入力
「文字キーで入力する」➔ **53**ページ
「記号を使って入力する」➔ **55**ページ
「日本語系の字以外の入力例」➔ **64**ページ

●ひとり歩きの英語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,400例文　和英単語集：約1,600単語　英和単語集：約1,600単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,400例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きのスペイン語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文　和西単語集：約1,600単語　西和単語集：約1,600単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,000例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きのドイツ語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文　和独単語集：約1,700単語　独和単語集：約1,600単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,000例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きのフランス語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文　和仏単語集：約1,700単語　仏和単語集：約1,500単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,100例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きのイタリア語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,200例文　和伊単語集：約1,500単語　伊和単語集：約1,500単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,200例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きの中国語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文　日中単語集：約1,600単語　中日単語集：約1,600単語
©2004 JTB Publishing Inc.
※普通話(標準語)・簡体字対応
※書籍版に基づくデータから、小項目（台湾料理・台湾屋台のメニュー）を除く会話部分・単語集部分を収録しております。
※会話表現・単語集の中のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、当該書籍には存在しません。
※約2,000例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きの韓国語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文　日韓単語集：約1,600単語　韓日単語集：約1,600単語
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,000例文を発音(ネイティブ音声)します。
●ひとり歩きのロシア語自遊自在<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文　和露単語集：約1,200単語　露和単語集：約1,300単語
©2008 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,100例文を発音(ネイティブ音声)します。

トラベル1

タイ語自遊自在(XD-GF7350)

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

場面から探す【パターン3】:
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:
例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

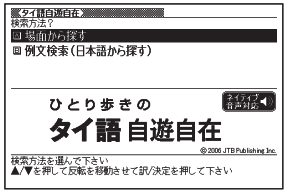

●ひとり歩きのタイ語自遊自在<JTBパブリッシング>収録数:約2,000例文
©2006 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,000例文を発音(ネイティブ音声)します。

トラベル2

ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語/フィリピン語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

場面から探す【パターン3】:
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:
例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

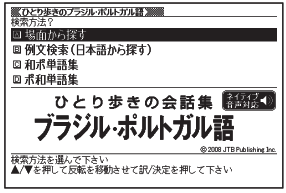

和ポ、日フィリピン単語集【パターン1】:
調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

ポ和、フィリピン日単語集【パターン1】:
調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。

■ポ和単語集の入力
「綴り字記号がつく文字を含む言語の入力」➔ **51**ページ
「日本語系の字以外の入力例」➔ **64**ページ

次ページに続く

●ひとり歩きの会話集　「ブラジル・ポルトガル語」<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文　和ポ単語集：約1,000単語　ポ和単語集：約700単語
©2008 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,100例文を発音(ネイティブ音声)します。
※音声はブラジル人によるナレーションです。ポルトガルで話されている例文や単語についての音声は収録されておりません。
●ひとり歩きの会話集　「フィリピン語」<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文　日フィリピン単語集：約1,000単語
フィリピン日単語集：約900単語
©2008 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分・単語集部分を収録しております。
※約2,100例文を発音(ネイティブ音声)します。

トラベル2

はじめての上海語(XD-GF7350/SF7300)

上海の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで上海を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には上海語と北京語の２言語を併記しています。

トラベル2

はじめての台湾語(XD-GF7350/SF7300)

台湾の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで台湾を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には台湾語と、台湾で使われている北京語の２言語を併記しています。

トラベル2

はじめての広東語(XD-GF7350/SF7300)

はじめて広東語を学ぶ人のための入門書。「発音編」では、日本人にとって間違えやすい発音、難しい発音を練習します。「会話編」では、旅行や日常会話でよく使われる表現と単語、および基本的な文法を学習できます。

【パターン3】：
2～5つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

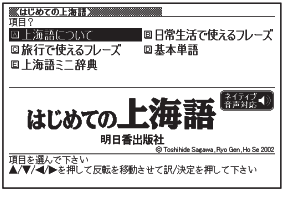

●はじめての上海語＜明日香出版社＞
収録数：約190項目　音声：上海語約650例文　中国語約650例文
佐川年秀 阮亮 青峰著
©Toshihide Sagawa, Ryo Gen, Ho Se　2002
※簡体字対応。上海語は主に上海で使われている言葉です。
●はじめての台湾語＜明日香出版社＞
収録数：約190項目　音声：台湾語約700例文　中国語約700例文 図版:3点
趙怡華著
©Chao Yihua 2003
※繁体字対応。台湾語（台語）は日常生活で使われている方言で、北京語（國語）は公の場や初対面の人同士の会話などで使われている標準語です。中国大陸とは少し表現の違うところもあります。
●はじめての広東語＜明日香出版社＞
収録数：約230項目　音声：広東語約600例文 図版:7点
郭素霞著
©Suka Kaku 2001
※繁体字対応。広東語は主に香港で使われている言葉です。

トラベル2

旅の指さし会話帳 アメリカ英語

指をさすだけで使えるアメリカ英語が満載！旅行をしっかりサポートします。

トラベル2

旅の指さし会話帳 中国語

指をさすだけで使える中国語が満載！旅行をしっかりサポートします。

トラベル2

旅の指さし会話帳 韓国語

指をさすだけで使える韓国語が満載！旅行をしっかりサポートします。

【パターン5】
条件に応じた英会話、中国語または韓国語の文例が表示されるまでメインパネル上の見出しのタッチを繰り返す。

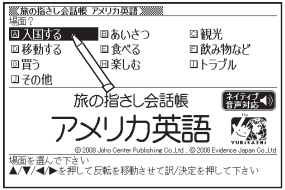

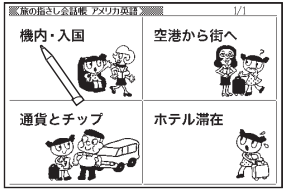

次ページに続く

●旅の指さし会話帳 アメリカ英語＜情報センター出版局＞
収録数：約2400項目　音声：約2400項目
©2008 Joho Center Publishing Co.,Ltd,©2008 Evidence Japan Co.,Ltd
※®「旅の指さし会話帳」は、(株)情報センター出版局の登録商標です。
※PC版を基に収録しておりますので、書籍版とは若干内容が異なります。
※コラム・単語集は除く。
＜お使いいただく前に＞
「旅の指さし会話帳」は旅行者が現地でコミュニケーションすることを目的として編集・収録しております。
そのため、音声が標準語とは異なる場合がございます。
また、読み仮名も収録しておりますが、日本語のカタカナでは正確に表現しきれない場合や、実際の音声とは若干異なる場合がございます。
以上の点にご配慮いただいた上でご使用願います。

●旅の指さし会話帳 中国語＜情報センター出版局＞
収録数：約2800項目　音声：約2800項目
©2008 Joho Center Publishing Co.,Ltd,©2008 Evidence Japan Co.,Ltd
※®「旅の指さし会話帳」は、(株)情報センター出版局の登録商標です。
※PC版を基に収録しておりますので、書籍版とは若干内容が異なります。
※コラム・単語集は除く。
＜お使いいただく前に＞
「旅の指さし会話帳」は旅行者が現地でコミュニケーションすることを目的として編集・収録しております。
このコンテンツでは読み仮名を収録しておりますが、日本語のカタカナでは正確に表現しきれない場合や、実際の音声とは若干異なる場合がございます。
以上の点にご配慮いただいた上でご使用願います。

●旅の指さし会話帳 韓国語＜情報センター出版局＞
収録数：約3000項目　音声：約3000項目
©2008 Joho Center Publishing Co.,Ltd,©2008 Evidence Japan Co.,Ltd
※®「旅の指さし会話帳」は、(株)情報センター出版局の登録商標です。
※PC版を基に収録しておりますので、書籍版とは若干内容が異なります。
※コラム・単語集は除く。
＜お使いいただく前に＞
「旅の指さし会話帳」は旅行者が現地でコミュニケーションすることを目的として編集・収録しております。
このコンテンツでは読み仮名を収録しておりますが、日本語のカタカナでは正確に表現しきれない場合や、実際の音声とは若干異なる場合がございます。
以上の点にご配慮いただいた上でご使用願います。

トラベル2

ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「すきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】：
症状【パターン3】：
用語集【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

●Dr.PASSPORT　日本語→英語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→スペイン語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→ドイツ語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→フランス語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→イタリア語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→中国語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
●Dr.PASSPORT　日本語→韓国語版＜マイス＞収録数：約350項目
音声：約350項目　©2004
※書籍版「Dr.PASSPORT」を基に、電子辞書用に編集したものです。
※コミュニケーションサポートツールですので、実際の医療行為に関する責任は負いかねます。
※中国語は普通話（標準語）・簡体字対応。

生活・実用

ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが230年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典　小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

日本語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

キーワードから探す【パターン4】：
以下のキーワード入力欄が表示される。
複数欄入力可。欄選択は▲▼。

＜用語1＞＜用語2＞
説明に含まれるであろう日本語。

＜アルファベット＞
説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

＜数字＞
説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

- 複数欄にキーワードを入力した場合は、すべてのキーワードが説明に含まれる候補を検索します。

●ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版＜Britannica®＞
収録数：約154,000項目
©2008,Britannica Japan Co.,Ltd. / Encyclopædia Britannica, Inc.
※『ブリタニカ国際大百科事典　小項目版』の書籍は、現在刊行されておりません。

生活・実用

百科事典マイペディア

あらゆるジャンルの基礎項目を、簡潔・明瞭に収録した百科事典。経済・金融・産業・世界情勢なども豊富に盛り込み、学習からビジネスまで役立つ知識の宝庫です。分野別小事典や地図も収録。

• 地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

• 分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

※見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、訳／決定を押す。

• 例）「かみなり」と入力して「うずらい（渦雷）」、「かいらい（界雷）」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】：

• 例）「十勝岳」を調べる場合、最初の画面の「日本地図から山を検索」をタッチ（または選択、決定）します。その後に「北海道」をタッチし、「十勝岳」をタッチします。

分野別小事典：

＜11ジャンル別小事典＞【パターン1】

＜20部門別小事典＞【パターン1】

小事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

• 調べたいことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

●百科事典　マイペディア　電子辞書版＜日立システムアンドサービス＞
収録数：約66,000項目/約1800図
All Rights Reserved. Copyright ©2008 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力 株式会社 平凡社 株式会社 平凡社地図出版
※書籍版（平凡社発行）に2008年6月の項目データおよび地図データを改訂・追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

生活・実用

日本－その姿と心－

信頼できる日本紹介本として四半世紀で8版の実績。100万部ロングセラーがいよいよ電子化。英語で日本について質問されたとき、目次見出しから、目指す情報に素早くアクセス。完全日英対訳。

日本語から読む【パターン3】：
英語から読む【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

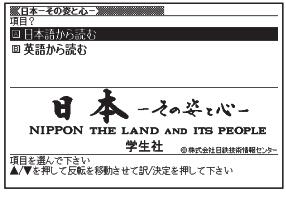

●日本－その姿と心－［第8版］＜学生社＞
収録数：157項目
©株式会社日鉄技術情報センター
※書籍版『日本－その姿と心－［第8版］』をもとに平成20年5月末現在で改訂をしています。

生活・実用

数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。箪笥は1棹、鱈子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】：
助数詞・単位【パターン1】：
数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

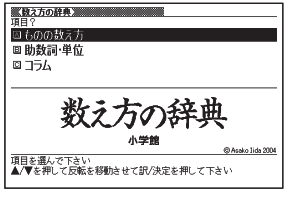

●数え方の辞典＜小学館＞
収録数：約4,600語（1章）/約600語（2章）
©Asako Iida 2004

生活・実用

冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】：
5つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

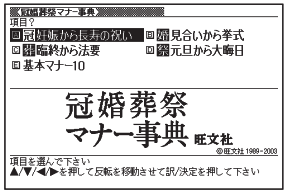

●冠婚葬祭マナー事典＜旺文社＞
収録数：約800項目
©旺文社　1989-2003

生活・実用

サプリメント事典

話題のサプリメント、ハーブ、漢方、食品成分など約900項目を解説、トクホも約130製品を収録。付録として「サプリメントの正しいとり方」「漢方薬の基礎知識」「日本人の食事摂取基準」も収録。不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。

悩み・症状から探す【パターン3】：
悩み・症状から、調べたいサプリメントの説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か英語で入力。

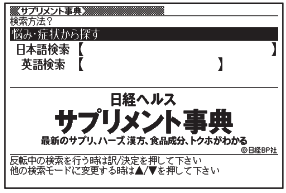

●日経ヘルス　サプリメント事典　2008年版＜日経ＢＰ社＞
収録数：本体約1,000項目/逆引きデータ約60項目
©日経ＢＰ社

生活・実用

スポーツ用語辞典

スポーツ博士への入門書。スポーツ用語を解り易く説明。TV・ラジオの観戦からスタンドの観戦が一段と楽しくなる。スポーツを楽しむ人達の必携書。

日本語検索【パターン1】：
日本語のスポーツ用語の最初の何文字か入力。

英語検索【パターン1】：
英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

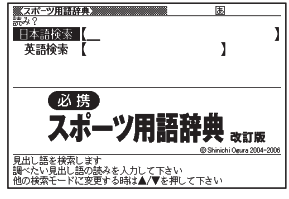

●必携　スポーツ用語辞典　改訂版
<エナジー>収録数：約3,000語
©Shinichi Ogura 2004-2006

実務・情報

パソコン用語事典

日本最大部数のパソコン誌が、総力編集。Windows XP/Vista、Word、Excel、インターネット、セキュリティ、デジタル機器などについて、基礎知識から最先端動向までを詳しく解説。

日本語検索【パターン1】：
パソコン用語の読みの最初の何文字か入力。
アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。

英語検索【パターン1】：
英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の何文字か入力。

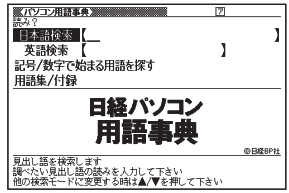

記号/数字で始まる用語を探す【パターン3】：
用語集/付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●日経パソコン用語事典2009<日経BP社>収録数：約5,300項目
©日経BP社

実務・情報

海外赴任 リロケーションガイド

パスポートの取得方法から海外での家探しまで、海外に赴任するに際してのノウハウを専門家のアドバイスや赴任経験者の体験談を加えてご紹介。海外赴任手続き代行会社の執筆により、最新情報を網羅。

目次から探す【パターン3】：
目次に従ってガイドを読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワードから探す【パターン2】：
キーワードを入力後、訳／決定を押す。

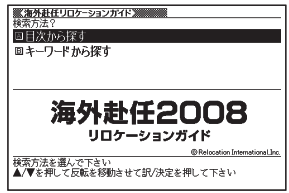

●海外赴任2008 リロケーションガイド
<リロケーション・インターナショナル>
収録数：320項目
©Relocation International, Inc.

学習

新TOEIC®テストハイパー模試

ネットでの「予想スコア判定プログラム」が好評の『新TOEICテストハイパー模試』を、最新出題傾向に合わせてリニューアル。初めてTOEICテストを受験する方から、スコアアップを目指す方まで必携の一冊です。

■始めかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストしたい回を選び、訳／決定を押す。
2. ▲ ▼ を押して問題の種類（Part2～Part6）を選び、訳／決定を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、訳／決定を押し問題を開始する。

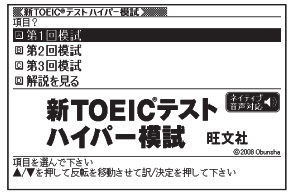

■テストのしかた

各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面でジャンプ／ガイドを押し、各問の「解説」を選び、訳／決定を押すと、問題文の画面に切り替わります。◀ ▶ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

<Part2>

1. 音声を押し ◀)) を反転させて訳／決定を押し、問題文を再生させる。

次ページに続く

2. 解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
   • 正解が表示されます。
   • 訳／決定を押すと、次の問題に進みます。

<Part3、4>

1.「問題文」モードで、音声を押し◀))を反転させて訳／決定を押し、長文を再生させる。
   • 一つの長文に対して、複数の問題があります。
   • 再生が終わったら、戻る/リストを押して◀))の反転を解除します。
2. ▶で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
   • 正解が表示されます。
   • 訳／決定を押すと、次の問題に進みます。
   • すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。
   • 音声を押し◀))を反転させて訳／決定を押すと、問題文が再生されます。

<Part5>

1. 問題文を読んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
   • 正解が表示されます。
   • 訳／決定を押すと、次の問題に進みます。

<Part6>

1.「問題文」モードで長文を読む。
   • 一つの長文に対して、複数の問題があります。
2. ▶で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
   • 正解が表示されます。
   • 訳／決定を押すと、「問題文」モードに戻ります。
3. ▶で「解答する」モードを選び、次の問題に解答する。
   • すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

■解説を見る

1. 最初の画面で▲▼を押して「解説を見る」を選び、訳／決定を押す。
2. ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、訳／決定を押す。
   • ◀▶で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

●新TOEIC®テストハイパー模試改訂版＜旺文社＞
収録数：TOEICテスト模試3回分(Part1、Part7は除く)
©2008 Obunsha
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).
This product is not endorsed or approved by ETS.
※Part1（写真描写問題）、Part7（読解問題)は除く

学習

新TOEIC®テスト マスタリー 2000

コンピュータ分析によるTOEICテストに頻出の厳選の2000単熟語とすべての見出しの例文を収録したベストセラー。新TOEICテストに対応して英米ナレーターの英語発音で音声収録。

■始めかた

◀ ▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する：

1. ▲ ▼で学習方法を選び、訳／決定を押す。
   - 全表示（見出し語、日本語訳、説明文を見る）
   - 訳/説明文隠し（英文だけを見て、日本語訳を考える）
   - 見出し語隠し（日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える）
2. ▲ ▼で問題の種類を選び、訳／決定を押す。

3. ▲ ▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
   - 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます(➔ **90**ページ)。
   - 覚えておきたい項目があるときは、シフトを押してから訳／決定を押し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェックマーク登録／解除】をタッチします。
   - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に設定 削除を押し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

次ページに続く

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、訳／決定を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、訳／決定を押す。
   - 正解していない問題から出題
   - チェックをつけた語から出題（→テストが始まります。）
   - 全ての問題から単元ごと出題
   - 全ての問題から番号ごと出題
3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - ガイダンスに従ってテストしてください。

テストの正解（○）と不正解（×）の数を示す　　チェックマークをオンにした数を示す

ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲▼でディクテーション方法を選び、訳／決定を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、訳／決定を押す。
   - 正解していない問題から出題
   - チェックをつけた語から出題（→ディクテーションが始まります。）
   - 全ての問題から単元ごと出題
   - 全ての問題から番号ごと出題
3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

ディクテーションの正解（○）と不正解（×）の数を示す

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、訳／決定を押す。
   - 内容は「学習する」と同じです。
2. ▲▼で表示方法を選び、訳／決定を押す。
3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。
   - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

●新TOEIC®テスト 英単語･熟語マスタリー 2000<旺文社>収録数：2,000語
©Obunsha 2006
※収録の単語・熟語2000語と2000例文を発音(ネイティブ音声)します。
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).
This product is not endorsed or approved by ETS.

便利

ピンイントレーナー（XD-GF7350/SF7300）

“爱､你､笑”などの漢字のピンインを問う問題から､声調や“校长､便宜”などの熟語のピンインを問う問題まで､さまざまなタイプの問題・レベルで楽しくピンインの学習ができます。

全てを表示して覚える【パターン3】：
問題の種類を選択し､決定｡問題の番号を選択し､決定。

答えを隠して暗記チェック【パターン3】：
問題の種類を選択し､決定｡問題の番号を選択し､決定｡解答を表示させるときは､訳／決定を押す。

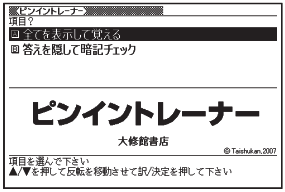

●ピンイントレーナー<大修館書店>収録数：500問
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
※普通話(標準語)・簡体字対応。

便利

脳鍛アプリ 数字パズル

ルールに従って数字を入れていく3種類の「数字パズル」を搭載。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、シフトを押し、離してから ジャンプ/ガイド を押します。

■始めかた

最初の画面で「スタンダード編」、「不等号編」、「演算編」の中からパズルを選び、訳／決定を押す。

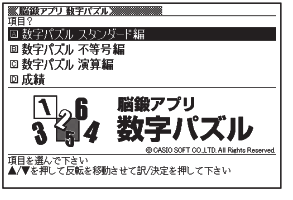

■使いかた

数字パズル　スタンダード編：

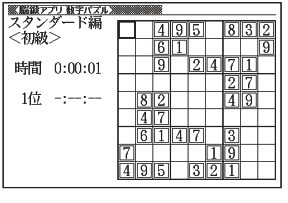

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 縦列９マス、横列９マスに、１～９の数字が重複しないように入れます。
- 太線で囲まれた３×３の９マスの中も、１～９の数字が重複しないように入れます。
- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。

- シフトを押し、離してから数字キーを押すと、小さな数字がマスに入ります（仮置き）。仮置きを使って、複数の数字を入れることもできます。

数字パズル　不等号編：

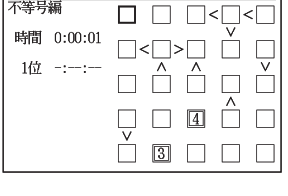

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 不等号が成立するように１～５までの数字が重複しないように入れます。

（例）

5	＞	1
∨		
3	＞	?

？は、「3＞？」により、2か1であることがわかります。
さらに、上のマスには1があることから、？は2であることがわかります。

- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。
- 仮置きを使って、仮の数字（複数可）を入れることができます。

数字パズル　演算編：

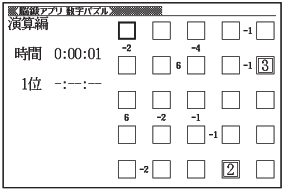

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- マスとマスの間の小さな数字は、そのマスとマスの演算結果を示しています。その演算結果が成立するように1 ～ 5までの数字が重複しないように入れます。
- 小さな数字には、正の数と負の数があります。
  正の数は、左右、または上下のマスの数字を加算した結果です。
  負の数は、左右、または上下のマスの数字の一方から他方を引いた結果です。

（例）

	7	3	：空白と3を足すと7になるのですから、空白には4が入ります。
2	-1		：空白から2を引くと－1になる、または2から空白を引くと－1になるのですから、空白には1または3が入ります。

- 入れた数字を消すには、設定 削除を押します。
- 仮置きを使って、仮の数字（複数可）を入れることができます。

次ページに続く

■いままでの成績を見るときは

正解するまでにかかった時間と順位を見ることができます。

最初の画面で「成績」を選び、[訳／決定]を押す。

- 他のレベルやパズルの成績を見るときは、[◀][▶]を押して、切り替えます。
- 成績を削除するときは、成績の画面で [削除] を押し、削除したい内容を選び、[訳／決定]を押します。

●脳鍛アプリ 数字パズル
- 数字パズル スタンダード編
- 数字パズル 不等号編
- 数字パズル 演算編

©CASIO SOFT CO., LTD. All Rights Reserved.

便利

複数辞書日本語で検索

複数の辞典を対象にひらがなや漢字でことばを、日本語のキーワードで英語の例文を検索することができます。

- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。
→ **131**ページ

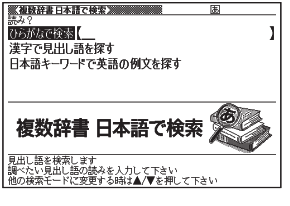

ひらがなで検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 「調べたいことばをかなで検索する」(→ **68**ページ)

漢字で見出し語を探す【パターン4】：

- 検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ

＜漢字を手書き入力から探す＞

1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字を手書きパネルに入力し、【認識】をタッチする。
   - 4文字まで入力できます。
2. [訳／決定]を押す。
3. [◀][▶]で条件を選ぶ。
   - 入力した漢字を前方に含む場合は「前方一致」を、後方に含む場合は「後方一致」を選びます。
4. [▲][▼][⏫][⏬]で調べたいことばを選び、[訳／決定]を押す。

＜漢字を読み／画数から選択して探す＞
音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画数、総画数から漢字を検索し、訳／決定を押す。
- 「漢字を手がかりにことばを検索する」（➔ **69**ページ）

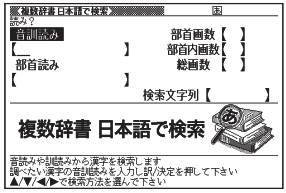

日本語キーワードで英語の例文を探す【パターン4】：
キーワードを入力し、訳／決定を押す。
- キーワードは三つまで入力できます。
- 「日本語のキーワードから英語の例文を検索する」（➔ **70**ページ）

便利

複数辞書アルファベットで検索

複数の辞典を対象にアルファベットで、単語／例文／成句を検索することができます。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。
  ➔ **131**ページ

アルファベットで検索【パターン1】：
調べたい単語の最初の何文字か入力。
- 「調べたいことばをアルファベットで検索する」（➔ **72**ページ）

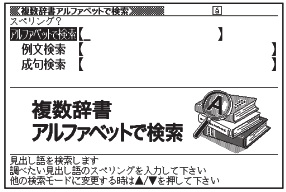

例文検索【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力し、訳／決定を押す。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」（➔ **72**ページ）

成句検索【パターン2】：
成句に含まれる単語を入力し、訳／決定を押す。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」（➔ **72**ページ）

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。

「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペリング検索」のとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「?」（ワイルドカード）や「〜」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な〜ど」と入力

- 「?」は一つで1文字の代用です。「?」を入力するには、シフトを押し、指を離してからKを押します。
- 「〜」は一つで連続する数文字の代用です。「〜」を入力するには、シフトを押し、指を離してからLを押します。
- 「〜」は1 ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「〜」を同時に使うことはできません。
- 辞典によっては、この検索ができないものがあります。

「?」や「〜」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「?」や「〜」を入力することができます。記号を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀ ▶で入力したい記号を反転させ、訳／決定を押します。

- 記号選択画面を閉じるには、戻る/リストを押します。

次ページに続く

希望の文字の種類が入力できないときは？

検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
a	アルファベット
1	数字
á	アクセント符号つきアルファベット
汉	中国語簡体字
가	ハングル
Я	ロシア文字

手書き入力のワンポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

●良い例

●続け字にならないように

●楷書で丁寧に書く

●文字を傾けない

●枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く

●点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書く（1ドット分では認識されません）

●正しい書き順で書く

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢など）を見て、入力できる文字の種類を確認する（手書き入力ができるとき ➔ **62**ページ）

ひらがな・カタカナを書くときのポイント

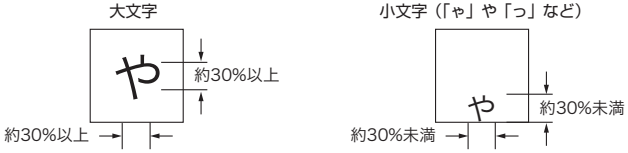

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

よく似た文字の認識について

- **夕（ゆう）＝タ／工（こう）＝エ／力（ちから）＝カ／口（くち）＝ロ**など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- **へ＝へ／り＝リ**など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

次ページに続く

英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
A A	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7 7	8	9

大文字の「X」と小文字の「x」を書くポイント

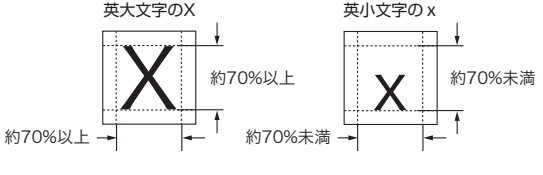

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池またはeneloop®（エネループ）を使用しているか、**ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **197**ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 ➔ **21**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **197**ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ➔ **200**ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 ➔ **128**ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 ➔ **201**ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **197**ページ
急にコントラスト設定画面になってしまう	
ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 ➔ **49**ページ

次ページに続く

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 ➔ **89**ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■手書きパネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。 ➔ **192**ページ

■バックライト

状態	原因と対処方法
バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **197**ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていない。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 ➔ **127**ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 ➔ EX-wordテキストローダーの取扱説明書

■発音

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 ➔ **90**ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 ➔ **89**ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 ➔ **90**ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 ➔ **89**ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 ➔ **89**ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 ➔ **89**ページ
音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 ➔ **90**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **197**ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 電池を交換してください。 ➔ **197**ページ

■画面（メインパネル）

状態	原因と対処方法
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 メインパネル調整を行ってください。 ➔ **204**ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	

次ページに続く

■手書きパネル

状態	原因と対処方法
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 手書きパネル調整を行ってください。 ➔ **204**ページ
	手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押されました。 手書き入力中は本機のキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 ➔ **62**ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 手書きパネル調整を行ってください。 ➔ **204**ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っていて、フィルムがパネル（手書き／メイン）とパネル枠のすき間に入り込んでいる、または、保護フィルムとパネルの間にゴミなど異物が入っています。 例）手書きパネル 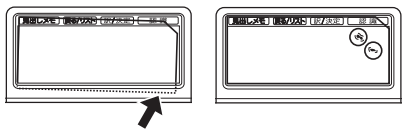 ・保護フィルムを一度はがして、正常に入力できるか確認してください。 ・保護フィルムはパネル枠内に正しく貼り付けてください。 ・保護フィルムとパネルの間に異物が入らないようにしてください。 ➔ 保護フィルムに同梱の取扱説明書

●弊社ホームページ（以下）にも、「よくある質問と答え」が掲載されています。合わせてご覧ください。
http://casio.jp/support/exword/faq/

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、もとの画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい 訳/決定でこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●フォーマット異常 ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです。（転送した電子辞書本体でのみ使用できます） 新しいカードを使用してください。
	microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声ＣＤローダーでユーザーリセットまたはユーザー名を変更して再認証しました。（再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます） 認証済みのカードを使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	【フォーマット異常】 パソコンなどの他の機器でフォーマットされたmicroSDメモリーカードを使用しました。 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」を選ぶと、「メモリーカードをフォーマットしますか？ ●はい　○いいえ　選んで決定キーを押してください」と表示されるので、フォーマットしてください。 ただし、microSDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。
	【データカード】 別売のデータカード（microSD版）を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。

次ページに続く

メッセージ	原因と対処方法
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 ➔ **239**ページ
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 ➔ **127**ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。
新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されています。 そのまま「EX-wordソフト」と接続してください。
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 ➔ **239**ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書

メッセージ	原因と対処方法
メモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	microSDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異常があります。 画面に表示されるメッセージに従って操作してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 **電源が入っていたら、電源を押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

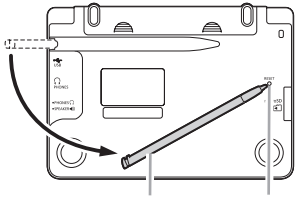

3 **中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 4 からの操作（➔ **18**ページ）を参照してください。

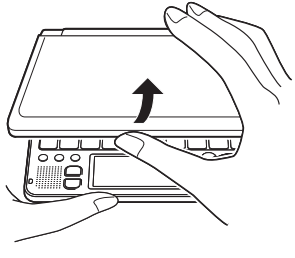

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、一年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗したeneloop®を本機に入れたままにすると、eneloop®を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単4形乾電池、または満充電にした単4形eneloop®に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop®に交換したときは、電池設定を「充電池」に設定してください。

1 アルカリ単4形乾電池2本または単4形eneloop® 2本を用意する

2 電源 を押して、電源を切る

3 電池ブタを取り外す

- 2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

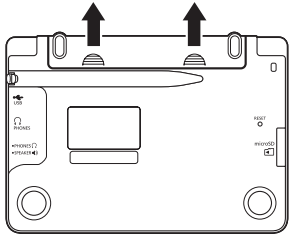

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

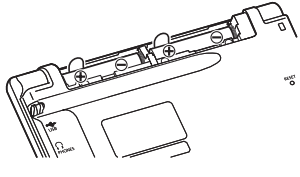

次ページに続く

5 **本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

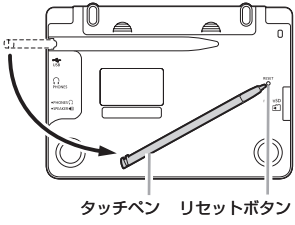

6 **本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 4 からの操作（➔ **18**ページ）を参照してください。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

充電池について

- 充電池を使用する場合は、必ず三洋電機株式会社製の単4形eneloop®（エネループ）をご使用ください。eneloop®以外の充電池は、使用しないでください。
- eneloop®を充電する場合は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- eneloop®を使用する場合は、eneloop®や専用充電器の取扱説明書、注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。
●お買い上げ時の設定は**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分 ／ 60分 ／ 120分	自動電源オフまでの時間
手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約１秒後に認識される
センサー設定	**ON**	アクションセンサー（➔ **115**ページ）を使用できるようにします。
	OFF	アクションセンサーを無効にします。
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（➔ **36**ページ）を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには 訳／決定 を押す。
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする

項目	内容	説明
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する ➔ **203**ページ
電池設定	アルカリ電池 [単4 LR03]	アルカリ単4形乾電池2本を使用する
	充電池 [単4 eneloop®]	充電池（eneloop®）単4形2本を使用する

■ソフトキーボード設定

項目	内容	説明
日本語	ON	日本語をメインパネル上の50音キーボードをタッチして入力する
	OFF	日本語をキーボードまたは手書き認識で入力する
韓国語	ON	韓国語（ハングル）を手書きパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語（ハングル）を手書き認識で入力する
ロシア語	ON	ロシア文字を手書きパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	ロシア文字を手書き認識で入力する

■液晶パネル設定

項目	説明
メインパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整します。 ◀ ▶ を押して画面（メインパネル）が希望の明るさになるように調整し、訳／決定 を押します。 

次ページに続く

項目	説明
メインパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（メインパネル）を見る視線が一致するように調整します。 液晶画面（メイン画面）上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。 「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンでパネルの４つの十字マークの中心を一つ一つタッチペンでタッチします。 ➔ **204**ページ 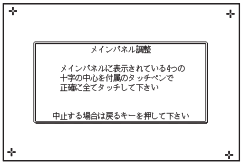
手書きパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整します。 ◀ ▶ を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整し、訳／決定 を押します。 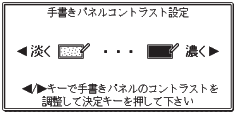
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（手書きパネル）を見る視線が一致するように調整します。 手書きパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。 「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの４つの十字マークの中心を一つ一つタッチペンでタッチします。 ➔ **204**ページ

- 「音声設定」（➔ **93**ページ）、「優先設定」（➔ **73**ページ）、「単語帳設定」（➔ **114**ページ）

■設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ただし、「センサー設定」を変更する場合は、メニュー画面から操作を始めてください。

例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示する

2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

・「設定項目」の画面が表示されます。

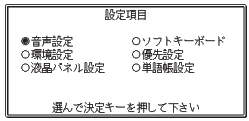

3 ▲▼◀▶ で設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、訳／決定 を押す

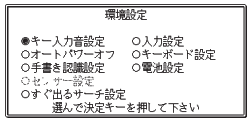

4 ▲▼◀▶ で設定したい項目（ここでは「キーボード設定」）を選び、訳／決定 を押す

・設定画面が表示されます。

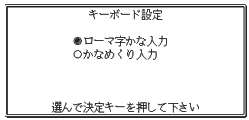

5 ▲▼ で希望する内容（ここでは「かなめくり入力」）を選び、訳／決定 を押す

●複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

次ページに続く

例 手書きパネルを調整する

1 **いずれかの辞典の最初の画面を表示する**

2 **シフト を押し、離してから 削除 を押す**

・「設定項目」の画面が表示されます。

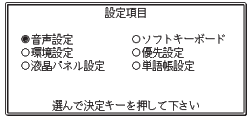

3 **▲▼◀▶ で「液晶パネル設定」を選び、訳／決定 を押す**

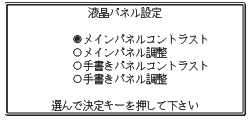

4 **▲▼ で「手書きパネル調整」を選び、訳／決定 を押す**

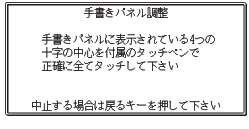

5 **手書きパネルに表示される4つの十字マークの中心を一つ一つタッチペンですべてタッチする**

・十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

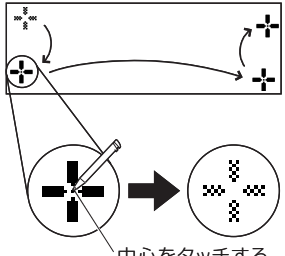

●メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、手順 5 でメインパネルに表示される「⊹」をタッチしてください。

キー／アイコンの名前と働き

●キー

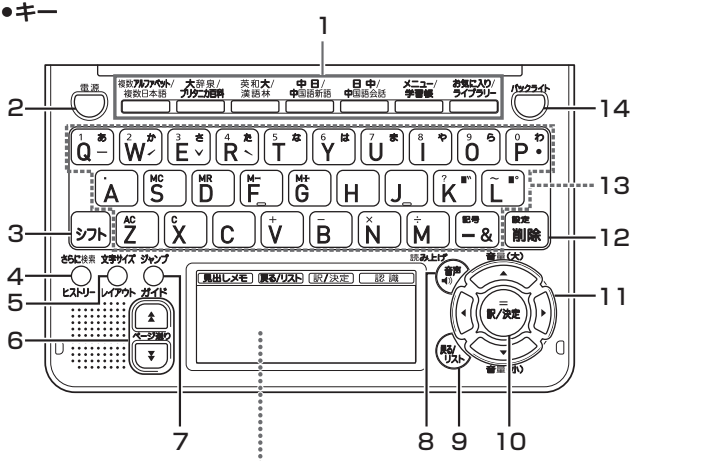

●アイコン（手書きパネル）

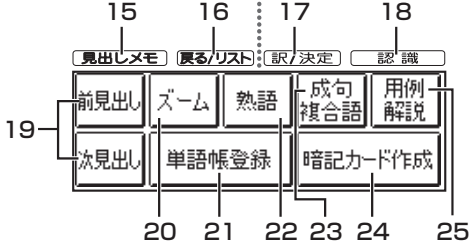

●クイックパレットアイコン（メインパネル）

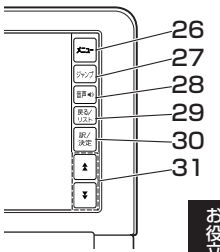

●本書のキー（およびアイコン）は簡略化して記載しています。
●XD-GF7350は、キーの一部の形状が異なります。また、辞典／モードキーが8つあります。

次ページに続く

	キー／アイコン	説明
1	辞典／モード	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 ・キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源 スイッチ	・電源を入れたり消したりするときに使います。 ➔ **21**ページ
3	シフト キー	・「?」や「～」を入力するときに使います。 ➔ **185**ページ ・辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。 ➔ **33**ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから ▲ または ▼ を押します。（【前見出し】または【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします。） ➔ **43**ページ
4	さらに検索 ヒストリー キー	・表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。 ➔ **76**、**79**、**84**ページ ・少し前に調べたことばを再度調べるときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。➔ **74**ページ
5	文字サイズ レイアウト キー	・画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 ➔ **44**ページ ・画面のレイアウトを変更したいときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **46**ページ
6	▲ ▼ （ページ送り）キー	・画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 ➔ **42**ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいときは、シフト を押し、離してから ▲ または ▼ を押します。 ➔ **43**ページ
7	ジャンプ ガイド キー	・意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 ➔ **81**、**82**ページ ・ガイドを見るときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **131**ページ

	キー／アイコン	説明
8	読み上げ 音声 キー	・ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。 ➔ **91**ページ ・合成音声で発音を聞くときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **93**ページ
9	戻る/リスト キー	・一つ前の画面に戻るときに押します。 ・各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
10	訳／決定 キー	・調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。 ➔ **33**、**37**ページなど
11	▲▼◀▶ キー	・メニューからの辞書選択など白黒反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 ➔ **32**ページ ・発音の音量を調整するときに押します。 ➔ **90**ページ
12	設定 削除 キー	・間違って入力した文字を訂正するときに使います。 ➔ **57**ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **203**ページ
13	文字キー	・文字や数字を入力するときに使います。 ➔ **48**、**56**ページ
14	バックライト キー	・バックライトを点けたり消したりします。 ➔ **22**ページ
15	【見出しメモ】アイコン	・検索した意味や解説のページに見出しメモを付けたいときにタッチします。 ➔ **109**ページ
16	【戻る/リスト】アイコン	・9の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
17	【訳/決定】アイコン	・10の 訳／決定 キーと同じ働きをします。
18	【認識】アイコン	・手書き文字を一文字ずつ確かめながら入力するときや、最後の文字を入力したときに、ここをタッチします。 ➔ **63**ページ

次ページに続く

	キー／アイコン	説明
19	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいときにタッチします。（シフトを押し、離してから▲または▼を押した場合と同じ働きをします。）➔ **43**ページ
20	【ズーム】アイコン	・意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。 ➔ **45**ページ
21	【単語帳登録】 アイコン	・意味や解説の画面で、単語／例文／成句を単語帳に登録するときにタッチします。 ➔ **112**ページ
22	【熟語】アイコン	・「新漢語林」などで、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 ➔ **87**ページ
23	【成句複合語】 アイコン	・英語系の辞典で、調べている単語を使った成語や成句（熟語）、複合語を調べるときにタッチします。 ➔ **87**ページ
24	【暗記カード作成】 アイコン	・検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 ➔ **99**ページ
25	【用例解説】 アイコン	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。 ➔ **88**ページ
26	【メニュー】 アイコン	・アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と学習帳の画面が切り替わります。 ・学習帳の画面を直接表示させるときは、シフトを押し、離してからこのアイコンをタッチします。
27	【ジャンプ】 アイコン	・7の ジャンプ／ガイド キーと同じ働きをします。
28	【音声🔊】アイコン	・8の 読み上げ／音声🔊 キーと同じ働きをします。
29	【戻る/リスト】 アイコン	・9の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
30	【訳/決定】 アイコン	・10の 訳／決定 キーと同じ働きをします。
31	【▲】【▼】 アイコン	・6の ▲ ▼ キーと同じ働きをします。

●電卓機能で使うキーについては、➔ **117**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN, N＋子音				
	MP＋母音、MB＋母音				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

次ページに続く

つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ		
			TWU		
どぅ			どぅ		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ぶぁ行	ぶぁ	ぶぃ	ぶ	ぶぇ	ぶぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字（拗音・促音）

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA Yシフト A	ゆ XYU Yシフト U	よ XYO Yシフト O	わ XWA Wシフト A	

っ
XTU、XTSU、LTU
Tシフト U、TSシフト U

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

中国語音節表

声母 ＼ 韻母		a [a]	o [o]	e [ɤ]	ê [e]	−i [ɿ]	−i [ʅ]	er [ɚ]	ai [ai]	ei [ei]	ao [au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e オ	ê エ			er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ						bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p‘]	pa パ	po ポ						pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ					mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音	f[f]	fa ファ	fo フォ							fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デェ					dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t‘]	ta タ		te トォ					tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネェ					nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レェ					lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴォ					gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k‘]	ka カ		ke コォ					kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ					hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tɕ]										
	q[tɕ‘]										
	x[ɕ]										
そり舌音（捲舌音）	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ			zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ‘]	cha チャ		che チョ		chi チ			chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ			shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ルォ		ri ルィ					rao ルァオ
舌歯音	z[ts]	za ザァ		ze ゼォ			zi ズ		zai ザァイ	zei ゼイ	zao ザァオ
	c[ts‘]	ca ツァ		ce ツォ			ci ツ		cai ツァイ		cao ツァオ
	s[s]	sa サ		se ソォ			si ス		sai サイ		sao サオ

次ページに続く

中国語の音節は，音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている．この音節表は，日本語の五十音図にならって，中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである．声調は表示せず，また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節（fiao, ng, hm, hng など)は，本辞典に収録したものを含め省略した．

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	[io]	ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アヌ	en エヌ	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨォ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バヌ	ben ベヌ	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビアオ
pou ポウ	pan パヌ	pen ペヌ	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピアオ
mou モウ	man マヌ	men メヌ	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミアオ
fou フォウ	fan ファヌ	fen フェヌ	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダヌ	den デヌ	dang ダン	deng ドン	dong ドォン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タヌ		tang タン	teng トン	tong トォン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナヌ	nen ネヌ	nang ナン	neng ノン	nong ノォン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラヌ		lang ラン	leng ロン	long ロォン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リアオ
gou ゴウ	gan ガヌ	gen ゲヌ	gang ガン	geng ゴン	gong ゴォン					
kou コウ	kan カヌ	ken ケヌ	kang カン	keng コン	kong コォン					
hou ホウ	han ハヌ	hen ヘヌ	hang ハン	heng ホン	hong ホォン					
						ji ジィ	jia ジィア		jie ジエ	jiao ジアオ
						qi チィ	qia チア		qie チエ	qiao チアオ
						xi シィ	xia シア		xie シエ	xiao シアオ
zhou ジョウ	zhan ジャヌ	zhen ジェヌ	zhang ジャン	zheng ジォン	zhong ジョォン					
chou チョウ	chan チャヌ	chen チェヌ	chang チャン	cheng チョン	chong チョォン					
shou ショウ	shan シャヌ	shen シェヌ	shang シャン	sheng ション						
rou ルォオ	ran ルアヌ	ren ルエヌ	rang ルアン	reng ルォン	rong ルォォン					
zou ゾォウ	zan ザヌ	zen ゼヌ	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾォン					
cou ツォウ	can ツァヌ	cen ツェヌ	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サヌ	sen セヌ	sang サン	seng ソン	song ソォン					

声母＼韻母		iou [iou]	ian [ien]	in [in]	iang [iaŋ]	ing [iŋ]	iong [yuŋ]	u [u]	ua [ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イェヌ	yin イヌ	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビヌ		bing ビン		bu ブゥ	
	p		pian ピエヌ	pin ピヌ		ping ピン		pu プゥ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミヌ		ming ミン		mu ムゥ	
唇歯音	f							fu フゥ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ドゥ	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニィウ	nian ニエヌ	nin ニヌ	niang ニアン	ning ニン		nu ヌゥ	
	l	liu リィウ	lian リエヌ	lin リヌ	liang リアン	ling リン		lu ルゥ	
舌根音	g							gu グゥ	gua グア
	k							ku クゥ	kua クア
	h							hu フゥ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジィウ	jian ジエヌ	jin ジヌ	jiang ジアン	jing ジン	jiong ジョオン		
	q	qiu チィウ	qian チエヌ	qin チヌ	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シィウ	xian シエヌ	xin シヌ	xiang シアン	xing シン	xiong ション		
そり舌音（捲舌音）	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チョア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ルゥ	rua ルア
舌歯音	z							zu ズゥ	
	c							cu ツゥ	
	s							su スゥ	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように，中国語の音節は漢字一字に相当する．仮名はほぼ完全な音節文字であり，五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが，中国語では音節を代表する漢字が定まっていない．したがってこの表には，音節と漢字との対応は示していない．〈注2〉［ ］内は国際音声字母．原則として周殿福編著《国际音标自学手册》(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが，日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた．なお仮名は，中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので，発音の表記としては参考程度にしかならない．

次ページに続く

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワヌ	wen ウエヌ	wang ワン	weng ウォン	yu ユィ	yue ユエ	yuan ユアヌ	yun ユヌ
duo ドゥオ		dui ドォイ	duan ドアヌ	dun ドゥヌ						
tuo トゥオ		tui トォイ	tuan トアヌ	tun トゥヌ						
nuo ヌオ			nuan ヌアヌ	nun ヌゥヌ			nü ニュ	nüe ニュエ		
luo ルオ			luan ルワヌ	lun ルヌ			lü リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グォイ	guan グアヌ	gun グゥヌ	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クォイ	kuan クアヌ	kun クゥヌ	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホォイ	huan ホアヌ	hun フヌ	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアヌ	jun ジュヌ
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアヌ	qun チュヌ
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアヌ	xun シュヌ
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアヌ	zhun ジュヌ	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チョアイ	chui チョイ	chuan チョアヌ	chun チュヌ	chuang チョアン					
shuo シュオ	shuai ショアイ	shui ショイ	shuan ショアヌ	shun シュヌ	shuang ショアン					
ruo ルゥオ		rui ルォイ	ruan ルゥワヌ	run ルゥヌ						
zuo ズオ		zui ズォイ	zuan ズワヌ	zun ズゥヌ						
cuo ツオ		cui ツォイ	cuan ツワヌ	cun ツゥヌ						
suo スオ		sui スォイ	suan スワヌ	sun スヌ						

〈注3〉ê と yo は感嘆詞だけに用いられる．i は[ʅ][ɿ][i]の三つの音を表す．iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei，前に声母があるときはそれぞれ-iu・-uiとつづる．uenは前に声母がないときはwen，前に声母があるときは -unとつづる．〈注4〉①〔バ・ダ…〕などは原音では濁音ではなくて無気の消音．〔パ・タ…〕などは有気音．②原音はすべて1音節なので，原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある．③〔…ヌ〕〔…ン〕は韻尾 -n・-ng の区別を便宜的に示したものである．

中国標準 字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたもの や、字形の一部分だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表)と「新旧字形対照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

A爱〔愛〕 B罢〔罷〕 备〔備〕 贝〔貝〕 笔〔筆〕 毕〔畢〕 边〔邊〕 宾〔賓〕 C参〔參〕 仓〔倉〕 产〔産〕 长〔長〕 尝〔嘗〕 车〔車〕 齿〔齒〕 虫〔蟲〕 刍〔芻〕 从〔從〕 窜〔竄〕 D达〔達〕

带〔帶〕 单〔單〕 当〔當〕 〔噹〕 党〔黨〕 东〔東〕 动〔動〕 断〔斷〕 对〔對〕 队〔隊〕 见〔見〕 E尔〔爾〕 F发〔發〕 〔髮〕 丰〔豐〕 风〔風〕 G冈〔岡〕 广〔廣〕 归〔歸〕 龟〔龜〕 国〔國〕

过〔過〕 H华〔華〕 画〔畫〕 汇〔匯〕 会〔會〕 J几〔幾〕 夹〔夾〕 戋〔戔〕 监〔監〕 见〔見〕 荐〔薦〕 将〔將〕 节〔節〕 尽〔盡〕 〔儘〕 进〔進〕 举〔舉〕 K壳〔殼〕 L来〔來〕

乐〔樂〕 离〔離〕 历〔歷〕 〔曆〕 丽〔麗〕 两〔兩〕 灵〔靈〕 刘〔劉〕 龙〔龍〕 娄〔婁〕 卢〔盧〕 虏〔虜〕 卤〔鹵〕 〔滷〕 录〔録〕 虑〔慮〕 仑〔侖〕 罗〔羅〕 〔囉〕 M马〔馬〕

买〔買〕 卖〔賣〕 麦〔麥〕 门〔門〕 N难〔難〕 鸟〔鳥〕 聂〔聶〕 宁〔寧〕 农〔農〕 Q齐〔齊〕 岂〔豈〕 气〔氣〕 迁〔遷〕 佥〔僉〕 乔〔喬〕 亲〔親〕 穷〔窮〕 区〔區〕 S啬〔嗇〕

杀〔殺〕 审〔審〕 圣〔聖〕 师〔師〕 时〔時〕 寿〔壽〕 属〔屬〕 双〔雙〕 肃〔肅〕 岁〔歲〕 孙〔孫〕 T条〔條〕 W万〔萬〕 为〔爲〕 韦〔韋〕 乌〔烏〕 无〔無〕 X献〔獻〕 乡〔鄉〕 写〔寫〕

寻〔尋〕 Y亚〔亞〕 严〔嚴〕 厌〔厭〕 尧〔堯〕 业〔業〕 页〔頁〕 义〔義〕 艺〔藝〕 阴〔陰〕 隐〔隱〕 犹〔猶〕 鱼〔魚〕 与〔與〕 云〔雲〕 Z郑〔鄭〕 执〔執〕 质〔質〕 专〔專〕

偏旁にのみ用いるもの
讠〔言〕
饣〔食〕
勿〔昜〕
纟〔糸〕
奴〔叡〕
艹〔艸〕
吣〔臨〕
只〔戠〕
钅〔釒〕
兴〔與〕
圣〔睪〕
巫〔巫〕
亦〔巒〕
冈〔岡〕

次ページに続く

新旧字形对照表

注：例は新字，右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
⺾4	⺾3	花 草	呂7	吕6	侶 营	直8	直8	值 植	蚤10	蚤9	搔 骚
辶4	辶3	连 速	忰7	忄6	修 倏	黽8	黾8	绳 鼋	敎11	教10	傲 邀
幵6	开4	型 形	爭8	争6	净 静	咼9	呙8	過 蜗	莽12	莽10	漭 蟒
丰4	丰4	艳 沣	产6	产6	彦 産	垂9	垂8	睡 郵	眞10	真10	慎 填
巨5	巨4	苣 渠	羊7	羊6	差 养	會9	食8	飲 飽	畚10	岳10	摇 遥
屯4	屯4	纯 顿	幷8	并6	屏 拼	郎9	郎8	廊 螂	殺11	殺10	搬 鎩
瓦5	瓦4	瓶 瓷	吳7	吴7	蜈 虞	彔8	录8	渌 箓	黃12	黄11	廣 横
反4	反4	板 饭	角7	角7	解 确	昷10	昷9	温 瘟	虛12	虚11	墟 歔
丑4	丑4	纽 杻	奐9	奂7	换 痪	骨10	骨9	滑 骼	異12	異11	冀 戴
友5	友5	拔 茇	侖8	仑7	敝 弊	鬼10	鬼9	槐 嵬	象12	象11	像 橡
印6	印5	茚	酋8	酉7	敢 嚴	爲12	為9	偽 捣	奧13	奥12	澳 襖
耒6	耒6	耕 耘	者9	者8	都 著	既11	既9	溉 厩	普13	普12	谱 毯

部首索引早見表

1画

丶（丶丶𠂉𠂆𠂇）
一（𠂉）
丨
丿（𠂇）
乁（乙𠂆𠂇亅
𠃌𠃌）

2画

亠（亠亠）
亠（亠亠）
冫（冫）
冂
讠（言言）
二（二）
十（十十𠂇）
厂
匚（匚）
卜（卜）
冂（冂冃）
刂（刈）
→刀
八（八八）
人（人入）
→亻
𠂉
亻
→人
𠂉（𠂉）
勹
几（几）
儿（儿）
匕（匕）
マ
又（又𠂇）
廴（廴）
厶（厶）
卩（巳）
阝（阜）左
阝（邑）右
凵
刀
→刂
力
了

3画

氵
→水
忄
→心
宀
→穴
广
辶（辶辵）
干（于）
土（土）
士
工（工𠂇）
艹（艹艹艸）
大（大）
廾（冇）
尤（尤）
寸
弋
→戈
扌
→手
犭（犬）
门（門門）
口
口
巾
山
川
彳
→行
彡
夕
夂（夂久久）
犭
→犬
饣（食食食）
彐（彐彐互）
尸
弓
己（巳巳）
屮（屮屯）
小（小𠂆）
女
刃（易）
马（馬）
子
幺（幺糸）
纟（糸糸）

4画

灬
→火
斗
火
→灬
文（文）
方
心（小）
→忄
户（戸戸）
礻（礻示）
韦（韋）
王（王玉）
歹
→老
木
支（支）
犬
→犭
歹
车（車）
戈
比（比）
瓦（瓦）
牙（牙）
止
攴（攵）
日（曰）
贝（貝）
见（見）
父（父）
爻（爻爻）
牛（牛生）
气
手（手）
→扌
毛
攵
长（長）
镸（鬯鬯鬯）
片
斤
爪（爫爫）
月（月月）
→肉
氏（氏氏氏）
欠
风（風）
殳（殳）
毋（母）
水（氷）
→氵

次ページに続く

注：日本字体の主なものは〔 〕内に，間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

5画

⺍（風）
穴（穴）
立
疒
玄（玄）
衤
→衣
耒（耒）
⺍（烝）
甘
石
龙（龍龍）
业（业）
目（且⺆）
田
罒（⺲网）
皿
⺆
钅（金）
矢
生
禾
白
瓜（瓜）
鸟（鳥）
用
皮
⺹
⺓（巠）
矛
⻊（疋）

6画

羊（羊⺷）
米
糸（纟糸）
齐（齊）
衣（衣）
→衤
耒（耒）
耳（耳）
老
臣
西（覀西）
而
页（頁）
至（至）
虍
虫
肉（肉）
→月
缶
舌
臼
竹（⺮）
自
血（⺫）
行
舟（舟）
舛（舛）
色
羽（羽）
聿（聿）
艮（艮⺭）
〔糸→纟〕

7画

辛（辛）
〔言→讠〕
麦（麥麦）
走
赤
豆
〔車→车〕
酉（酉）
辰（辰）
豕（豕豚）
卤（鹵）
〔貝→贝〕
〔見→见〕
里
足（⻊）
〔邑→阝〕
采
豸
谷
身（身）
龟（龜龜）
角（角）

8画

青（青）
雨（雨）
〔長→长〕
非（非）
〔斉→齐〕
齿（齒）
〔門→门〕
黾（黽）
〔食→饣〕
〔金→钅〕
隹（隹）
〔阜→阝〕
鱼（魚）

9画

首
音（音）
革
〔食→饣〕
〔頁→页〕
面
〔易→易〕
〔韋→韦〕
骨（骨）
香
鬼（鬼）
〔風→风〕
〔飛→飞〕

10画

鬲（鬲）
髟
〔馬→马〕
〔⺩→⺹〕
〔骨→骨〕
〔⻌→辶〕
〔鬼→鬼〕
〔高→亠〕

11画

麻（麻）
鹿（鹿）
黄（黃）
〔黒→黑〕
〔鳥→鸟〕
〔魚→鱼〕
〔龜→龟〕

12画～

黹
黑（黑）
鼎
黍
〔歯→齿〕
鼓
鼠（鼠鼠）
〔黽→黾〕
鼻（鼻）
〔龍→龙〕
〔龠→人〕

中国語拼音(ピンイン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワヌ	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツォイ	gu	グゥ	kong	コォン
an	アヌ	cun	ツゥヌ	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クゥ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアヌ	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダヌ	gui	グォイ	kuan	クアヌ
ban	バヌ	dang	ダン	gun	グゥヌ	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クォイ
bao	バオ	de	デェ	ha	ハ	kun	クゥヌ
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベヌ	den	デヌ	han	ハヌ	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラヌ
bian	ビエヌ	dia	ディア	he	ホ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエヌ	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘヌ	le	レェ
bin	ビヌ	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ビン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブゥ	dong	ドォン	hong	ホォン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエヌ
cai	ツァイ	du	ドゥ	hu	フゥ	liang	リアン
can	ツァヌ	duan	ドアヌ	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドォイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥヌ	huan	ホアヌ	lin	リヌ
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツェヌ	e	["エ"の口で]オ	hui	ホォイ	liu	リィウ
ceng	ツォン	ê	エ	hun	フヌ	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロォン
chai	チャイ	en	エヌ	ji	ジィ	lou	ロウ
chan	チャヌ	eng	オン	jia	ジィア	lu	ルゥ
chang	チャン	er	アル	jian	ジエヌ	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルワヌ
che	チョ	fan	ファヌ	jiao	ジアオ	lüe	リュエ
chen	チェヌ	fang	ファン	jie	ジエ	lun	ルヌ
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジヌ	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェヌ	jing	ジン	m	ム
chong	チョォン	feng	フォン	jiong	ジョオン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジィウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マヌ
chua	チョア	fu	フゥ	juan	ジュアヌ	mang	マン
chuai	チョアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チョアヌ	gai	ガイ	jun	ジュヌ	me	モ
chuang	チョアン	gan	ガヌ	ka	カ	mei	メイ
chui	チョイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メヌ
chun	チュヌ	gao	ガオ	kan	カヌ	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴォ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミエヌ
cong	ツォン	gen	ゲヌ	ke	コォ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツゥ	gong	ゴォン	ken	ケヌ	min	ミヌ

次ページに続く

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエヌ	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イェヌ
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソォン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ムゥ	qin	チヌ	su	スゥ	ye	イエ
n	ンヌ	qing	チン	suan	スワヌ	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スォイ	yin	イヌ
nai	ナイ	qiu	チィウ	sun	スヌ	ying	イン
nan	ナヌ	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨォ
nang	ナン	quan	チュアヌ	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネェ	qun	チュヌ	tan	タヌ	yu	ユィ
nei	ネイ	ran	ルアヌ	tang	タン	yuan	ユアヌ
nen	ネヌ	rang	ルァン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルァオ	te	トォ	yun	ユヌ
ng	ン	re	ルォ	teng	トン	za	ザァ
ni	ニ	ren	ルェヌ	ti	ティ	zai	ザァイ
nian	ニエヌ	reng	ルォン	tian	ティエヌ	zan	ザヌ
niang	ニアン	ri	ルィ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニアオ	rong	ルゥォン	tie	ティエ	zao	ザァオ
nie	ニエ	rou	ルォウ	ting	ティン	ze	ゼォ
nin	ニヌ	ru	ルゥ	tong	トォン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルゥワヌ	tou	トウ	zen	ゼヌ
niu	ニィウ	rui	ルォイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノォン	run	ルゥヌ	tuan	トアヌ	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルゥオ	tui	トォイ	zhai	ジャイ
nu	ヌゥ	sa	サ	tun	トゥヌ	zhan	ジャヌ
nü	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアヌ	san	サヌ	wa	ワ	zhao	ジャオ
nüe	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジョ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワヌ	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソォ	wang	ワン	zhen	ジェヌ
ou	オウ	sen	セヌ	wei	ウエイ	zheng	ジォン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウエヌ	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウォン	zhong	ジョォン
pan	パヌ	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャヌ	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シィ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペヌ	she	ショ	xian	シエヌ	zhuan	ジョアヌ
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェヌ	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエヌ	sheng	ション	xie	シエ	zhun	ジュヌ
piao	ピアオ	shi	シ	xin	シヌ	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピヌ	shu	シュ	xiong	ション	zong	ゾォン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シィウ	zou	ゾォウ
po	ポ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズゥ
pou	ポウ	shuan	ショアヌ	xuan	シュアヌ	zuan	ズワヌ
pu	プゥ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズォイ
qi	チィ	shui	ショイ	xun	シュヌ	zun	ズゥヌ
qia	チア	shun	シュヌ	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである．したがって，ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は，あくまでも便宜的なものにすぎない．加えて，実際に発話するときは，母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する．以下，カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す．①〔バ・ダ……〕などは濁音ではなくて無気清音．〔パ・タ……〕などは息を吐き出す有気音．②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し，カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする．③「…ヌ」「…ン」は鼻尾「— n」「— ng」の区別である．④一部 shao〔シャオ〕と xiao〔シアオ〕など，語頭のカナ表記が同音になったものがあるが，中国の音ははっきり異なる．j，q，x，l などの舌面音に対し，zh，ch，sh，r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である．

日中字形対照表

車车	墾垦	傑杰	協协	楽乐	縁缘	ア
捨舍	サ	潔洁	強强	掛挂	オ	亜亚
種种	査查	見见	郷乡	巻卷	汚污	愛爱
収收	才才	県县	橋桥	姦奸	応应	圧压
臭臭	災灾	険险	競竞	換换	桜樱	イ
習习	採采	憲宪	響响	敢敢	億亿	囲围
衆众	歳岁	顕显	業业	歓欢	カ	為为
醜丑	際际	厳严	極极	漢汉	華华	異异
従从	搾榨	コ	勤勤	還还	渦涡	偉伟
渋涩	冊册	個个	緊紧	願愿	過过	逸逸
獣兽	殺杀	壺壶	ク	キ	箇个	陰阴
粛肃	雑杂	誇夸	具具	気气	画画	隠隐
術术	産产	顧顾	窪洼	器器	臥卧	韻韵
準准	傘伞	呉吴	勲勋	亀龟	開开	ウ
処处	賛赞	後后	ケ	棄弃	階阶	烏乌
書书	シ	護护	恵惠	機机	塊块	運运
将将	師师	効效	経经	義义	壊坏	雲云
称称	歯齿	岡冈	啓启	戯戏	貝贝	エ
勝胜	児儿	鉱矿	慶庆	擬拟	凱凯	栄荣
焼烧	時时	構构	鶏鸡	喫吃	角角	詠咏
傷伤	識识	興兴	芸艺	宮宫	隔隔	衛卫
奨奖	質质	講讲	劇剧	窮穷	確确	煙烟
償偿	実实	黒黑	撃击	挙举	獲获	塩盐
乗乘	写写	骨骨	決决	魚鱼	穫获	厭厌

次ページに続く

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場	场	節	节	対	对	テ	
畳	叠	専	专	帯	带	逓	递
縄	绳	戦	战	隊	队	適	适
譲	让	箋	笺	態	态	敵	敌
燭	烛	銭	钱	託	托	徹	彻
職	职	線	线	濁	浊	伝	传
進	进	選	选	達	达	電	电
審	审	ソ		奪	夺	ト	
親	亲	礎	础	単	单	東	东
尋	寻	蘇	苏	団	团	島	岛
塵	尘	荘	庄	壇	坛	頭	头
ス		倉	仓	チ		動	动
図	图	捜	搜	恥	耻	導	导
帥	帅	掃	扫	遅	迟	徳	德
酔	醉	喪	丧	着	着	ナ・ニ	
髄	髓	層	层	貯	贮	難	难
趨	趋	総	总	弔	吊	認	认
セ		騒	骚	庁	厅	ネ・ノ	
斉	齐	象	象	長	长	寧	宁
聖	圣	蔵	藏	彫	雕	熱	热
製	制	臓	脏	鳥	鸟	脳	脑
跡	迹	孫	孙	聴	听	農	农
積	积	タ		直	直	ハ	
摂	摄	駄	驮	沈	沉	刃	刃

馬	马	ヘ		滅	灭	呂	吕
拝	拜	幣	币	網	网	虜	虏
売	卖	頁	页	門	门	療	疗
買	买	辺	边	ヤ		輌	辆
発	发	変	变	爺	爷	糧	粮
髪	发	ホ		訳	译	隣	邻
範	范	歩	步	薬	药	臨	临
盤	盘	補	补	ユ		ル	
ヒ		舗	铺	郵	邮	涙	泪
飛	飞	包	包	遊	游	塁	垒
備	备	倣	仿	ヨ		類	类
微	微	砲	炮	与	与	レ	
筆	笔	報	报	揺	摇	霊	灵
姫	姬	豊	丰	葉	叶	嶺	岭
氷	冰	撲	扑	陽	阳	麗	丽
標	标	マ・ミ		様	样	暦	历
浜	滨	毎	每	養	养	歴	历
フ		満	满	ラ		錬	炼
膚	肤	脈	脉	頼	赖	ロ・ワ	
風	风	ム		覧	览	労	劳
復	复	務	务	リ		蠟	蜡
複	复	無	无	離	离	録	录
仏	佛	夢	梦	陸	陆	論	论
奮	奋	メ・モ		隆	隆	彎	弯

ハングル早見表

母音配列順

ㅏ	ㅐ	ㅑ	ㅒ	ㅓ	ㅔ	ㅕ	ㅖ	ㅗ	ㅘ	ㅙ	ㅚ	ㅛ	ㅜ	ㅝ	ㅞ	ㅟ	ㅠ	ㅡ	ㅢ	ㅣ

	ㅏ ア a	ㅐ エ ɛ	ㅑ ヤ ja	ㅒ イェ jɛ	ㅓ オ ɔ	ㅔ エ e	ㅕ ヨ jɔ	ㅖ イェ je	ㅗ オ o	ㅘ ワ wa
ㄱ 기역 기윽	가カ ka	개ケ kɛ	갸キャ kja	걔ケ kɛ	거コ kɔ	게ケ ke	겨キョ kjɔ	계ケ ke	고コ ko	과クヮ kwa
ㄲ 쌍기역 된기윽	까カ ʔka	깨ケ ʔkɛ	꺄キャ ʔkja	꺠ケ ʔkɛ	꺼コ ʔkɔ	께ケ ʔke	껴キョ ʔkjɔ	꼐ケ ʔke	꼬コ ʔko	꽈クヮ ʔkwa
ㄴ 니은	나ナ na	내ネ nɛ	냐ニャ nja	냬ネ nɛ	너ノ nɔ	네ネ ne	녀ニョ njɔ	녜ネ ne	노ノ no	놔ヌヮ nwa
ㄷ 디귿 디은	다タ ta	대テ tɛ	댜ティャ tja	댸テ tɛ	더ト tɔ	데テ te	뎌ティョ tjɔ	뎨テ te	도ト to	돠トゥヮ twa
ㄸ 쌍디귿 된디을	따タ ʔta	때テ ʔtɛ	땨ティャ ʔtja	떄テ ʔtɛ	떠ト ʔtɔ	떼テ ʔte	뗘ティョ ʔtjɔ	뗴テ ʔte	또ト ʔto	똬トゥヮ ʔtwa
ㄹ 리을	라ラ ra	래レ rɛ	랴リャ rja	럐レ rɛ	러ロ rɔ	레レ re	려リョ rjɔ	례レ re	로ロ ro	롸ルヮ rwa
ㅁ 미음	마マ ma	매メ mɛ	먀ミャ mja	먜メ mɛ	머モ mɔ	메メ me	며ミョ mjɔ	몌メ me	모モ mo	뫄ムヮ mwa
ㅂ 비읍	바パ pa	배ペ pɛ	뱌ピャ pja	뱨ペ pɛ	버ポ pɔ	베ペ pe	벼ピョ pjɔ	볘ペ pe	보ポ po	봐プヮ pwa
ㅃ 쌍비읍 된비읍	빠パ ʔpa	빼ペ ʔpɛ	뺘ピャ ʔpja	뺴ペ ʔpɛ	뻐ポ ʔpɔ	뻬ペ ʔpe	뼈ピョ ʔpjɔ	뼤ペ ʔpe	뽀ポ ʔpo	뽜プヮ ʔpwa
ㅅ 시옷 시읏	사サ sa	새セ sɛ	샤シャ ʃa	섀シェ ʃɛ	서ソ sɔ	세セ se	셔ショ ʃɔ	셰シェ ʃe	소ソ so	솨スヮ swa
ㅆ 쌍시옷 된시옷	싸サ ʔsa	쌔セ ʔsɛ	쌰シャ ʔʃa	쌰シェ ʔʃɛ	써ソ ʔsɔ	쎄セ ʔse	쎠ショ ʔʃɔ	쎼シェ ʔʃe	쏘ソ ʔso	쏴スヮ ʔswa
ㅇ 이응	아ア a	애エ ɛ	야ヤ ja	얘イェ jɛ	어オ ɔ	에エ e	여ヨ jɔ	예イェ je	오オ o	와ワ wa
ㅈ 지읒	자チャ tʃa	재チェ tʃɛ	쟈チャ tʃa	쟤チェ tʃɛ	저チョ tʃɔ	제チェ tʃe	져チョ tʃɔ	졔チェ tʃe	조チョ tʃo	좌チュヮ tʃwa
ㅉ 쌍지읒 된지읒	짜チャ ʔtʃa	째チェ ʔtʃɛ	쨔チャ ʔtʃa	쨰チェ ʔtʃɛ	쩌チョ ʔtʃɔ	쩨チェ ʔtʃe	쪄チョ ʔtʃɔ	쪠チェ ʔtʃe	쪼チョ ʔtʃo	쫘チュヮ ʔtʃwa
ㅊ 치읓	차チャ tʃʰa	채チェ tʃʰɛ	챠チャ tʃʰa	챼チェ tʃʰɛ	처チョ tʃʰɔ	체チェ tʃʰe	쳐チョ tʃʰɔ	쳬チェ tʃʰe	초チョ tʃʰo	촤チュヮ tʃʰwa
ㅋ 키읔	카カ kʰa	캐ケ kʰɛ	캬キャ kʰja	컈ケ kʰɛ	커コ kʰɔ	케ケ kʰe	켜キョ kʰjɔ	켸ケ kʰe	코コ kʰo	콰クヮ kʰwa
ㅌ 티읕	타タ tʰa	태テ tʰɛ	탸ティャ tʰja	턔テ tʰɛ	터ト tʰɔ	테テ tʰe	텨ティョ tʰjɔ	톄テ tʰe	토ト tʰo	톼トゥヮ tʰwa
ㅍ 피읖	파パ pʰa	패ペ pʰɛ	퍄ピャ pʰja	퍠ペ pʰɛ	퍼ポ pʰɔ	페ペ pʰe	펴ピョ pʰjɔ	폐ペ pʰe	포ポ pʰo	퐈プヮ pʰwa
ㅎ 히읗	하ハ ha	해ヘ hɛ	햐ヒャ hja	햬ヘ hɛ	허ホ hɔ	헤ヘ he	혀ヒョ hjɔ	혜ヘ he	호ホ ho	화ファ hwa

次ページに続く

① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると，理論的には399種の文字ができあがるが，実際にはそのすべてが用いられるわけではない．
② ㅇはパッチム(終声)の位置に置かれると，[ŋ]で発音される．
③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては，共和国のものを下段に示した．

ㅙ ウェ we	ㅚ ウェ we	ㅛ ヨ jo	ㅜ ウ u	ㅝ ウォ wɔ	ㅞ ウェ we	ㅟ ウィ wi	ㅠ ユ ju	ㅡ ウ ɯ	ㅢ ウィ ɯi	ㅣ イ i
괘 クェ kwɛ	괴 クェ kwe	교 キョ kjo	구 ク ku	궈 クォ kwɔ	궤 クェ kwe	귀 クィ kwi	규 キュ kju	그 ク kɯ	긔 キ ki	기 キ ki
꽤 クェ ʔkwɛ	꾀 クェ ʔkwe	꼬 キョ ʔkjo	꾸 ク ʔku	꿔 クォ ʔkwɔ	꿰 クェ ʔkwe	뀌 クィ ʔkwi	뀨 キュ ʔkju	끄 ク ʔkɯ	끠 キ ʔki	끼 キ ʔki
놰 ヌェ nwɛ	뇌 ヌェ nwe	뇨 ニョ njo	누 ヌ nu	눠 ヌォ nwɔ	눼 ヌェ nwe	뉘 ヌィ nwi	뉴 ニュ nju	느 ヌ nɯ	늬 ニ ni	니 ニ ni
돼 トゥェ twɛ	되 トゥェ twe	됴 ティョ tjo	두 トゥ tu	둬 トゥォ twɔ	뒈 トゥェ twe	뒤 トゥィ twi	듀 ティュ tju	드 トゥ tɯ	듸 ティ ti	디 ティ ti
뙈 トゥェ ʔtwɛ	뙤 トゥェ ʔtwe	뚀 ティョ ʔtjo	뚜 トゥ ʔtu	뚸 トゥォ ʔtwɔ	뛔 トゥェ ʔtwe	뛰 トゥィ ʔtwi	뜌 ティュ ʔtju	뜨 トゥ ʔtɯ	띄 ティ ʔti	띠 ティ ʔti
뢔 ルェ rwɛ	뢰 ルェ rwe	료 リョ rjo	루 ル ru	뤄 ルォ rwɔ	뤠 ルェ rwe	뤼 ルィ rwi	류 リュ rju	르 ル rɯ	릐 リ ri	리 リ ri
뫠 ムェ mwɛ	뫼 ムェ mwe	묘 ミョ mjo	무 ム mu	뭐 ムォ mwɔ	뭬 ムェ mwe	뮈 ムィ mwi	뮤 ミュ mju	므 ム mɯ	믜 ミ mi	미 ミ mi
봬 プェ pwɛ	뵈 プェ pwe	뵤 ピョ pjo	부 プ pu	붜 プォ pwɔ	붸 プェ pwe	뷔 プィ pwi	뷰 ピュ pju	브 プ pɯ	븨 ピ pi	비 ピ pi
뽸 プェ ʔpwɛ	뾔 プェ ʔpwe	뾰 ピョ ʔpjo	뿌 プ ʔpu	뿨 プォ ʔpwɔ	뿨 プェ ʔpwe	뿨 プィ ʔpwi	쀼 ピュ ʔpju	쁘 プ ʔpɯ	쁴 ピ ʔpi	삐 ピ ʔpi
쇄 スェ swɛ	쇠 スェ swe	쇼 ショ ʃo	수 ス su	쉬 スォ swɔ	쉐 スェ swe	쉬 シュィ ʃwi	슈 シュ ʃu	스 ス sɯ	싀 シ ʃi	시 シ ʃi
쐐 スェ ʔswɛ	쐬 スェ ʔswe	쑈 ショ ʔjo	쑤 ス ʔsu	쒀 スォ ʔswɔ	쒜 スェ ʔswe	쒸 シュィ ʔʃwi	쓔 シュ ʔju	쓰 ス ʔsɯ	씌 シ ʔʃi	씨 シ ʔʃi
왜 ウェ wɛ	외 ウェ we	요 ヨ jo	우 ウ u	워 ウォ wɔ	웨 ウェ we	위 ウィ wi	유 ユ ju	으 ウ ɯ	의 ウィ ɯi	이 イ i
좨 チェ tʃwɛ	죄 チェ tʃwe	죠 チョ tʃo	주 チュ tʃu	줘 チォ tʃwɔ	줴 チェ tʃwe	쥐 チェィ tʃwi	쥬 チュ tʃju	즈 チュ tʃɯ	즤 チ tʃi	지 チ tʃi
쫴 チェ ʔtʃwɛ	쬐 チェ ʔtʃwe	쬬 チョ ʔtʃo	쭈 チュ ʔtʃu	쭤 チォ ʔtʃwɔ	쭸 チェ ʔtʃwe	쮜 チェィ ʔtʃwi	쮸 チュ ʔtʃju	쯔 チュ ʔtʃɯ	쯰 チ ʔtʃi	찌 チ ʔtʃi
쵀 チェ tʃʰwɛ	최 チェ tʃʰwe	쵸 チョ tʃʰo	추 チュ tʃʰu	춰 チォ tʃʰwɔ	췌 チェ tʃʰwe	취 チェィ tʃʰwi	츄 チュ tʃʰju	츠 チュ tʃʰɯ	칙 チ tʃʰi	치 チ tʃʰi
쾌 クェ kʰwɛ	쾨 クェ kʰwe	쿄 キョ kʰjo	쿠 ク kʰu	쿼 クォ kʰwɔ	퀘 クェ kʰwe	퀴 クィ kʰwi	큐 キュ kʰju	크 ク kʰɯ	킈 キ kʰi	키 キ kʰi
퇘 トゥェ tʰwɛ	퇴 トゥェ tʰwe	툐 ティョ tʰjo	투 トゥ tʰu	퉈 トゥォ tʰwɔ	퉤 トゥェ tʰwe	튀 トゥィ tʰwi	튜 ティュ tʰju	트 トゥ tʰɯ	틔 ティ tʰi	티 ティ tʰi
퐤 プェ pʰwɛ	푀 プェ pʰwe	표 ピョ pʰjo	푸 プ pʰu	풔 プォ pʰwɔ	풰 プェ pʰwe	퓌 プィ pʰwi	퓨 ピュ pʰju	프 プ pʰɯ	픠 ピ pʰi	피 ピ pʰi
홰 フェ hwɛ	회 フェ hwe	효 ヒョ hjo	후 フ hu	훠 フォ hwɔ	훼 フェ hwe	휘 フィ hwi	휴 ヒュ hju	흐 フ hɯ	희 ヒ hi	히 ヒ hi

子音配列順

ㄱㄲ
ㄴ
ㄷㄸ
ㄹ
ㅁ
ㅂㅃ
ㅅㅆ
ㅇ
ㅈㅉ
ㅊ
ㅋ
ㅌ
ㅍ
ㅎ

仕様

- 型式：XD-GF7350
- 収録内容：収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典一覧」（➔ **132**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.6W
- 使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電池は単4形eneloop®のみ　2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品のeneloop®で、使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約70時間
    （microSDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    …… 約60時間
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約10時間

  単4形eneloop®：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……約85時間（参考値）
  - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    ……約40時間（参考値）
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約9時間（参考値）

次ページに続く

※microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅154.0×奥行110.0×高さ15.5mm（閉時、最薄部）、高さ19.7mm（閉時、最厚部）
- 質量：約320g（電池込み）

- 型式：XD-SF7300/SF7600
- 収録内容：収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典一覧」（➔ **132**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.55W
- 使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電池は単4形eneloop®のみ　2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品のeneloop®で、使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約75時間（microSDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき …… 約60時間

・スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
…… 約10時間

単4形eneloop®：
・英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……約90時間（参考値）
・1時間中 入力･検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
……約45時間（参考値）
・スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
…… 約9時間（参考値）

※microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅146.0×奥行102.0×高さ15.5mm（閉時、最薄部）、高さ19.7mm（閉時、最厚部）
- 質量：約280g（電池込み）

本機は FineArt Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.2

次ページに続く

- 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。
- 本機の韓国語音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット
  XD-PF3（XD-SFシリーズ専用）
  XD-PF4（XD-GFシリーズ専用）
- 追加コンテンツ（CD-ROM版）
  エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。（各種専門分野／生活・実用／外国語など）
- 追加コンテンツ（データカード版）
  エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

数字・アルファベット・記号

50音キーボード …… 67
and……184
eneloop® …… 19, 199
EX-word音声CDローダー …… 122
EX-wordテキストローダー …… 122
EX-wordライブラリー …… 122
microSDメモリーカード …… 125
NHK 日本語発音アクセント辞典 ……139
「&」…… 72, 77, 184
「?」……185
「~」……185
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」……184
「バ」や「ヴ」……184
(-) ……184
(空白)……184

あ行

アイコン（手書きパネル）……205
アクションセンサー……115
アルファベットの入力…… 51
暗記カード…… 98
イタリア語自遊自在……163
上書き…… 57, 200
英会話海外旅行ひとこと辞典……149
英会話とっさのひとこと辞典……148
英会話ビジネスひとこと辞典……150
英漢大詞典……158
英語自遊自在……163
英語の発音がよくなる本……145
英語類語辞典……144
液晶パネル設定……201
エネループ…… 19, 199
オートパワーオフ…… 21, 200
お買い上げ時の設定……200
お気に入り……120
お客様ご相談窓口……239
オックスフォード現代英英辞典…143
音訓読み……137
音声機能…… 89
音声言語設定…… 94
音声出力切替スイッチ…… 23, 89
音声設定…… 93
音声速度設定…… 94
音量設定…… 94
音量の調節…… 90

か行

海外赴任 リロケーションガイド ……175
解説…… 86
ガイダンス…… 30
ガイド機能……131
学習帳…… 101, 110, 112
学習用コンテンツ……132
数え方の辞典……172
カタカナで引くスペリング辞典…145
カテゴリー…… 32
かなめくり入力…… 49, 201
画面で表示される記号…… 31
画面分割検索…… 84
漢英大辞典……157
環境設定……200
韓国語……201
韓国語自遊自在……163
冠婚葬祭マナー事典……173
キー／アイコンの名前と働き……205

次ページに続く

キー入力音設定……200
キーボード設定……201
キクタンEntry ……146
記号選択画面……185
クイックパレット…… 23, 58
クイックパレットアイコン
（メインパネル）……205
現代カタカナ語辞典……140
現代漢語大詞典……156
合成音声…… 92
故事ことわざ辞典……140
コントラスト……201, 202

さ行

サプリメント事典……173
さらに検索…… 76, 79, 84
ジーニアス英和大辞典……141
辞典／モードキー…… 33
絞り込み／語順指定検索…… 79
ジャンプ…… 81, 82
充電池…… 19, 199
熟語…… 86
仕様……225
新TOEIC®テスト マスタリー2000
……177
新TOEIC®テストハイパー模試 …175
新漢語林……137
数字の入力…… 56
ズーム…… 45
すぐ出るサーチ…… 30, 36
すぐ出るサーチ設定……200
スピーカー…… 23, 89
スペイン語自遊自在……163
スペース……184
スペル／原形候補検索…… 76
スペルチェック…… 75
スポーツ用語辞典……174
成句…… 86
成句検索…… 77
成語…… 86
設定……200
センサー設定……200
センタリング…… 78
総画数…… 39, 138
操作補助説明…… 30
挿入…… 57, 200
ソフトキーボード…… 65, 67
ソフトキーボード設定……201

た行

タイ語自遊自在……165
タッチペン…… 24, 58
縦書き表示…… 47
旅の指さし会話帳 アメリカ英語…167
旅の指さし会話帳 韓国語 ……167
旅の指さし会話帳 中国語 ……167
単語帳……111
単語帳設定……114
地図から検索…… 41, 171
中国語自遊自在……163
中国語　新語ビジネス用語辞典…160
中日辞典……154
中日大辞典……153
中日・日中辞典　付録集……156
朝鮮語辞典……161
綴り字記号がつく文字を含む
言語の入力 …… 51
訂正…… 57, 66
手書き認識設定……200
手書きパネル…… 25, 61
手書きパネルコントラスト……202
手書きパネル調整……202
デジタル大辞泉……135
電源を入れる・切る…… 21

電子辞書でどこでも英会話…… 151
電卓を使う…… 117
電池交換…… 197
電池設定…… 201
ドイツ語自遊自在…… 163
トゥルーボイス…… 90
ドクターパスポート…… 169
とっておきの英会話表現辞典…… 146

な行

日中英固有名詞辞典…… 160
日中英電子技術用語対訳集…… 161
日中辞典…… 155
日中パソコン用語辞典…… 159
日本－その姿と心－…… 172
日本語…… 201
日本語ソフトキーボード…… 67
入力設定…… 200
認識…… 63
脳鍛アプリ 数字パズル …… 180

は行

はじめての英会話…… 148
はじめての広東語…… 166
はじめての上海語…… 166
はじめての台湾語…… 166
パソコン用語事典…… 174
パターン1 …… 36
パターン2 …… 37
パターン3 …… 38
パターン4 …… 39
パターン5 …… 41
バックライト…… 22
ハングルの入力…… 53, 65
ヒストリー…… 74
ひとり歩きのフィリピン語…… 165
ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語
…… 165
百科事典マイペディア…… 171
ひらがなの入力…… 48
ピンイントレーナー…… 179
ピンイン入力…… 52
複合語…… 86
複数辞書アルファベットで検索
…… 72, 183
複数辞書日本語で検索…… 68, 182
部首画数…… 138
部首内画数…… 138
部首読み…… 39, 138
付属品…… 15
ブランクワード…… 185
フランス語自遊自在…… 163
フリーメモ…… 96
ブリタニカ国際大百科事典…… 170
プレビュー…… 30
プログレッシブ和英中辞典…… 144
プロジェクター…… 128
ページ送り…… 42
ヘッドホン…… 89
ポケットプログレッシブ韓日辞典… 162
ポケットプログレッシブ日韓辞典… 162
保証・アフターサービス…… 238

ま行

見出し語検索…… 36, 76
見出しメモ…… 109
明鏡国語辞典…… 136
メインパネル…… 18, 23
メインパネルコントラスト…… 201
メインパネル調整…… 202
メッセージ…… 193
メニュー…… 32

次ページに続く

文字サイズ…… 44
文字を消す…… 57, 66
文字を直す…… 57, 66
戻る…… 29

や行

優先設定…… 73
用例…… 86
四字熟語辞典……141
読み上げ…… 92

ら行

ライブラリー……122
リスト（一覧）…… 30
リスト件数…… 30
リセット……196
類語例解辞典……139
レイアウト…… 46
例文検索…… 77
ローマ字かな入力…… 48, 201
ロシア語……201
ロシア語自遊自在……163
ロシア文字の入力…… 56, 65

わ行

ワイルドカード……185